



41 210

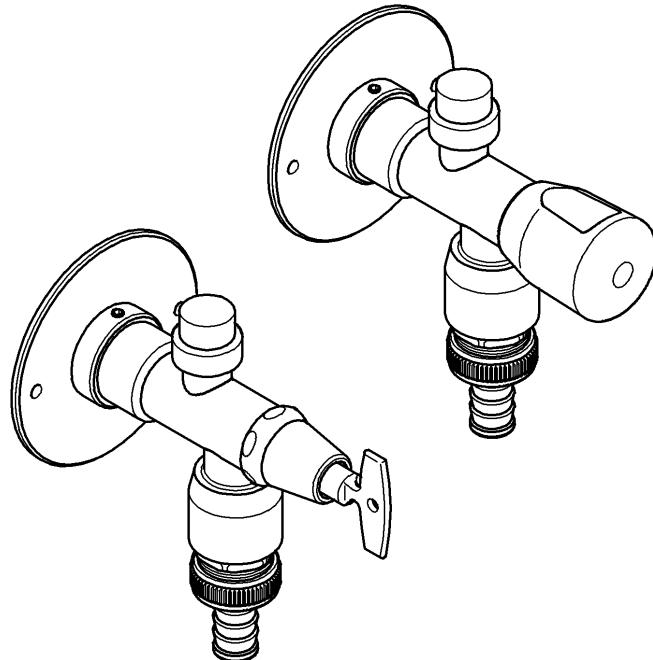

41 212




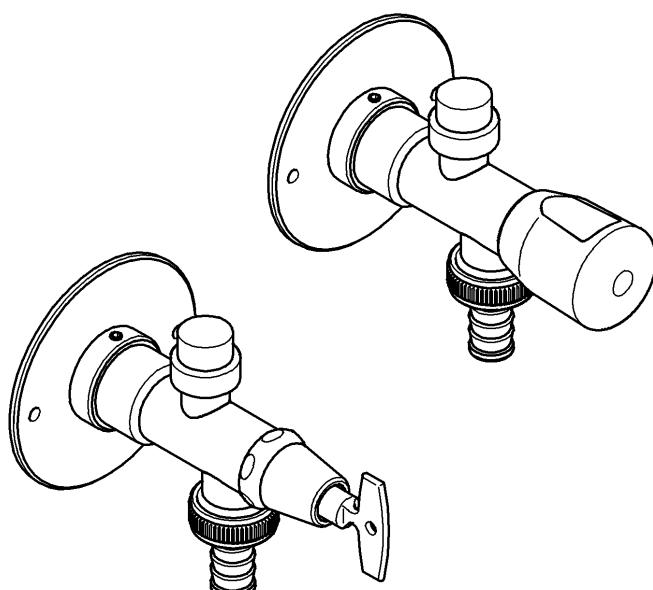


(D)	.....1	(I)	.....3	(N)	.....5	(GR)	.....7	(TR)	.....9	(BG)	.....11	(RO)	.....13
(GB)	.....1	(NL)	.....3	(FIN)	.....5	(CZ)	.....7	(SK)	.....9	(EST)	.....11	(CN)	.....13
(F)	.....2	(S)	.....4	(PL)	.....6	(H)	.....8	(SLO)	.....10	(LV)	.....12	(RUS)	.....14
(E)	.....2	(DK)	.....4	(UAE)	.....6	(P)	.....8	(HR)	.....10	(LT)	.....12		











94.459.131/ÄM 207003/06.06

**GROHE**  
ENJOY WATER®

903022200

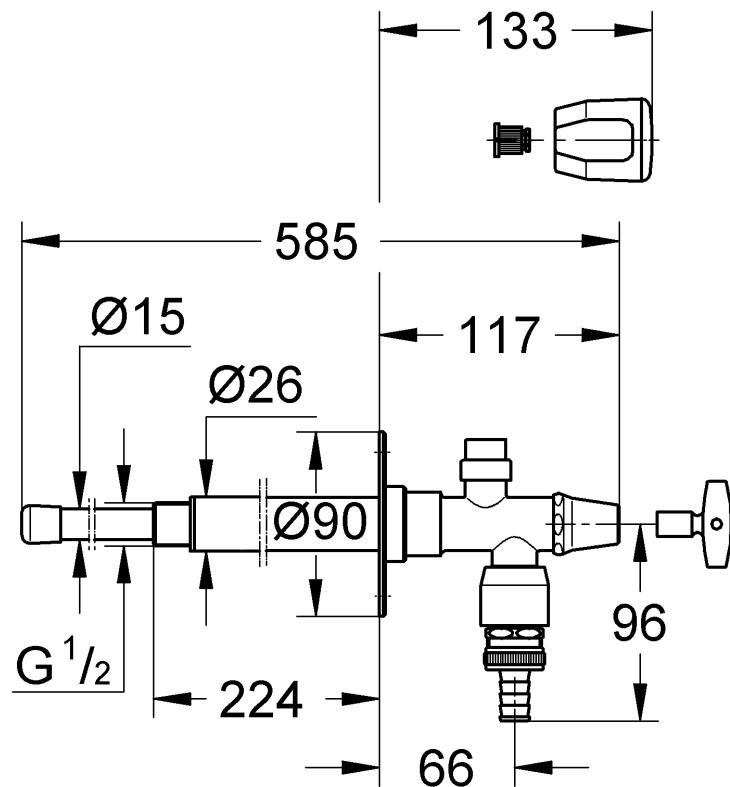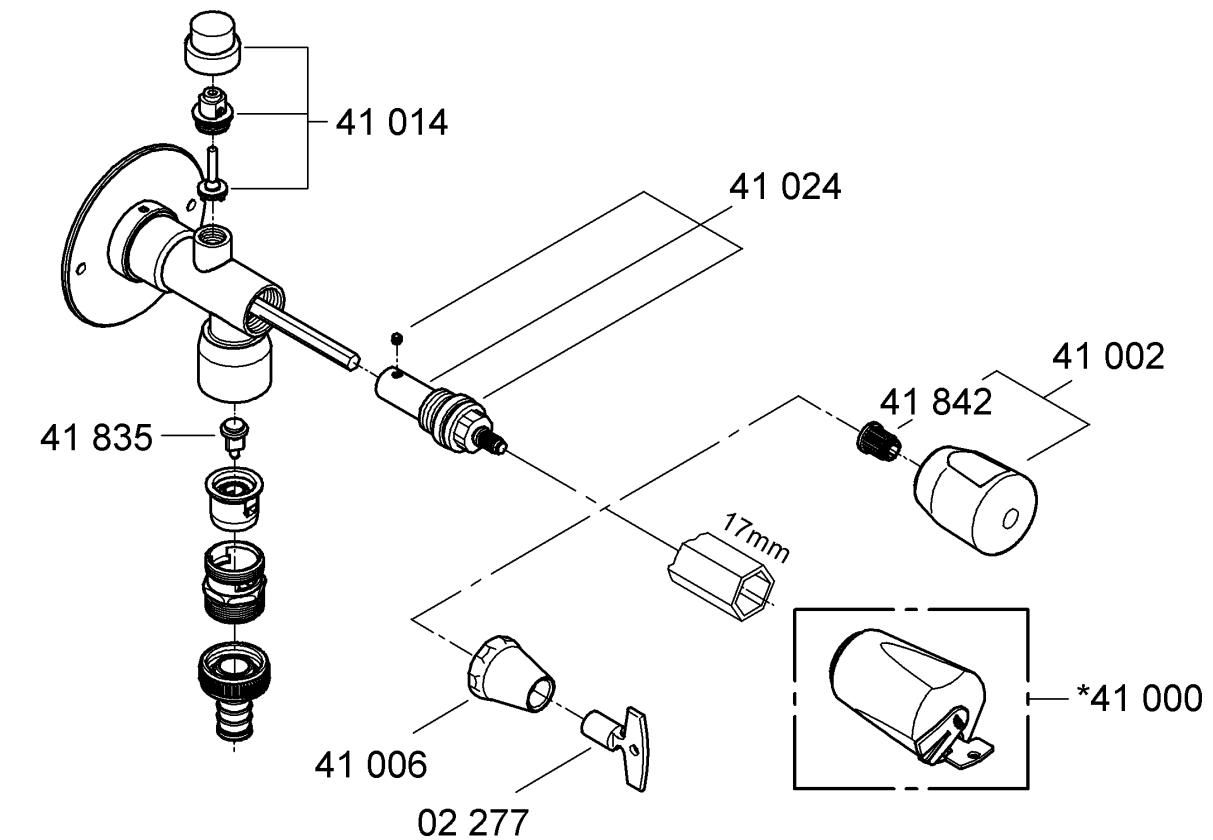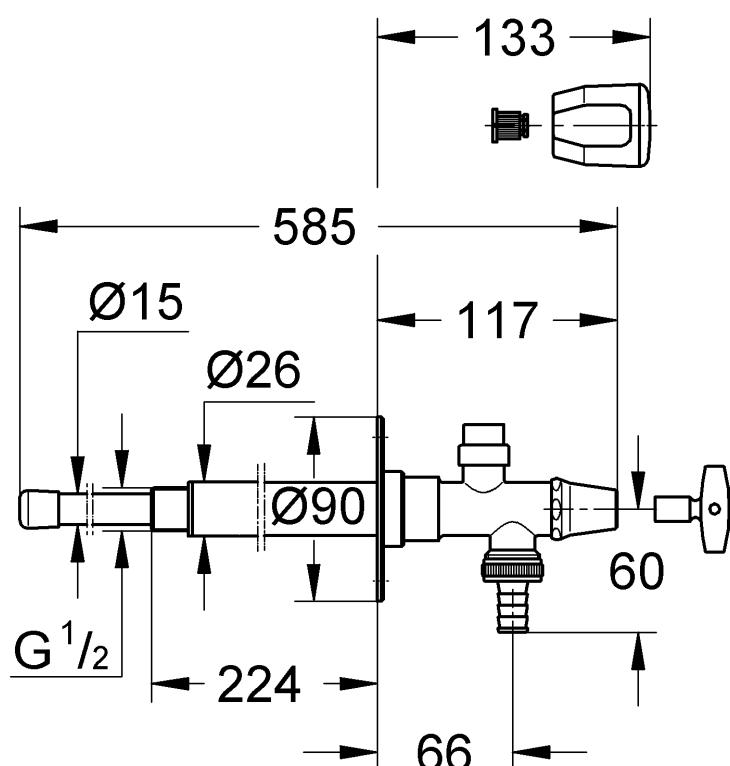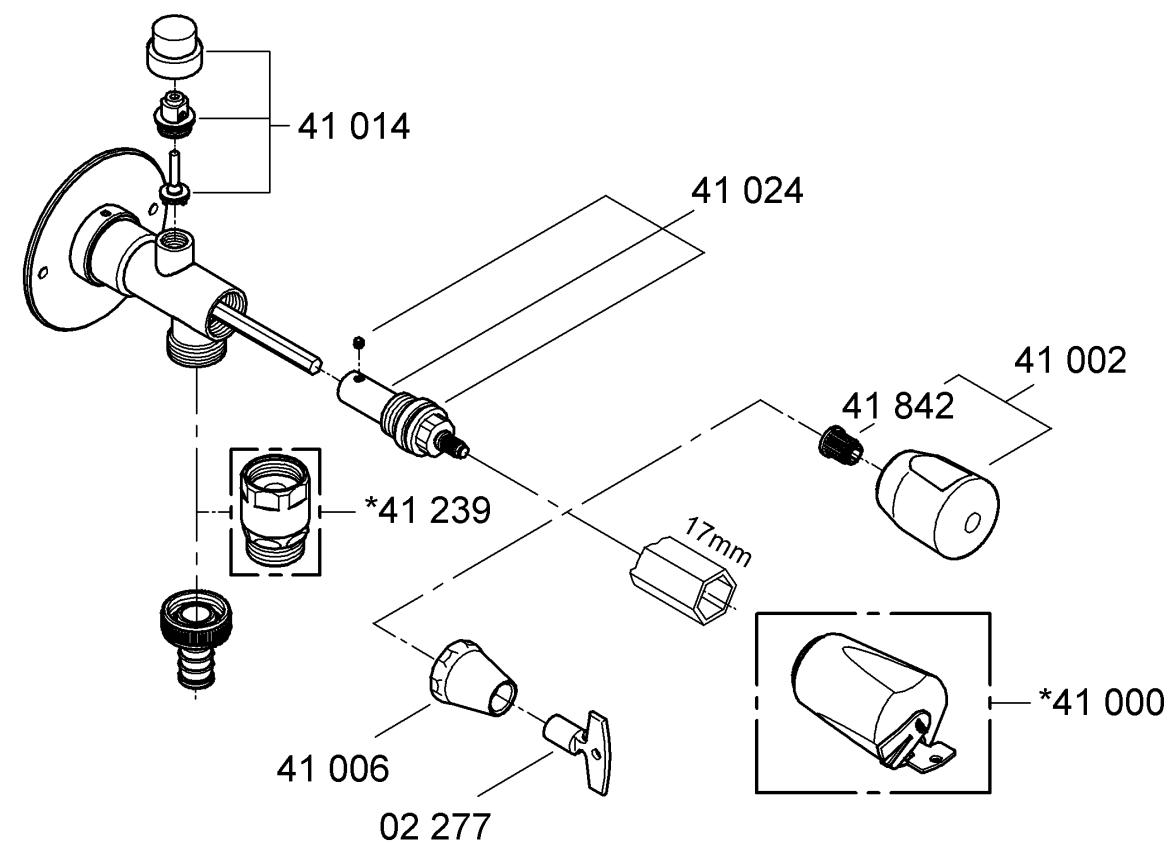**41 210****41 210****41 212****41 212**

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!  
Please pass these instructions on to the end user of the fitting!  
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

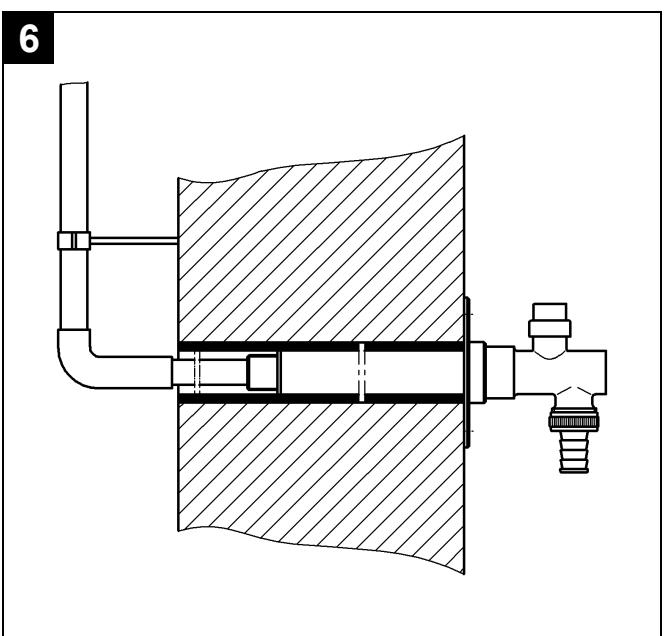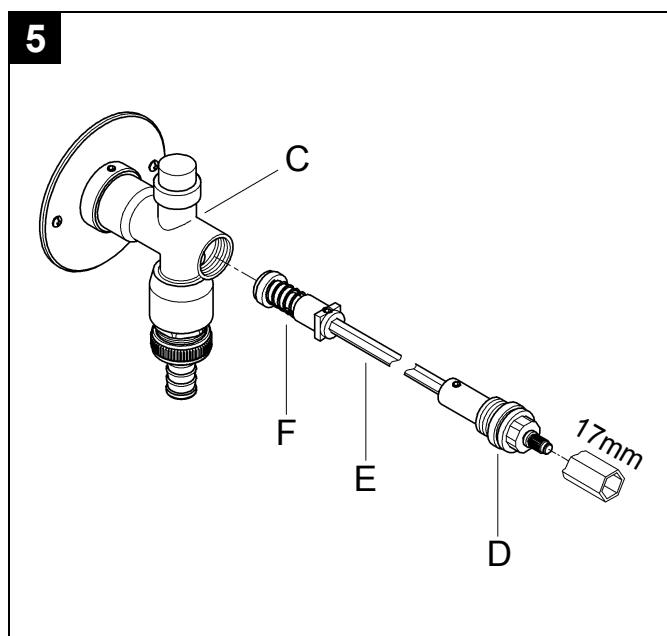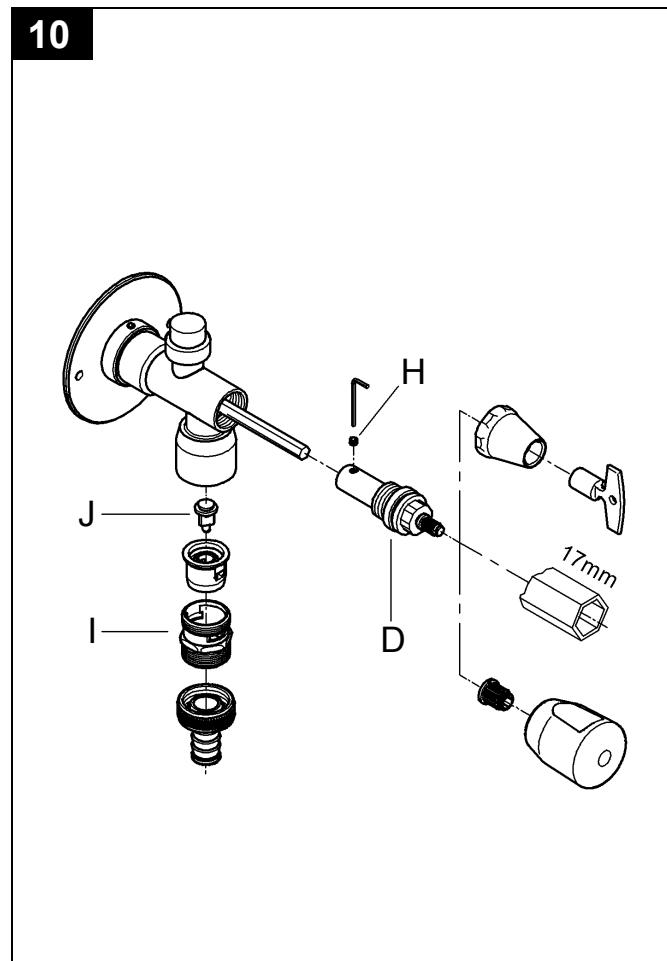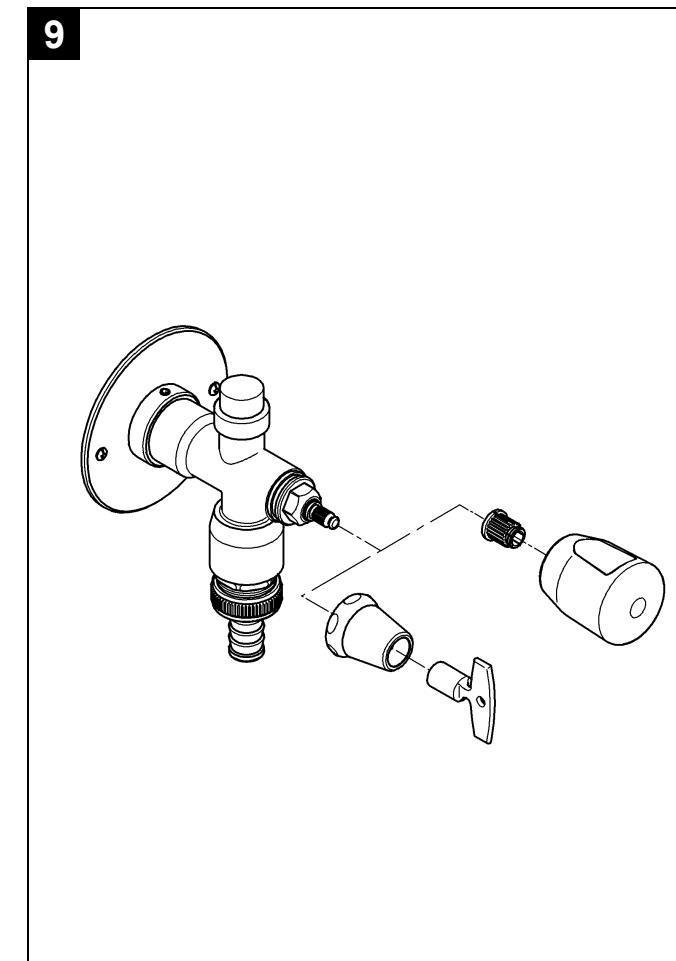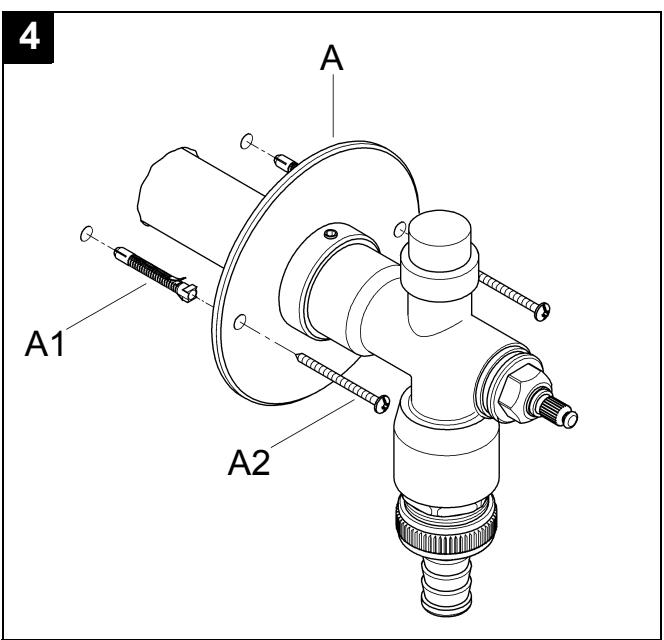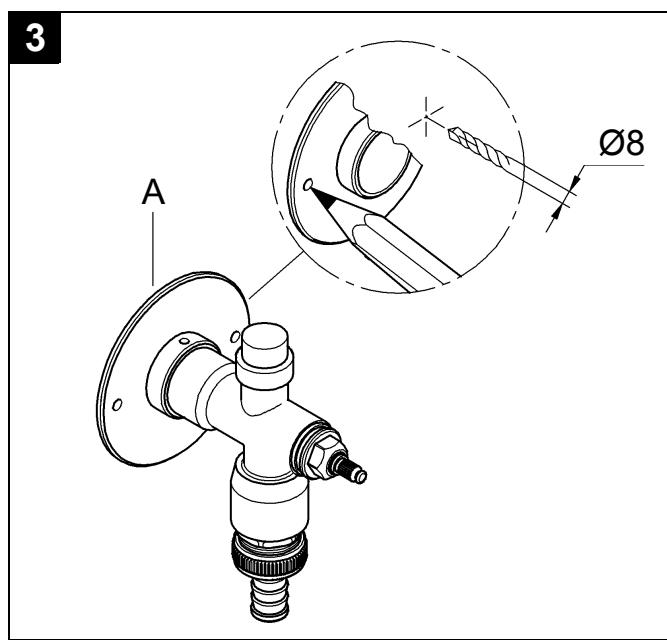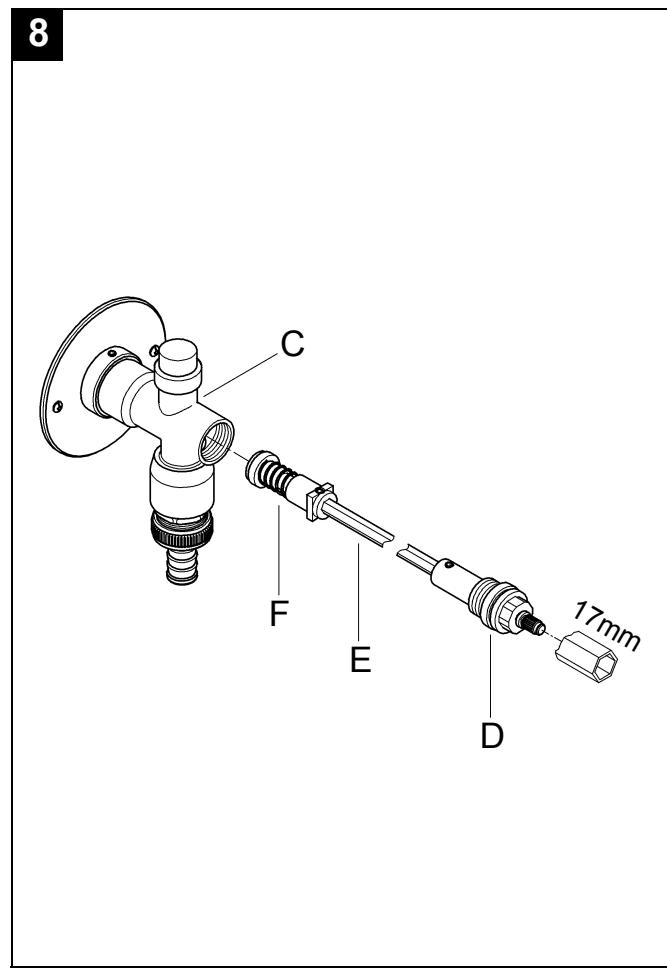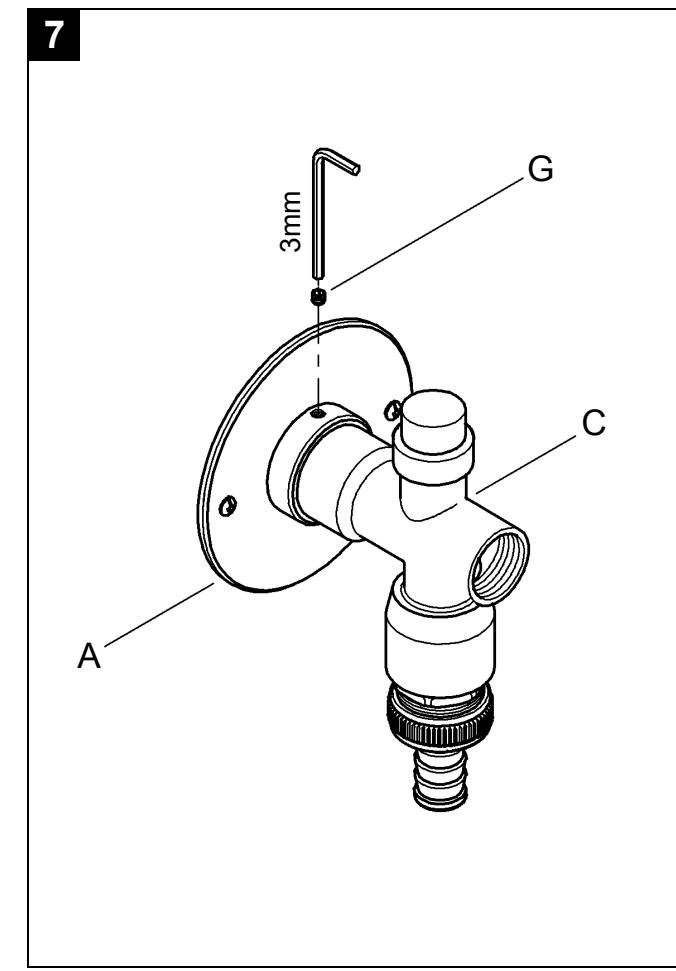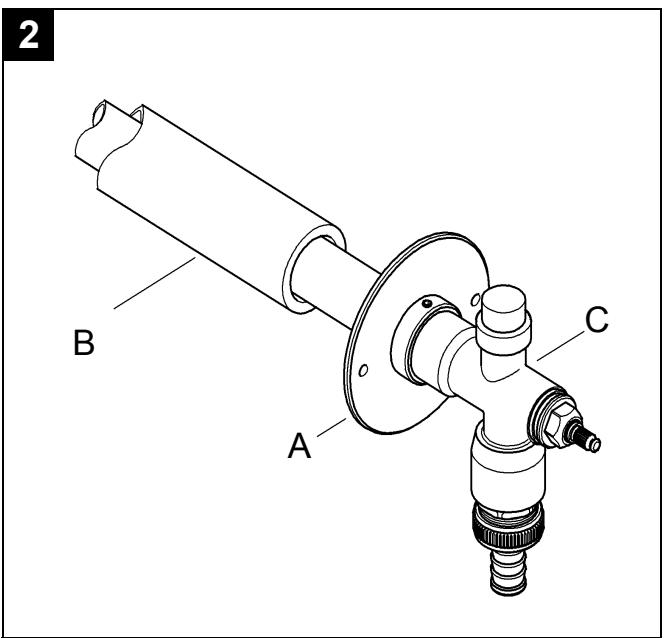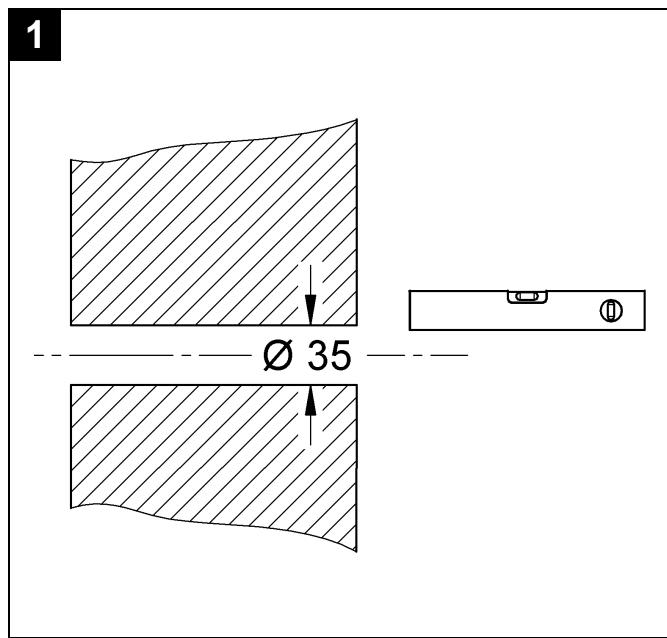

## D

### Installation

Maßzeichnungen auf Klappseite I beachten!

1. Waagerechten Mauerdurchbruch Ø 35mm herstellen, siehe Klappseite II, Abb. [1].
2. Rosette (A) und Isolierung (B) über Armaturenkörper (C) schieben, siehe Abb. [2].
3. **Armaturenkörper mit Isolierung waagerecht oder mit leichtem Gefälle zum Armaturenkörper in das Bohrloch einsetzen.**
4. Löcher für Rosette (A) bohren, siehe Abb. [3].
5. Dübel (A1) einsetzen und Rosette (A) mit Schrauben (A2) befestigen, siehe Abb. [4].
6. Oberteil (D), Spindel (E) und Dichtkegel (F) mit Steckschlüssel 17mm aus dem Armaturenkörper (C) heraus schrauben, siehe Abb. [5].
7. Wasseranschluss mit 1/2" Außengewinde oder Ø 15mm Cu-Rohr herstellen, siehe Abb. [6].
8. Rosette (A) mit Gewindestift (G) mit Innensechskantschlüssel 3mm auf dem Armaturenkörper (C) fixieren, siehe Abb. [7].
9. Dichtkegel (F) mit Spindel (E) in den Armaturenkörper (C) stecken und Oberteil (D) einschrauben, siehe Abb. [8].
10. Griff bzw. Kappe montieren, siehe Abb. [9].

Nach jedem Schließen der Armatur läuft für einige Sekunden Wasser nach, da sich die Armatur entleeren muss. Angeschlossene Schläuche immer offen halten und leer laufen lassen! Zu Beginn der Frostperiode Schläuche unbedingt abnehmen!

### Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen und mit Spezialarmaturenfett einfetten.

### Wasserzufuhr absperren!

#### I. Austausch des Oberteils, siehe Abb. [10].

1. Griff bzw. Kappe demonterieren
2. Oberteil (D) mit Steckschlüssel 17mm herausschrauben.
3. Gewindestift (H) mit beiliegendem Innensechskantschlüssel lösen und Oberteil (D) abziehen.
4. Oberteil (D) kompl. austauschen.

#### II. Rohrbelüfter (I) und Belüfterkegel (J) ausschrauben und reinigen, siehe Abb. [10].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

### Ersatzteile, siehe Klappseite I (\* = Sonderzubehör).

### Pflege

Die Hinweise zur Pflege sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.

## GB

### Installation

Refer to the dimensional drawings on fold-out page I.

1. Make horizontal hole through the wall with a diameter of 35mm, see fold-out page II, Fig. [1].
2. Push escutcheon (A) and insulation (B) over fitting body (C), see Fig. [2].
3. **Insert fitting body with insulation into the hole horizontally or at a slight downward angle to the fitting body.**
4. Drill holes for escutcheon (A), see Fig. [3].
5. Insert plugs (A1) and fasten escutcheon (A) with screws (A2), see Fig. [4].
6. Unscrew headpart (D) with spindle (E) and conical seal (F) from the fitting body (C) using a 17mm socket wrench, see Fig. [5].
7. Make water connection with 1/2" external thread or Ø 15mm copper pipe, see Fig. [6].
8. Fasten escutcheon (A) on the fitting body (C) with set screw (G) using a 3mm Allen key, see Fig. [7].
9. Push conical seal (F) with spindle (E) into the fitting body (C) and screw in headpart (D), see Fig. [8].
10. Install handle or cap, see Fig. [9].

Each time the fitting is closed, water will continue to run for a few seconds because the fitting has to drain. Always keep connected hoses open and allow to run empty. At the start of the frost period, always detach hoses.

### Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and grease with special grease.

### Shut off water supply!

#### I. Replacing the headpart, see Fig. [10].

1. Uninstall handle or cap.
2. Unscrew headpart (D) using a 17mm socket wrench.
3. Loosen set screw (H) using Allen key supplied and pull off headpart (D).
4. Replace complete headpart (D).

#### II. Unscrew and clean pipe vent (I) and vent cone (J), see Fig. [10].

Reassemble in reverse order.

### Replacement parts, see fold-out page I (\* = special accessories).

### Care

For directions on care, refer to the accompanying Care Instructions.

## F

### Installation

Tenir compte des cotes du schéma du volet I.

1. Percer un trou horizontal de 35mm de diamètre dans le mur, voir volet II, fig. [1].
2. Faire glisser la rosace (A) et l'isolant (B) sur le corps de robinetterie (C), voir fig. [2].
3. **Insérer le corps de robinetterie avec l'isolant à la verticale ou légèrement incliné vers le corps de robinetterie dans le trou.**
4. Percer des trous pour la rosace (A), voir fig. [3].
5. Insérer la cheville (A1) et fixer la rosace (A) avec les vis (A2), voir fig. [4].
6. Dévisser la tête (D), la tige (E) et la bague bicône (F) avec la clé à pipe de 17mm du corps de robinetterie (C), voir fig. [5].
7. Poser le raccordement d'eau avec un tube en cuivre doté d'un filetage extérieur de 1/2" ou de 15mm de diamètre, voir fig. [6].
8. Fixer la rosace (A) et la tige filetée (G) à l'aide d'une clé Allen de 3mm sur le corps de robinetterie (C), voir fig. [7].
9. Insérer la bague bicône (F) avec la tige (E) dans le corps de la robinetterie (C) et visser la tête (D), voir fig. [8].
10. Monter la poignée ou le capuchon, voir fig. [9].

À chaque fermeture de la robinetterie, de l'eau continue de s'écouler pendant quelques secondes car la robinetterie doit être purgée. Laisser toujours les flexibles raccordés ouverts et les laisser se vider! Déposer impérativement les flexibles avant la période de gel.

### Maintenance

Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie.

### Couper l'alimentation en eau.

#### I. Remplacement de la tête, voir fig. [10].

1. Démonter la poignée ou le capuchon.
2. Dévisser la tête (D) à l'aide d'une clé à pipe de 17mm.
3. Dévisser la tige filetée (H) avec la clé Allen fournie et déposer la pièce supérieure (D).
4. Remplacer la tête (D) complète.

#### II. Dévisser l'aérateur de tube (I) et le reniflard (J) et les nettoyer, voir fig. [10].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

### Pièces de rechange, voir volet I (\* = Accessoires spéciaux).

### Entretien

Les indications relatives à l'entretien figurent sur la notice jointe à l'emballage.

## E

### Instalación

Respetar los croquis de la página desplegable I.

1. Abrir una perforación horizontal de Ø 35mm en el tabique, véase la página desplegable II, fig. [1].
2. Colocar el rosetón (A) y el aislante (B) en el cuerpo del grifo (C), véase la fig. [2].
3. **Introducir el cuerpo del grifo junto con el aislamiento nivelado horizontalmente o ligeramente inclinado respecto al cuerpo de la grifería en el orificio.**
4. Perforar los taladros para el rosetón (A), véase la fig. [3].
5. Colocar los tacos (A1) y fijar el rosetón (A) con los tornillos (A2), véase la fig. [4].
6. Desmontar la montura (D), el husillo (E) y la junta (F) con una llave de vaso de 17mm del cuerpo del grifo (C), véase la fig. [5].
7. Instalar la acometida de agua con una tubería de cobre con rosca exterior de 1/2" ó Ø 15mm, véase la fig. [6].
8. Fijar el rosetón (A) con el tornillo prisionero (G) con la llave de macho hexagonal de 3mm al cuerpo del grifo (C), véase la fig. [7].
9. Montar la junta cónica (F) con el husillo (E) en el cuerpo del grifo (C) y enroscar la montura (D), véase la fig. [8].
10. Montar la empuñadura o tapa, véase la fig. [9].

Cada vez que se cierra la grifería sigue saliendo agua durante unos segundos, ya que la grifería debe vaciarse. ¡Las mangueras conectadas deben dejarse siempre abiertas para que se vacíen! ¡Desacoplar las mangueras siempre al comienzo del periodo de heladas!

### Mantenimiento

Revisar todas las piezas, limpiarlas, sustituirlas en caso de ser necesario, y engrasarlas con grasa especial para grifería.

### Cerrar la alimentación de agua!

#### I. Sustitución de la montura, véase la fig. [10].

1. Desmontar la empuñadura o la tapa
2. Desenroscar la montura (D) con una llave de vaso de 17mm.
3. Soltar el tornillo prisionero (H) con la llave de macho hexagonal suministrada y retirar la montura (D).
4. Sustituir la montura (D) completa.

#### II. Desenroscar y limpiar el dispositivo antivació (I) y el cono de ventilación (J), véase la fig. [10].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

### Piezas de recambio, véase la página desplegable I (\* = accesorios especiales).

### Cuidados

Las indicaciones para los cuidados de este producto se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

## I

### Installazione

Rispettare le quote di installazione riportate sul risvolto di copertina I.

1. Praticare un foro orizzontale nel muro di Ø 35mm, vedere risvolto di copertina II, fig. [1].
2. Spingere la rosetta (A) e il materiale isolante (B) sul corpo del rubinetto (C), vedere fig. [2].
3. **Collocare il corpo del rubinetto con il materiale isolante orizzontalmente o con una leggera pendenza verso il corpo del rubinetto nel foro praticato nel muro.**
4. Praticare dei fori per la rosetta (A), vedere fig. [3].
5. Inserire il tassello (A1) e fissare la rosetta (A) con viti (A2), vedere fig. [4].
6. Svitare la testina (D), il mandrino (E) e il bocchino conico (F) con la chiave a tubo da 17mm dal corpo del rubinetto (C), vedere fig. [5].
7. Effettuare l'allacciamento per l'acqua con filetto esterno da 1/2" oppure tubo in Cu di Ø 15mm, vedere fig. [6].
8. Fissare sul corpo del rubinetto (C) la rosetta (A) col grano filettato (G) mediante la chiave a brugola da 3mm, vedere fig. [7].
9. Infilare il bocchino conico (F) con il mandrino (E) nel corpo del rubinetto (C) ed avitarli alla testina (D), vedere fig. [8].
10. Montare la manopola oppure il cappuccio, vedere fig. [9].

Dopo ogni chiusura del rubinetto l'acqua continuerà a scorrere per alcuni secondi, poiché deve svuotarsi il rubinetto. Tenere sempre aperti e far svuotare i tubi flessibili collegati. Staccare sempre i tubi flessibili con il primo gelo.

### Manutenzione

Controllare e pulire tutti i componenti, eventualmente sostituire quelli difettosi e lubrificare con grasso speciale per rubinetti.

### Chiudere l'entrata dell'acqua!

#### I. Sostituzione della testina, vedere fig. [10].

1. Smontare la manopola oppure il cappuccio
2. Estrarre la testina (D) con la chiave a tubo da 17mm.
3. Svitare il grano filettato (H) mediante la chiave in dotazione ed estrarre la testina (D).
4. Sostituire la testina (D) completa.

#### II. Svitare e pulire lo sfiato del tubo (I) e il cono dello sfiato (J), vedere fig. [10].

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

Per i pezzi di ricambio, vedere il risvolto di copertina I  
(\* = Accessori speciali).

### Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria sono riportate nei fogli acclusi.

## NL

### Installeren

Neem de maatschetsen op uitvouwbaar blad I in acht.

1. Boor een horizontaal gat van Ø 35mm door de muur, zie uitvouwbaar blad II, afb. [1].
2. Rozet (A) en isolatie (B) over kraanhuis (C) schuiven, zie afb. [2].
3. **Het kraanhuis met isolatie horizontaal of met een licht verval naar het kraanhuis in het boorgat plaatsen.**
4. Boor de gaten voor de rozet (A), zie afb. [3].
5. Breng de stiften (A1) aan en bevestig de rozet (A) met schroeven (A2), zie afb. [4].
6. Schroef het bovendeel (D), spindel (E) en afdichtkegel (F) met een 17mm steeksleutel uit het kraanhuis (C), zie afb. [5].
7. Maak een waternaansluiting met 1/2"-buitendraad of Ø 15mm koperbus, zie afb. [6].
8. Zet rozet (A) met tapeind (G) met een inbussleutel van 3mm op het kraanhuis (C) vast, zie afb. [7].
9. Steek afdichtkegel (F) met spindel (E) in het kraanhuis (C) en schroef het bovendeel (D) vast, zie afb. [8].
10. Montere de handgreep, resp. kap, zie afb. [9].

Elke keer als de kraan wordt gesloten, blijft het water enkele seconden nadruppelen, omdat de kraan zichzelf moet aftappen. Houd aangesloten slangen altijd geopend en laat deze leeglopen! Verwijder de slangen absoluut aan het begin van de vorstperiode!

### Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal armaturenvet in.

### Sluit de watertoever af!

#### I. Vervangen van het bovendeel, zie afb. [10].

1. Demonteer de handgreep, resp. kap
2. Schroef het bovendeel (D) met een 17mm steeksleutel los.
3. Schroef het tapeind (H) met de meegeleverde inbussleutel los en trek het bovendeel (D) eraf.
4. Vervang het bovendeel (D) compleet.

#### II. Schroef ontluuchtingsklep (I) en ventilatiekegel (J) eruit en reinig deze, zie afb. [10].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

### Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad I

(\* = speciaal toebehoren).

### Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

## S

### Installation

Observera mättritningarna på utvikningssida !!

1. Gör ett vågrätt hål i väggen Ø 35mm, se utvikningssida II, fig. [1].
2. Skjut på täckbrickan (A) och isoleringen (B) över blandarhuset (C), se fig. [2].
- 3. Sätt in blandarhuset med isolering vågrätt eller lite snett nedåt mot blandaren i borrhålet.**
4. Borra hål för täckbrickan (A), se fig. [3].
5. Sätt i dybel (A1) och täckbrickan (A) med skruvorna (A2), se fig. [4].
6. Skruva ur överdelen (D) med spindeln (E) och tätningskonan (F) ur blandaren (C) med hylsnyckel 17mm, se fig. [5].
7. Genomför vattenanslutningen med 1/2" yttergänga eller Ø 15mm Cu-rör, se fig. [6].
8. Fixera täckbrickan (A) på blandaren (C) med gängstiftet (G), se fig. [7].
9. Sätt in tätningskonan (F) med spindeln (E) i blandaren (C) och skruva ihop med överdelen (D), se fig. [8].
10. Monterar greppet resp. hylsan, se fig. [9].

**Varje gång blandaren stängs rinner vatten ut i några sekunder, eftersom blandaren måste tömmas. Håll alltid anslutna slangar öppna och låt dem tömmas! Ta alltid bort slangar i början av en frostperiod!**

### Underhåll

Kontrollera och rengör alla delarna, byt vid behov och feta in med specialfett.

### Spärra vattentillförselet!

#### I. Byte av överdel, se fig. [10].

1. Demontera greppet resp. hylsan.
2. Skruva loss överdelen (D) med en hylsnyckel 17mm.
3. Lossa gängstiftet (H) med bifogade inseksnyckel och ta av överdelen (D).
4. Byt ut överdelen (D) komplett.

#### II. Skruva loss och rengör rörluftaren (I) och luftarkonen (J), se fig. [10].

Montering sker i omvänt ordningsföljd.

### Reservdelar, se utvikningssida I (\* = extra tillbehör).

### Skötsel

Skötseltips finns i den bifogade skötselanvisningen.

## DK

### Installation

Vær opmærksom på måltegningerne på foldeside !!

1. Bryd vandret gennem væggen, Ø 35mm, se foldeside II, ill. [1].
2. Skub rosetten (A) og isoleringen (B) over armaturlegemet (C), se ill. [2].
- 3. Sæt armaturlegemet vandret på med isolering eller skrånende let mod armaturlegemet i borehullet.**
4. Bor huller til rosetten (A), se ill. [3].
5. Sæt dyvler (A1) i og skru rosetten (A) fast med skruerne (A2), se ill. [4].
6. Tag overdelen (D), spindlen (E) og pakningskuglen (F) ud af armaturlegemet (C) med en topnøgle (17mm), se ill. [5].
7. Opret vandtilslutningen med et 1/2" udvendigt gevind eller et Ø 15mm kobberrør, se ill. [6].
8. Løsn rosetten (A) med gevindstiften (G) med en unbrakonøgle (3mm) på armaturlegemet (C), se ill. [7].
9. Sæt pakningskuglen (F) med spindlen (E) i armaturlegemet (C), og skru dem i med overdelen (D), se ill. [8].
10. Monter grebet/kappen, se ill. [9].

**Hver gang armaturet er blevet lukket, løber der vand ud i nogle få sekunder, da armaturet skal tömmes.  
Tilsluttede slanger skal altid være åbne, så de kan tömmes!  
Når frosten sætter ind, skal slangerne absolut tages af!**

### Vedligeholdelse

Kontroller alle dele,rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt.

### Luk for vandtilførslen!

#### I. Udskiftning af overdelen, se ill. [10].

1. Demonter grebet/kappen.
2. Skru overdelen (D) ud med en topnøgle (17mm).
3. Løsn gevindstiften (H) med vedlagte unbrakonøgle og træk overdelen (D) af.
4. Udskift hele overdelen (D).

#### II. Skru rørventilatoren (I) og ventilatorkeglen (J) af ogrens dem, se ill. [10].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

### Reservedele, se foldeside I (\* = specialtilbehør).

### Pleje

Anvisningerne vedrørende vedligeholdelse af dette armatur er anført i vedlagte vedligeholdelsesanvisning.

## N

### Installering

Se målskissene på utbrettseite II!

1. Lag vannrett murgjennomføring, Ø 35mm, se bilde [1] på utbrettseite II.
2. Skyv rosetten (A) og isoleringen (B) over armaturenheten (C), se bilde [2].
3. **Sett armaturenheten med isoleringen i borehullet, vannrett eller med litt fall til armaturenheten.**
4. Bor hull for rosett (A), se bilde [3].
5. Sett inn pluggen (A1), og fest rosetten (A) med skruene (A2), se bilde [4].
6. Skru overdelen (D), spindelen (E) og tetningsskonusen (F) ut av armaturenheten (C) med en 17mm pipenøkkel, se bilde [5].
7. Lag vanntilkobling med 1/2" utvendige gjenger eller Ø 15mm Cu-rør, se bilde [6].
8. Fest rosetten (A) med gjengestiften (G) på armaturenheten (C) med en 3mm unbrakonøkkel, se bilde [7].
9. Sett tetningsskonusen (F) med spindelen (E) i armaturenheten (C), og skru inn overdelen (D), se bilde [8].
10. Monter grepel hhv. kappen, se bilde [9].

**Det fortsetter alltid å renne ut litt vann i noen sekunder etter at armaturen er stengt, ettersom armaturen må tømmes. Pass alltid på at tilkoblede slanger holdes åpne og får gå tomme! Ta alltid av slangene før det blir frost!**

#### Vedlikehold

Kontroller alle delene, rengjør, skift eventuelt ut og smør med spesialarmaturfett.

#### Steng av vanntilførselen!

##### I. Utskifting av overdelen, se bilde [10].

1. Demonter grepel hhv. kappen.
2. Skru ut overdelen (D) med en 17mm pipenøkkel.
3. Løsne gjengestiften (H) med unbrakonøkkelen som følger med, og trekk av overdelen (D).
4. Skift ut overdelen (D) komplett.

##### II. Skru ut og rengjør rørventilasjonen (I) og ventilasjonskonusen (J), se bilde [10].

Monter i motsatt rekkefølge.

#### Reservedeler, se utbrettseite I (\* = ekstra tilbehør).

#### Pleie

Informasjon om pleie finnes i vedlagte pleieveiledning.

## FIN

### Asennus

Huomioi käänöpuolen sivulla I olevat mittapiirrokset!

1. Tee seinään vaakasuora Ø 35mm:n reikä, ks. käänöpuolen sivu II, kuva [1].
2. Työnnä peitelaatta (A) ja eriste (B) hanarungon (C) päälle, ks. kuva [2].
3. **Aseta hanarunko eristeen kanssa reikään vaakasuoraan tai hieman kaltevaan asentoon.**
4. Pora reiät peitelaattaa (A) varten, ks. kuva [3].
5. Aseta ruuvitulpat (A1) paikoilleen ja kiinnitä peitelaatta (A) ruuveilla (A2), ks. kuva [4].
6. Ruuva sulku (D), varsi (E) ja tiivistyskartio (F) hanarungosta (C) irti 17mm:n hylsyvaimella, ks. kuva [5].
7. Tee vesiliitintä 1/2" ulkokierteellä tai Ø 15mm:n kupariputkella, ks. kuva [6].
8. Kiinnitä peitelaatta (A) kierretapilla (G) 3mm:n kuusikoloavaimen avulla hanarunkoon (C), ks. kuva [7].
9. Laita tiivistyskartio (F) varren (E) kanssa hanarunkoon (C) ja ruuva sulku (D) paikalleen, ks. kuva [8].
10. Asenna kahva tai suojuus, ks. kuva [9].

**Hanan jokaisen sulkemiskerran jälkeen vesi virtaa vielä muutaman sekunnin ajan, koska hanan täytyy tyhjentyä. Pidä hanaan liitetty letkut aina auki ja anna niiden juosta tyhjiksi! Letkut tulee ehdottamaksi irrottaa talveksi!**

#### Huolto

Tarkista kaikki osat, puhdista tai vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla.

#### Sulje vedentulo!

##### I. Sulun vaihto, ks. kuva [10].

1. Irrota kahva tai suojuus
2. Ruuva sulku (D) irti 17mm:n hylsyvaimella.
3. Avaa kierretappi (H) oheisella kuusikoloavaimella ja vedä sulku (D) irti.
4. Vaihda koko sulku (D).

##### II. Ruuva ilmaventtiili (I) ja venttiilikartio (J) irti ja puhdista ne, ks. kuva [10].

Asennus tapahtuu pääinvastaisessa järjestysessä.

#### Varaosat, ks. käänöpuolen sivu I (\* = lisätarvike).

#### Hoito

Hoitoa koskevat ohjeet saat mukana olevasta hoito-oppaasta.

**PL**

## Instalacja

Przestrzegać wymiarów podanych na rysunku zamieszczonym na stronie rozkładanej !!.

1. Wykonać poziomy otwór w ścianie o średn. Ø 35mm, zobacz strona rozkładana II, rys. [1].
2. Wsunąć rozetkę (A) oraz izolację (B) przez korpus armatury (C), zobacz rys. [2].
3. **Osadzić korpus armatury z izolacją poziomo lub z lekkim spadkiem w wywierconym otworze na korpusie armatury.**
4. Wywiercić otwory dla rozetki (A), zobacz rys. [3].
5. Osadzić kołki rozporowe (A1) zamocować rozetkę (A) przy pomocy śrub (A2), zobacz rys. [4].
6. Odkręcić głowicę (D), trzpień (E) i grzybek uszczelniający (F) przy użyciu klucza nasadowego 17mm, z korpusu armatury (C), zobacz rys. [5].
7. Wykonać przyłącze wody z gwintem zewnętrznym 1/2" lub Ø 15mm przy użyciu rury miedzianej, zobacz rys. [6].
8. Zamocować rozetkę (A) z trzpieniem gwintowanym (G) przy pomocy klucza imbusowego 3mm, na korpusie armatury (C), zobacz rys. [7].
9. Osadzić grzybek uszczelniający (F) z trzpieniem (E) w korpusie armatury (C) i przykręcić do głowicy (D), zobacz rys. [8].
10. Zamontować pokrętło wzgl. kołpaka, zob. rys. [9].

Po każdorazowym zamknięciu armatury woda wypływa jeszcze przez parę sekund, oznacza to, że woda spłynęła z armatury. Przyłączone przewody giętkie należy zawsze pozostawiać otwarte i spuszczać z nich wodę!  
Na początku okresu mrozów przewody giętkie należy niezwłocznie zdjąć!

## Konserwacja

Skontrolować wszystkie części, oczyścić i ewentualnie wymienić, przesmarować specjalnym smarem do armatur.

## Zamknąć dopływ wody!

### I. Wymiana głowicy, zobacz rys. [10].

1. Zdemontować pokrętło wzgl. kołpaka.
2. Wykręcić głowicę (D) kluczem nasadowym 17mm.
3. Odkręcić trzpień gwintowany (H) przy pomocy załączonego klucza imbusowego i zdjąć głowicę (D).
4. Wymienić kompl. głowicę (D).

### II. Odkręcić i oczyścić zawór napowietrzający rury (I) oraz grzybek zaworu napowietrzającego (J), zobacz rys. [10].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

**Części zamienne**, zob. strona rozkładana I (\* = wyposażenie dodatkowe).

## Pielęgnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji zamieszczone w załączonej instrukcji pielęgnacji.

التركيب

يرجى مراعاة الرسومات التفصيلية على الصفحة المطوية !

١- قم بعمل ثقب أفقي في الجدار Ø 35 مم، انظر الصفحة المطوية ||، شكل [1].

٢- إدفع الوردية (A) والعازل (B) فوق جسم الخلاط (C)، انظر الشكل [2].

٣- قم بإدخال جسم الخلاط مع العازل في الثقب بشكل أفقي أو مائل قليلاً باتجاه جسم الخلاط.

٤- قم بعمل الثقوب للوردية (A)، انظر الشكل [3].

٥- أدخل المثبتات البلاستيكية (A1) وثبت الوردية (A) بالبراغي (A2)، انظر الشكل [4].

٦- قم بفك الجزء العلوي (D) وعمود الدوران (E) والخروط المانع للتسرب (F) من جسم الخلاط (C) بمساعدة مفتاح دبوس صندوقي 17 مم، انظر الشكل [5].

٧- قم بتجهيز طرف توصيل المياه مع سن لولي خارجي 1/2 " أو ماسورة نحاس أحمر Ø 15 مم، انظر الشكل [6].

٨- قم بتثبيت الوردية (A) مع برغي التثبيت (G) على جسم الخلاط (C) بمساعدة مفتاح آلن 3 مم، انظر الشكل [7].

٩- أدخل الخروط المانع للتسرب (F) مع عمود الدوران (E) في جسم الخلاط (C) وثبت الجزء العلوي (D)، انظر الشكل [8].

١٠- قم بتركيب المقابض أو الغطاء، انظر الشكل [9].

**UAE**

كل مرة بعد إغلاق الخلط تتدفق المياه لعدة ثوانٍ حيث أن الخلط يجب أن يتفرغ. يجب باستمراً أن تبقى الخراطيش الموصولة مفتوحة ويجب أن يتم تفريغها! في بداية فتح الصنبور والجلid يجب في جميع الأحوال إزالة الخراطيش!

## الصيانة

يتم فحص كافة الأجزاء وتنظيفها وعند اللزوم استبدالها وتشحيمها بشحم خاص بالخلاطات.

## أغلق خط تغذية المياه!

١- استبدال الجزء العلوي، انظر الشكل [10].

٢- قم بفك المقابض أو الغطاء.

٣- قم بفك الجزء العلوي (D) بمساعدة مفتاح دبوس صندوقي 17 مم.

٤- قم بحل برغي التثبيت (H) بمساعدة مفتاح آلن المرقق وانزع الجزء العلوي (D).

٥- قم بإستبدال الجزء العلوي (D) بالكامل.

٦- صمام تهوية المواسير (I) ومخروط التهوية (J) يتم حلهما وإخراجهما وتنظيفهما، انظر الشكل [10].

٧- التركيب يتم بالترتيب العكسي.

أنظر الصفحة المطوية | (\*) = إضافات خاصة) فيما يتعلق بقطع الغيار.

## الخدمة والصيانة

إرشادات الخدمة والصيانة يمكنكم الإطلاع عليها في إرشادات الخدمة والصيانة المرفقة.

## GR

### Εγκατάσταση

Προσέξτε το διαστασιολόγιο στην αναδιπλούμενη σελίδα I.

1. Δημιουργήστε ένα οριζόντιο άνοιγμα στον τοίχο με Ø 35mm, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [1].
2. Τραβήξτε τη ροζέτα (A) και τη μόνωση (B) επάνω από το σώμα της μπαταρίας (C), βλέπε εικ. [2].
3. Τοποθετήστε το σώμα της μπαταρίας με το μονωτικό υλικό οριζόντια ή με μικρή καθοδική κλίση προς το σώμα της μπαταρίας, μέσα στην οπή.
4. Ανοίξτε τις οπές για τη ροζέτα (A), βλέπε εικ. [3].
5. Τοποθετήστε το βύσμα (A1) και στερεώστε τη ροζέτα (A) με τις βίδες (A2), βλέπε εικ. [4].
6. Αφαιρέστε το επάνω εξάρτημα (D), τον άξονα (E) και τον κώνο στεγανοποίησης (F), από το σώμα της μπαταρίας (C) με ένα κλειδί 17mm, βλέπε εικ. [5].
7. Κατασκευάστε τη σύνδεση νερού με εξωτερικό σπείρωμα  $\frac{1}{2}$ " ή με χαλκοσωλήνα Ø 15mm, βλέπε εικ. [6].
8. Στερεώστε τη ροζέτα (A) και τον κοχλιωτό πείρο (G) με ένα κλειδί άλεν 3mm επάνω στο σώμα της μπαταρίας (C), βλέπε εικ. [7].
9. Περάστε τον κώνο στεγανοποίησης (F) με τον άξονα (E) στο σώμα της μπαταρίας (C) και βιδώστε το επάνω εξάρτημα (D), βλέπε εικ. [8].
10. Τοποθέτηση λαβής ή τάπας, βλέπε εικ. [9].

Μετά από κάθε κλείσιμο των εξαρτημάτων το νερό συνεχίζει να ρέει για μερικά δευτερόλεπτα, αφού τα εξαρτήματα πρέπει να εκκενωθούν. Κρατάτε πάντα ανοικτά και αφήνετε να αδειάζουν τα λάστιχα που έχετε συνδέσει! Αφαιρέστε οπωσδήποτε τα λάστιχα πριν από την αρχή της περιόδου παγετού!

### Συντήρηση

Ελέγχετε και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα. Επαλείψτε τα εξαρτήματα με το ειδικό λιπαντικό:

Κλείστε την παροχή του νερού!

#### I. Αντικατάσταση του μηχανισμού, βλέπε εικ. [10].

1. Αφαιρέστε τη λαβή ή την τάπα.
2. Ξεβιδώστε το επάνω εξάρτημα (D) με κλειδί 17mm.
3. Ξεβιδώστε τον κοχλιωτό πείρο (H) με το συνοδευτικό κλειδί Allen και βγάλτε το επάνω τμήμα (D).
4. Αντικαταστήστε το επάνω εξάρτημα (D) κομπλέ.

#### II. Ξεβιδώστε τη βαλβίδα αερισμού σωληνώσεων (I) και τον κώνο αερισμού (J) και καθαρίστε, βλέπε εικ. [10].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

### Ανταλλακτικά, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα I

(\* = πρόσθετος εξοπλισμός).

### Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.

## CZ

### Instalace

Dodržte kótované rozměry na skládací straně !!

1. Do zdi vyvrťte vodorovný otvor o průměru Ø 35mm, viz skládací strana II, obr. [1].
2. Růžici (A) a izolaci (B) nasuňte na těleso armatury (C), viz obr. [2].
3. **Těleso armatury s izolací vložte do otvoru ve zdi vodorovně nebo s mírným spádem k tělesu armatury.**
4. Vyrvtejte otvory pro růžici (A), viz obr. [3].
5. Do otvoru vložte hmoždinky (A1) a růžici (A) upevněte pomocí šroubů (A2), viz obr. [4].
6. Vršek (D), vřeteno (E) a těsnící kužel (F) vyšroubujte z tělesa armatury (C) nástrčným klíčem 17mm, viz obr. [5].
7. Použijte přípojku vody s vnějším závitem 1/2" nebo měděnou trubku o průměru Ø 15mm, viz obr. [6].
8. Růžici (A) upevněte na těleso armatury (C) dotažením závitového kolíku (G) klíčem na vnitřní šestíhran 3mm, viz obr. [7].
9. Těsnící kužel (F) s vřetenem (E) vložte do tělesa armatury (C) a našroubujte vršek (D), viz obr. [8].
10. Namontujte ovladač resp. krytku, viz obr. [9].

Po každém uzavření armatury vytéká ještě několik sekund voda, protože armatura se musí vyprázdit. Připojené hadice musí být volné, aby bylo umožněno odtekání vody! Před zimním obdobím je nutno hadice bezpodmínečně odstranit!

### Údržba

Všechny díly zkонтrolujte, vyčistěte, případně vyměňte a namažte speciálním mazivem pro armatury.

### Uzavřete přívod vody!

- I. Výměna vršku, viz obr. [10].**
  1. Demontujte ovladač resp. krytku
  2. Vršek (D) vyšroubujte nástrčným klíčem 17mm.
  3. Závitový kolík (H) uvolněte přiloženým klíčem na vnitřní šestíhrany a stáhněte vršek (D).
  4. Vršek (D) kompletně vyměňte.
- II. Zavzdoušňovač potrubí (I) se zavzdoušňovacím kuželem (J) vyšroubujte a vyčistěte, viz obr. [10].**  
Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Náhradní díly, viz skládací strana I (\* = zvláštní příslušenství).

### Ošetřování

Pokyny k ošetřování jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

## H

### Felszerelés

Ügyeljen az I. kihajtható oldalon lévő méretrajzokra!

1. Hozza létre vízszintesen a 35mm Ø nagyságú, falon átvezető nyílást, lásd II. kihajtható oldal, [1]. ábra.
2. Tolja át a rózsát (A) és a szigetelést (B) az armatúra testén (C), lásd [2]. ábra.
3. **Helyezze az armatúratestet a szigeteléssel vízszintesen vagy a csaptelep testhez viszonyított csekély eséssel a furatba.**
4. Fűrja ki a lyukakat a rózsának (A), lásd [3]. ábra.
5. Helyezze be a tiplit (A1) és rögzítse a rózsát (A) a csavarokkal (A2), lásd [4]. ábra.
6. Csavarozza ki a felső részt (D), az orsót (E) és a tömítőkúpot (F) 17-es dugókulccsal az armatúratestből (C), lásd [5]. ábra.
7. Hozza létre a vízcsatlakozást 1/2" külső menettel vagy 15mm Ø méretű rézcsővel, lásd [6]. ábra.
8. Rögzítse a rózsát (A) a menetes csappal (G) egy 3mm-es imbuszkulccsal az armatúra testen (C), lásd [7]. ábra.
9. Helyezze a tömítőkúpot (F) az orsóval (E) tolja be az armatúra testbe (C) és csavarozza be a felső részt (D), lásd [8]. ábra.
10. Szerelje fel a kart ill. fedősapkát, lásd [9]. ábra.

Az armatúra minden zárasa után pár másodpercig még folyik víz, mert az armatúrának le kell ürülnie. Tartsa minden nyitva a csatlakoztatott tömlőket és hagyja azokat kifolyni! A fagy beállta előtt a tömlőket mindenkorban le kell venni!

### Karbantartás

Minden alkatrész ellenőrizzen, tisztítson meg szükség esetén cserélje ki és kenje be speciális zsírral.

### Zárja el a vízhálózatot!

#### I. A felsőrész cseréje, lásd [10]. ábra.

1. Szerelje le a kart ill. a sapkát.
2. Csavarozza ki a felső részt (D) 17mm-es dugókulccsal.
3. Csavarja ki a menetes csapot (H) a mellékelt 3mm-es imbuszkulccsal és húzza le a felső részt (D).
4. A felsőrészt (D) teljes egészében cserélje ki.

#### II. Csavarja ki a csőszellőztetőt (I) és szellőztető kúpot (J) és tisztítsa meg, lásd [10]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

**Cserealkatrészek** lásd a kihajtható I. oldalon  
( \* = speciális tartozékok).

### Ápolás

Ezen termék tisztítására vonatkozó útmutatást a mellékelt használati útmutató tartalmazza.

## P

### Instalação

Observar os desenhos cotados na página desdobrável II!

1. Fazer uma abertura horizontal na parede Ø 35mm, consultar a página desdobrável II, imagem [1].
2. Deslocar a roseta (A) e o isolamento (B) por cima do corpo do equipamento (C), consultar a imagem [2].
3. **Inserir o corpo do equipamento, com o isolamento, na horizontal ou com uma leve inclinação, em relação ao corpo do equipamento, no orifício perfurado.**
4. Fazer orifícios para a roseta (A), consultar a imagem [3].
5. Inserir as cavilhas (A1) e fixar a roseta (A) com os parafusos (A2), consultar a imagem [4].
6. Desaparafusar a parte superior (D), o fuso (E) e o cone de vedação (F) com chave de caixa de 17mm do corpo do equipamento (C), consultar a imagem [5].
7. Estabelecer a ligação da água com rosca exterior 1/2" ou Cu-tubo Ø 15mm, consultar a imagem. [6].
8. Fixar a roseta (A) com o perno roscado (G) com a chave sextavada interior de 3mm no corpo do equipamento (C), consultar a imagem [7].
9. Encaixar o cone de vedação (F) com o fuso (E) no corpo do equipamento (C) e aparafusar a parte superior (D), consultar a imagem [8].
10. Montar o puxador ou a capa, consultar a imagem [9].

Após cada fecho do equipamento, ainda corre água durante alguns segundos, pois o equipamento tem de esvaziá-lo. Manter os tubos flexíveis sempre abertos e deixá-los funcionar em vazio! No início do período de geadas, é absolutamente necessário retirar os tubos flexíveis!

### Manutenção

Verificar e limpar todas as peças, substituí-las eventualmente e lubrificá-las com uma massa especial para equipamentos.

### Fregar a alimentação de água!

#### I. Substituição da parte superior, consultar a imagem [10].

1. Desmontar o puxador ou a capa
2. Desaparafusar a parte superior (D) com uma chave de encaixe de 17mm.
3. Soltar o perno roscado (H) com a chave sextavada interior fornecida juntamente e retirar a parte superior (D).
4. Substituir completamente a parte superior (D).

#### II. Desaparafusar e limpar o ventilador do tubo (I) e o cone de vedação (J), consultar a imagem [10].

A montagem é feita pela ordem inversa.

**Peças sobresselentes**, ver página desdobrável I  
(\* = acessórios especiais).

### Conservação

As instruções para a conservação constam nas Instruções de manutenção em anexo.



## Montaj

Katlanır sayfa I'deki ölçü işaretlerine dikkat edin!

1. Yatay duvar girintisi Ø 35mm oluşturun, bkz. katlanır sayfa II, şekil [1].
2. Rozet (A) ve izolasyonu (B) batarya gövdesi (C) üzerinden itiniz, bkz. şekil [2].
3. **Batarya gövdesini izolasyonla birlikte yatay şekilde veya armatür gövdesine hafif bir eğimle deliğe yerleştirin.**
4. Rozet (A) için delikler açın, bkz. şekil [3].
5. Dübel'i (A1) yerleştirin ve rozeti (A) civatalarla (A2) tespitleyin, bkz. şekil [4].
6. Salmastrayı (D), mil (E) ve sızdırmazlık konisini (F) 17mm'lik lokma anahtar ile birlikte batarya gövdesinden (C) çıkartın, bkz. şekil [5].
7. Su bağlantısını  $\frac{1}{2}$ " konik diş veya Ø 15mm Cu-boru ile oluşturun, bkz. şekil [6].
8. Rozeti (A) setuskuru (G) ile 3mm lik alyen anahtarları ile batarya gövdesine (C) tespitleyin, bkz. şekil [7].
9. Sızdırmazlık konisini (F) mil (E) ile birlikte batarya gövdesine (C) takın ve salmastraya (D) vidalayın, bkz. şekil [8].
10. Volanı ve/veya kapağı monte edin, bkz. şekil [9].

**Bataryanın her kapanmasından sonra, bataryanın boşalması için su birkaç saniye daha akmaya devam edecektir. Bağlı hortumları daima açık tutun ve boşalmalarına izin verin! Donma evresinin başında hortumların daima çıkartın!**

## Bakım

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin ve özel armatür gres ile gresleyin.

## Su girişini kapatın!

### I. Salmastranın değiştirilmesi, bkz. şekil [10].

1. Volanı ve/veya kapağı söküн.
2. Salmastrayı (D) 17mm'lik lokma anahtarı ile söküн.
3. Setuskuru (H) mevcut 3mm lik alyen anahtarı ile sökün ve salmastrayı (D) çıkarın.
4. Salmastrayı (D) kompl. değiştirin.

### II. Boru havalandırıcısını (I) ve havalandırma konisini (J) söküün ve temizleyin, bkz. şekil [10].

Montajı ters sıralamayla uygulayın.

**Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa I ( \* = Özel aksesuar).**

## Bakım

Bakım ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen ekteki bakım talimatına başvurunuz.



## Inštalácia

Dodržujte kótované rozmery na skladacej strane II!

1. Do muriva vyvýťajte vodorovný otvor s priemerom Ø 35mm, pozri skladaciu stranu II, obr. [1].
2. Rozetu (A) a izoláciu (B) nasuňte na teleso armatúry (C), pozri obr. [2].
3. **Teleso armatúry s izoláciou vložte do otvoru v muri ve vodorovne alebo s miernym spádom k telesu armatúry.**
4. Vyvýťajte otvory pre rozetu (A), pozri obr. [3].
5. Do otvorov vložte hmoždinky (A1) a rozetu (A) upevnite pomocou skrutiek (A2), pozri obr. [4].
6. Vŕšok (D), vreteno (E) a tesniaci kužel' (F) vyskrutkujte z telesa armatúry (C) nástrčkovým kľúčom 17mm, pozri obr. [5].
7. Použite prípojku vody s vonkajším závitom 1/2" nebo medenú trubku s priemerom Ø 15mm, pozri obr. [6].
8. Rozetu (A) upevnite na teleso armatúry (C) dotiahnutím závitového kolíka (G) imbusovým kľúčom 3mm, pozri obr. [7].
9. Tesniaci kužel' (F) s vretenom (E) vložte do telesa armatúry (C) a naskrutkujte vŕšok (D), pozri obr. [8].
10. Namontujte rukoväť resp. kryt, pozri obr. [9].

**Po každom uzavretí armatúry vytéká ešte niekoľko sekund voda, pretože armatúra sa musí vyprázdniť. Pripojené hadice musia byť voľné, aby bolo umožnené odtekanie vody! Pred zimným obdobím sa musia hadice bezpodmienečne odstrániť!**

## Údržba

Všetky diely skontrolujte, vyčistite, príp. vymeňte a namažte špeciálnym tukom na armatúru.

## Uzávrite prívod vody!

### I. Výmena vršku, pozri obr. [10].

1. Demontujte rukoväť resp. kryt.
2. Vŕšok (D) vyskrutkujte nástrčkovým kľúčom 17mm.
3. Závitový kolík (H) uvoľnite priloženým imbusovým kľúčom a stiahnite vŕšok (D).
4. Vŕšok (D) kompletne vymeňte.

### II. Zavzdušňovač potrubia (I) so zavzdušňovacím kuželom (J) vyskrutkujte a vyčistite, pozri obr. [10].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

**Náhradné diely, pozri skladaciu stranu I (\* = zvláštne príslušenstvo).**

## Ošetrovanie

Pokyny k ošetrovaniu sú uvedené v priloženom návode na údržbu.

## SLO

### Napeljava

Upoštevajte risbo na zložljivi strani II!

1. Prevrtajte zid Ø 35mm, glej zložljivo stran II, sl. [1].
2. Potisnite rozeto (A) in izolacijo (B) preko glavnega dela armature (C), glej sl. [2].
3. **Cev z izolacijo vodoravno ali z rahlim padcem namestite v izvrtino proti glavnemu delu armature.**
4. Izvrtajte izvrtine za rozeto (A), glej sl. [3].
5. Vstavite zatič (A1) in rozeto (A) pritrdite z vijaki (A2), glej sl. [4].
6. Zgornji del (D), vreteno (E) in tesnilni stožec (F) odvijte z natičnim ključem 17mm iz glavnega dela armature (C), glej sl. [5].
7. Izvedite vodni priključek z 1/2" zunanjim navojem ali bakreno cevjo Ø 15mm, glej sl. [6].
8. Rozeto (A) z zatičnim vijakom (G) z imbus ključem 3mm pritrdite na glavni del armature (C), glej sl. [7].
9. Tesnilni stožec (F) z vretenom (E) vstavite v glavni del armature (C) in privijte zgornji del (D), glej sl. [8].
10. Montirajte ročaj oz. kapico, glej sl. [9].

**Po vsakem zaprtju armature še nekaj sekund teče voda, ker se mora armatura izprazniti. Priključene cevi morajo biti vedno odprte in izpraznjene! Ob prvem mrazu je cevi treba nujno sneti!**

### Servisiranje

Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebno mastjo za armature.

#### Pred vsakim posegom zaprite dovod vode!

##### I. Menjava zgornjega dela, glej sl. [10].

1. Odstranite ročaj oz. kapico
2. Odvijte zgornji del (D) z nasadnim kljucem 17-mm.
3. Zatični vijak (H) odvijte z imbus kljucem 3-mm in snemite zgornji del (D).
4. Zamenjajte kompletne zgornje del (D).

##### II. Odvijte in očistite prezračevalnik cevi (I) in prezračevalni stožec (J), glej sl. [10].

Montaža v obratnem vrstnem redu.

**Nadomestni deli**, glej zložljivo stran I (\* = posebna oprema).

### Vzdrževanje

Navodila za vzdrževanje so priloženi navodilu za uporabo.

## HR

### Ugradnja

Pridržavajte se dimenzijskih crteža s preklopne stranice II!

1. Napravite vodoravan provrt u zidu Ø 35mm, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [1].
2. Nataknite rozetu (A) i izolaciju (B) preko tijela armature (C), pogledajte sl. [2].
3. **Umetnите tijelo armature s izolacijom vodoravno ili uz neznatan pad prema tijelu armature u provrt.**
4. Izbušite provrte za rozetu (A), pogledajte sl. [3].
5. Umetnute učvrsnicu (A1) i pričvrstite rozetu (A) vijcima (A2), pogledajte sl. [4].
6. Odvijte gornji dio (D), vreteno (E) i brtveni stožac (F) natičnim ključem od 17mm iz tijela armature (C), pogledajte sl. [5].
7. Napravite priključak na vodu s vanjskim navojem od 1/2" ili bakrenom cijevi Ø 15mm, pogledajte sl. [6].
8. Učvrstite rozetu (A) sa zatikom s navojem (G) imbus-ključem od 3mm na tijelo armature (C), pogledajte sl. [7].
9. Nataknite brtveni stožac (F) s vretenom (E) u tijelo armature (C) i uvijte gornji dio (D), pogledajte sl. [8].
10. Montirajte ručicu odnosno kapu, pogledajte sl. [9].

**Nakon svakog zatvaranja armature nekoliko će sekundi još teći voda, jer se armatura mora isprazniti. Priključena crijeva uvijek treba držati otvorenima i ostaviti neka se ispušte! Na početku sezone smrzavanja crijeva treba obavezno skinuti!**

### Održavanje

Pregledajte sve dijelove, očistite ih, po potrebi zamjenite i podmažite posebnom mašću za armature.

#### Zatvorite dovod vode!

##### I. Zamjena gornjeg dijela, pogledajte sl. [10].

1. Demontirajte ručicu odnosno kapu.
2. Odvijte gornji dio (D) natičnim ključem od 17mm.
3. Otpustite zatik s navojem (H) priloženim imbus-ključem i izvucite gornji dio (D).
4. Zamjenite čitav gornji dio (D).

##### II. Odvijte i očistite prozračnik cijevi (I) i stožac za ispuštanje zraka (J), pogledajte sl. [10].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

**Zamjenski dijelovi**, pogledajte preklopnu stranicu I (\* = poseban pribor).

### Njegovanje

Upute za njegovanje nalaze se u priloženim uputama.



## Монтаж

Спазвайте чертежите с размерите на страница II!

1. Пробийте хоризонтален процеп с размер Ø 35мм в стената, виж страница II, фиг. [1].
2. Пъхнете розетката (A) и изолацията (B) върху тялото на арматурата (C), виж фиг. [2].
- 3. Поставете тръбата заедно с изолацията в пробитата дупка хоризонтално или леко наклонена към тялото на арматурата.**
4. Пробийте дупки за розетката (A), виж фиг. [3].
5. Поставете дюбелите (A1) и закрепете розетката (A) посредством винтовете (A2), виж фиг. [4].
6. Развинете патрона (D), шпиндела (E) и уплътнителния шибър (F) с тръбен ключ 17мм от тялото на арматурата (C), виж фиг. [5].
7. Свържете към водопроводната мрежа тръба с 1/2" външна резба или Ø 15мм, виж фиг. [6].
8. Фиксирайте розетката (A) заедно със щифта на резба (G) посредством шестограмен ключ 3мм върху тялото на арматурата (C), виж фиг. [7].
9. Пъхнете уплътнителния шибър (F) заедно със шпиндела (E) в тялото на арматурата (C) и завинтете патрона (D), виж фиг. [8].
10. Монтирайте ръкохватката съответно капачката, виж фиг. [9].

**Понеже арматурата трябва да се изпразни, след всяко затваряне на арматурата водата продължава да се окапва за няколко секунди. Дръжте свързаните към арматурата маркучи винаги отворени и ги оставяйте да се изпразнят! Снемете маркучите на всяка цена преди да започне да се заледява!**

## Техническо обслужване

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо, подменете ги и ги смажете със специална грес за арматура.

### Прекъснете подаването на водата!

- I. Подмяна на патрона**, виж фиг. [10].
1. Демонтирайте ръкохватката съответно капачката.
2. Развинете патрона (D) с тръбен ключ 17мм.
3. Отвинете щифта на резба (H) с приложение шестограмен ключ и свалете патрона (D).
4. Подменете патрона (D) изцяло.

- II. Развиняване и почистване на обезвъздушителя (I) и шибера на обезвъздушителя (J)**, виж фиг. [10].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

**Резервни части**, виж страница I (\* = Специални части).

## Поддръжка

Указания за поддръжка можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.



## Paigaldamine

Järgige voldiku I lk asuvaid tehnilisi jooniseid.

1. Tehke seina horisontaalne ava Ø 35mm, vt voldiku II lk joonist [1].
2. Lükake rosett (A) ja isolatsioon (B) segisti korpuse (C) peale, vt joonist [2].
- 3. Paigaldage segisti korpus koos isolatsiooniga horisontaalselt või kerge kallakuga segisti korpuse suhtes avasse.**
4. Puurige avad rosetti (A) jaoks, vt joonist [3].
5. Paigaldage tüüblid (A1) ja kinnitage rosett (A) kruvidega (A2), vt joonist [4].
6. Keerake keraamiline sisu (D), spindel (E) ja tihenduskoonus (F) 17mm mutrivõtmega segisti korpusest (C) välja, vt joonist [5].
7. Looge veeühendus 1/2" väliskeerme või Ø 15mm vasktoruga, vt joonist [6].
8. Fikseerige rosett (A) seadekruviga (G) 3mm sisekuuskantvõtme abil segisti korpusele (C), vt joonist [7].
9. Pistke tihenduskoonus (F) koos spindliga (E) segisti korpusesse (C) ning keerake sisse keraamiline sisu (D), vt joonist [8].
10. Paigaldage käepide või kübar, vt joonist [9].

**Peale segisti igakordset sulgemist jookseb sellest mõne sekundi jooksul veel vett, kuna segisti peab end tühjendama. Hoidke ühendatud voolikud alati avatuna ning laske neil tühjaks joosta! Kindlasti eemaldage voolikud külmaperioodi alguses!**

## Tähelepanu

Kõik osad tuleb kontrollida, puastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalse segistimäärdega.

### Sulgege vee juurdevool!

- I. Keraamilise sisu vahetus**, vt joonist [10].
1. Eemaldage käepide või kübar.
2. Keerake 17mm mutrivõtme abil välja keraamiline sisu (D).
3. Keerake kaasasoleva sisekuuskantvõtme abil lahti seadekruvi (H) ja eemaldage keraamiline sisu (D).
4. Vahetage välja kogu keraamiline sisu (D).

- II. Keerake torutuuluti (I) ja tuulutuskoonus (J) välja ning puastage need**, vt joonist [10].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

**Tagavaraosad**, vt voldiku I lk (\* = Eriosad).

## Hooldamine

Hooldusjuhised leiate kaasasolevast hooldusjuhendist.

**LV**

### **Uzstādīšana**

levērojiet gabarītrasējumus I atvērumā.

1. Sienā izurbiet horizontālu caurumu Ø 35mm, skatiet II attēlu, [1.] attēlu.
2. Pārvelciet pāri ūdens maisītāja korpusam (C) rozeti (A) un izolāciju (B), skatiet [2.] attēlu.
3. **Ūdens maisītāja korpusu ar izolāciju ievietojiet izurbtajā caurumā horizontāli vai nedaudz uz leju pie armatūras korpusa.**
4. Izurbiet caurumus rozetei (A), skatiet [3.] attēlu.
5. Lielieciet dībeli (A1) un piestipriniet rozeti (A) ar skrūvēm (A2), skatiet [4.] attēlu.
6. Augšdaļu (D) kopā ar vārpstu (E) un konisko nipeli (F) izņemiet no ūdens maisītāja korpusa (C) ar 17mm gala atslēgu, skatiet [5.] attēlu.
7. Ūdens pieslēgumam izmantojiet 1/2" ārējo vītni vai Ø 15mm vara cauruli, skatiet [6.] attēlu.
8. Izmantojot 3mm iekšējā sešstūra atslēgu, noliksejiet rozeti (A) ar vītējapu (G) uz ūdens maisītāja korpusa (C), skatiet [7.] attēlu.
9. Konisko nipeli (F) kopā ar vārpstu (E) iebīdiet ūdens maisītāja korpusā (C) un ieskrūvējiet augšdaļā (D), skatiet [8.] attēlu.
10. Roktura un/vai uzlikas montāža, skatiet [9.] attēlu.

**Katrū reizi, kad armatūra ir noslēgta, ūdens vēl pāris sekunžu plūdīs, jo armatūrai ir jāiztukšojas. Pievienotajām šķūtenēm vienmēr jābūt atvērtām, un tās jāiztukšo! Sākoties salam, šķūtenes vienmēr jāatvieno!**

#### **Tehniskā apkope**

Pārbaudiet visas detaļas, notīriet tās, ja nepieciešams, nomainiet un ieziņiet ar ūdens maisītāja ziedi.

#### **Noslēdziet ūdens padevi!**

##### **I. Augšējās daļas nomaiņa**, skatiet [10.] attēlu.

1. Roktura jeb uzlikas demontāža.
2. Izskrūvējiet augšdaļu (D) ar 17mm gala atslēgu.
3. Sprostschrūvi (H) izskrūvējiet ar pievienoto iekšējā sešstūra atslēgu un novēlējiet augšējo daļu (D).
4. Pilnībā nomainiet augšdaļu (D).

##### **II. Cauruļu ventilatoru (I) un ventilācijas konusu (J) izskrūvējiet un iztīriet**, skatiet [10.] attēlu.

Salieciet pretējā secībā.

#### **Rezerves daļas**, skat. I atvērumu (\* = Papildaprīkojums).

#### **Kopšana**

Norādījumus šīs iekārtas kopšanai jūs atradīsiet pievienotajā apkopes instrukcijā.

**LT**

### **Irengimas**

Montuokite pagal brēžinius, pateiktus I atlenkiamajame puslapyje!

1. Išgrēžkite horizontāli 35mm skersmens skylę sienoje, žiūrēkite [1] pav. II atlenkiamajame puslapyje.
2. Dangtelį (A) ir izoliaciją (B) užmaukite ant maišytuvo korpuso (C), žr. [2] pav.
3. **Maišytovo korpusą kartu su izoliacija įkiškite į išgrēžtą skylę horizontaliai arba šiek tiek pakreipę žemyn į armatūros korpusą.**
4. Išgrēžkite skyles dangteliu (A), žr. [3] pav.
5. Istatykite kaiščius (A1), dangtelį (A) pritvirtinkite varžtais (A2), žr. [4] pav.
6. Viršutinę dalį (D), velenėlį (E) ir kūginį sandariklį (F) išsukite iš maišytovo korpuso (C) su 17mm raktu, žr. [5] pav.
7. Prijunkite ½" išorinio sriegio vandentiekio vamzdį arba 15mm skersmens varinį vamzdelį, žr. [6] pav.
8. Naudodami šešiabriaunį raktą (3mm) srieginiui kaiščiu (G) pritvirtinkite dangtelį (A) prie maišytovo korpuso (C), žr. [7] pav.
9. Kūginį sandariklį (F) kartu su velenėliu (E) iustumkite į maišytovo korpusą (C) ir prisukite viršutinę dalį (D), žr. [8] pav.
10. Sumontuokite rankenēlę arba gaubtelį, žr. [9] pav.

**Kiekvieną kartą uždarius maišytuvą, vanduo dar tekės kelias sekundes, kol ištuštēs maišytuvas. Prijungtas žarnas visada laikykite atidarytas, kad išbēgtų visas vanduo! Kai temperatūra lauke nukrinta iki nulio ar žemiau, žarnas atjunkite!**

#### **Techninė priežiūra**

Būtina patikrinti, nuvalyti detales, jei reikia, jas pakeisti ir sutepti specialiu maišytuvo tepalu.

#### **Uždarykite vandens tiekima!**

- ##### **I. Viršutinės dalies keitimasis**, žr. [10] pav.
1. Nuimkite rankenēlę arba gaubtelį.
  2. Viršutinę dalį (D) išsukite galiniu raktu (17mm).
  3. Srieginį kaiščių (H) atsukite komplekte esančiu šešiabriauniu raktu ir nuimkite viršutinę dalį (D).
  4. Pakeiskite visą viršutinę dalį (D).
- ##### **II. Atsukite ir išvalykite vamzdžio védinimo detalę (I) ir kamštį (J)**, žr. [10] pav.
- Sumontuokite atvirkštine tvarka.

**Atsarginės dalys**, žr. I atlenkiamajį puslapį  
(\* – specialūs priedai).

#### **Priežiūra**

Nurodymai pateikti pridētoje priežiūros instrukcijoje.

## RO

### Instalare

Se vor avea în vedere desenele cu cote de pe pagina pliantă II!

1. Se perforează în perete o gaură orizontală de Ø 35mm; a se vedea pagina pliantă II, fig. [1].
2. Se împinge rozeta (A) și izolația (B) peste corpul armaturii (C); a se vedea fig. [2].
3. În gaura din perete se introduce corpul armăturii cu izolație, în poziție orizontală sau cu o ușoară pantă coborâtoare spre corpul armăturii.
4. Se dau găurile pentru rozeta (A); a se vedea fig. [3].
5. Se introduce dibrul (A1) și rozeta (A) cu șurubul (A2); a se vedea fig. [4].
6. Se deșurubează din corpul armăturii (C) partea superioară (D), axul (E) și conul de etanșare (F) utilizând o cheie tubulară de 17mm; a se vedea fig. [5].
7. Se realizează raccordul de apă folosind țeavă de cupru, cu filet exterior de 1/2" sau Ø 15mm; a se vedea fig. [6].
8. Se fixează pe corpul armăturii (C) rozeta (A) cu știftul filetat (G), folosind o cheie imbus de 3mm; a se vedea fig. [7].
9. Se introduce conul de etanșare (F) cu axul (E) în corpul armăturii (C) și se înșurubează partea superioară (D); a se vedea fig. [8].
10. Se montează mânerul, respectiv capacul; a se vedea fig. [9].

După fiecare închidere a bateriei, apa mai curge pentru câteva secunde deoarece bateria trebuie să se golească. Tineți întotdeauna deschise furtunurile racordate și lăsați-le să se golească! La începerea perioadei de îngheț, scoateți neapărat furtunurile!

### Întreținere

Se verifică toate piesele, se curăță, eventual se înlocuiesc, apoi se ung cu vaselină specială pentru baterii.

### Se închide alimentarea cu apă!

#### I. Schimbarea părții superioare; a se vedea fig. [10].

1. Se demontează mânerul, respectiv capacul.
2. Se scoate prin deșurubare partea superioară (D) folosind o cheie tubulară de 17mm.
3. Se slăbește știftul filetat (H) cu cheia imbus livrată și se scoate partea superioară (D).
4. Se înlocuiește complet partea superioară (D).

#### II. Deșurubarea și curățarea aerotorului (I) și a conului aerotorului (J); a se vedea fig. [10].

Montarea se face în ordine inversă.

### Piese de schimb; a se vedea pagina pliantă I

(\* = accesorii speciale).

### Îngrijire

Indicațiile de îngrijire se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

## CN

### 安装

参见折页 I 的三维视图。

1. 在墙面上沿水平方向凿一个直径35 毫米的孔, 参见折页 II, 图 [1]。
2. 将面盖 (A) 和绝缘层 (B) 推入安装主体 (C), 参见图 [2]。
3. 将管道和绝缘层沿水平方向或略微向安装主体下倾插入孔中。
4. 在面盖 (A) 钻孔, 参见图 [3]。
5. 插入橡皮塞 (A1) 并用螺钉 (A2) 固定扭转保护 (A), 参见图 [4]。
6. 拧紧龙头部分 (D), 轴 (E) 和锥形密封 (F) 脱离安装主体, 参见图 [5]。
7. 准备好 1/2" 外部螺纹或 Ø 15 毫米钢管进行进水管连接, 参见图 [6]。
8. 用 3 毫米内六角扳手拧紧螺钉 (G), 以将面盖 (A) 固定到安装主体 (C) 上, 参见图 [7]。
9. 将锥形密封 (F) 和轴 (E) 推入安装主体 (C) 并拧紧龙头部分 (D), 参见图 [8]。
10. 安装手柄或顶盖, 参见图 [9]。

每次关闭水龙头时, 水还会继续流淌几秒钟, 因为水龙头需要排干。让连接的软管始终保持通畅, 让水可以流空。在霜冻期开始时务必拆下软管。

### 维护

检查和清洁所有零件, 根据需要更换零件并用专用润滑油脂润滑零件。

### 关闭进水管!

#### I. 更换龙头部分, 参见图 [10].

1. 卸下手柄或顶盖。
2. 用 17 毫米内套筒扳手拧紧龙头部分 (D)。
3. 用随附的内六角扳手拧松螺钉 (H), 然后拔出龙头部分 (D)。
4. 更换整个龙头部分 (D)。

#### II. 卸下并清洁管道通风孔 (I) 和通风孔锥 (J), 参见图 [10].

按相反顺序进行安装。

备件, 参见折页 I (\* = 特殊零件)。

### 保养

有关保养的指导说明, 请参考附带的“保养指南”。

**RUS**

### Установка

Учитывать чертежные размеры на складном листе II!

1. Выполнить в кладке горизонтальное отверстие Ø 35мм, см. складной лист II, рис. [1].
2. Установить розетку (A) и изоляцию (B) над корпусом смесителя (C), см. рис. [2].
3. **Установить корпус смесителя с изоляцией в отверстие горизонтально или с легким наклоном.**
4. Просверлить отверстия для розетки (A), см. рис. [3].
5. Установить дюбель (A1) и закрепить розетку (A) винтами (A2), см. рис. [4].
6. Вывинтить из корпуса смесителя (C) кран-буксу (D), шпиндель (E) и уплотняющий конус (F) при помощи торцового ключа на 17мм, см. рис. [5].
7. Изготовить подсоединение для воды с наружной резьбой 1/2" или медную трубку Ø 15мм, см. рис. [6].
8. Зафиксировать розетку (A) на корпусе смесителя (C) установочным винтом (G) при помощи шестигранного ключа на 3мм, см. рис. [7].
9. Ввинтить в корпус смесителя (C) уплотняющий конус (F) со шпинделем (E) и кран-буксой (D), см. рис. [8].
10. Установить ручку или колпачок, см. рис. [9].

**После закрытия смесителя вода вытекает еще несколько секунд, так как смеситель должен быть опорожнен. Никогда не перекрывать подсоединеные шланги и держать их в опорожненном состоянии! С началом заморозков шланги необходимо обязательно снять!**

### Техническое обслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

#### Перекрыть подачу воды!

##### I. Замена кран-буксы, см. рис. [10].

1. Снять ручку или колпачок.
2. Вывинтить кран-буксу (D) торцовым ключом на 17мм.
3. Отвинтить установочный винт (H) шестигранным ключом и снять кран-буксу (D).
4. Заменить кран-буксу (D) в сборе.

##### II. Аэратор (I) и конус аэратора (J) вывинтить и прочистить, см. рис. [10].

Монтаж производится в обратной последовательности.

**Запчасти**, см. складной лист I  
(\* = специальные принадлежности).

### Уход

Указания по уходу приведены в прилагаемой инструкции по уходу.

**D**

Grohe Deutschland  
Vertriebs GmbH  
Zur Porta 9  
32457 Porta Westfalica  
Tel.: +49 571 3989-333  
Fax: +49 571 3989-999

**A**

GROHE Ges.m.b.H.  
Beichlgasse 6  
1100 Wien  
Tel.: +43 1 68060-0  
Fax: +43 1 6898747

**B**

GROHE nv - sa  
Diependaalweg 4a  
3020 Winksele  
Tel.: +32 16 230660  
Fax: +32 16 239070

**BG**

Представителство  
Grohe AG  
в България  
Ралф Шпиринг  
Клон 11, П.К. 35  
8011 Бургас  
тел./факс.: +359 56 950104  
тел./факс.: +359 56 845549

**CDN**

GROHE Canada Inc.  
1226 Lakeshore Road East  
Mississauga, Ontario  
Canada, L5E 1E9  
Tel.: +1 905 2712929  
Fax: +1 905 2719494

**CH**

Grohe Switzerland SA  
Hertistrasse 2  
8304 Wallisellen  
Tel.: +41 44 8777300  
Fax: +41 44 8777320

**CN**

高仪（上海）  
卫生洁具有限公司  
宁桥路615号  
201206 上海  
中华人民共和国  
电话: +86 21 50323535  
传真: +86 21 50550363

**CY**

Nicos Theodorou & Sons Ltd.  
12 Dimitsanis Street  
CY-1507 Nicosia  
P.O. Box 21387  
Tel.: +357 22 757671  
Fax: +357 22 759085

**CZ SK**

Zastoupení  
Grohe AG pro ČR a SR  
V Oblouku 104, Čestlice  
252 43 Průhonice  
Tel.: +420 225 091 081-4  
Fax: +420 225 091 085

**DK**

GROHE A/S  
Walgerholm 11  
3500 Værløse  
Tel.: +45 44 656800  
Fax: +45 44 650252

**E**

GROHE España S.A.  
C/ Botanica, 78 - 88  
08908 L'Hospitalet de Llobregat  
(Barcelona)  
Tel.: +34 93 3368850  
Fax: +34 93 3368851

**EST**

ALPIGRO OÜ  
Alar Pihlak  
Jõe 5  
10151 Tallinn  
Tel.: +372 6261204  
Fax: +372 6261204

**LT**

Moulineaux Cedex  
Tel.: +33 1 46625000  
Fax: +33 1 46626110

**LV**

Oy Teknocalor Ab  
Sinikellonkuja 4  
01300 Vantaa  
Tel.: +358 9 8254600  
Fax: +358 9 826151

**FIN**

GROHE Limited  
1, River Road  
Barking, Essex, IG11 0HD  
Tel.: +44 208 5947292  
Fax: +44 208 5948898

**GB**

Nikos Sapountzis S.A.  
86, Kapodistriou & Roumelis Str.  
142 35 N. Ionia - Athens  
Tel.: +30 10 2712908  
Fax: +30 10 2715608

**GR**

GROHE Hungary Kft.  
Liget u. 1.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 422 468  
Fax: +36 23 422 469

**HR**

ENERTECH GmbH  
Division Giersch  
Maksimirска 96/II  
10000 Zagreb  
Tel.: +385 1 2338260  
Fax: +385 1 2308024

**I**

GROHE S.p.A.  
Via Castellazzo Nr. 9/B  
20040 Cambiago (Milano)  
Tel.: +39 2 959401  
Fax: +39 2 95940263

**IS**

BYKO hf.  
Skemmuvegi 2  
200 Kópavogur  
Tel.: +354 515 4000  
Fax: +354 515 4099

**J**

Grohe Japan Ltd.  
TRC Building, 3F  
1-1 Heiwajima 6-chome, Ota-ku  
Tokyo 143-0006  
Tel.: +81 3 32989730  
Fax: +81 3 37673811

**N**

GROHE A/S  
Karihaugveien 89  
1086 Oslo  
Tel.: +47 22 906110  
Fax: +47 22 906120

**NL**

GROHE Nederland BV  
Metaalstraat 2  
2718 SW Zoetermeer  
Tel.: +31 79 3680133  
Fax: +31 79 3615129

**P**

GROHE Portugal  
Componentes Sanitários, Lda.  
Rua Arq. Cassiano Barbosa, 539  
1.º Frente Esquerdo  
4100-009 Porto  
Tel.: +351 22 543 29 80  
Fax: +351 22 543 29 99

**PL**

GROHE Polska Sp. z.o.o.  
Ul. Migałowa 4  
02-796 Warszawa  
Tel.: +48 22 6451255 - 57  
Fax: +48 22 6451258

**RUS**

Представительство  
Grohe AG  
Москва, ул. Щипок, 11/28, стр. 1  
115054  
тел.: +7 095 9374901  
факс: +7 095 9374902

**RO**

S.C. EURO - International S.R.L.  
B-dul Dinicu Golescu,Nr. 41, Bl.6,  
Sc. 3; Ap. 67, Parter  
010868 Bucharest (Sector 1)  
Tel.: +40 21 3161451  
Fax: +40 21 3161452

**S**

GROHE A/S  
Box 2063  
194 02 Upplands Väsby  
Tel.: +46 771 141314  
Fax: +46 771 141315

**SLO**

GROSAN inženiring d.o.o.  
Slandrova 4  
1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 5633060  
Fax: +386 1 5633061

**TR**

GROME İc ve Dis Ticaret Ltd. Sti.  
Bagdat Cad. Ugras Parlar Is  
Merkezi No: 305, B Blok D: 12 - 15  
34846 Cevizli - Maltepe-Istanbul  
Tel.: +90 216 4412370  
Fax: +90 216 3706174

**UA**

Представитель  
Grohe AG  
в УКРАЇНІ  
Н.И. Топольская  
03151 Киев  
тел.: +38 44 2751734  
факс: +38 44 2499458

**USA**

GROHE America Inc.  
241 Covington Drive  
Bloomingdale  
Illinois, 60108  
Tel.: +1 630 5827711  
Fax: +1 630 5827722

**Near and Middle East Area Sales Office:**

GROME Marketing  
(Cyprus) Ltd.  
11, Lemesou Avenue  
Galatariotis Building 1st floor  
2112 Aglantzia  
P.O. Box 27048  
1641 Nicosia  
Tel.: +357 22 465200  
Fax: +357 22 379188

**Far East Area Sales Office:**

GROHE Pacific Pte. Ltd.  
260 Orchard Road  
# 08-03/04 The Heeren  
Singapore 238855  
Tel.: +65 6738 5585  
Fax: +65 6738 0855



ENJOY WATER®