



Der Mobilsender ermöglicht ein komfortables Schalten des econ.maxx[®].
Die Zirkulationspumpe kann sowohl ein- als auch ausgeschaltet werden.

Einschalten: Taste I Ausschalten: Taste O



Code-Einstellung (Abb. 1):

Auf der Unterseite des Senders lässt sich sowohl der Hauptcode als auch der Einzelcode einstellen.
Danach muss der Sender-Code mit dem econ.maxx[®] wie folgt synchronisiert werden:

- Lernknopf (L) am Empfänger kurz drücken (bis LED blinkt)
 - Sofort am Sender die "ON"-Taste drücken
 - Die LED blinkt nun 2x zur Bestätigung daß der Code angenommen wurde.
- Bei der Verwendung von mehreren Sendern muß bei jedem Sender die identische Codierung eingestellt sein oder der Einlern-Vorgang für jeden Sender neu durchgeführt werden

Batteriewechsel (Abb. 2):

Der Mobilsender wird mit einer Knopfzelle CR2032 betrieben.
Bei Nachlassen der Sender-Reichweite muss ein Batteriewechsel vorgenommen werden.
Dazu einen kleinen Schraubenzieher in den Gehäusespalt an der Stirnseite einführen und die beiden Gehäusehälften trennen. Neue Batterie einlegen. Dabei bitte unbedingt auf die richtige Polarität achten.

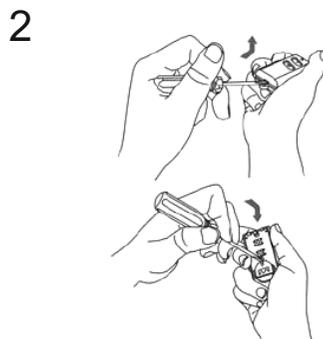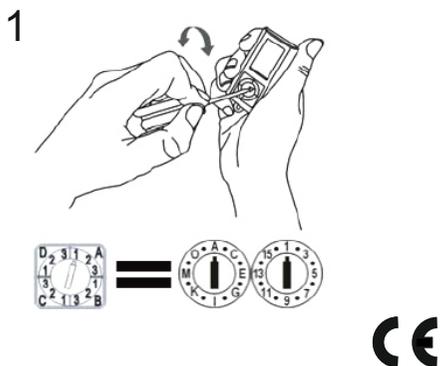

Liebe Kundin, lieber Kunde !
Bitte unbedingt beachten: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.
Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.
Batterien und Akkus bitte nur im entladenen Zustand abgeben !
Nicht vollständig entladene Batterien oder Akkus bitte an den Polen mittels Klebestreifen gegen Kurzschluss isolieren.



Serviceadresse: Evenes GmbH
Rote Länder 4
7233 Balingen

eMail: info@evenes.de



Der Mobilsender ermöglicht ein komfortables Schalten des econ.maxx[®].
Die Zirkulationspumpe kann sowohl ein- als auch ausgeschaltet werden.

Einschalten: Taste I Ausschalten: Taste O



Code-Einstellung (Abb. 1):

Auf der Unterseite des Senders lässt sich sowohl der Hauptcode als auch der Einzelcode einstellen.
Danach muss der Sender-Code mit dem econ.maxx[®] wie folgt synchronisiert werden:

- Lernknopf (L) am Empfänger kurz drücken (bis LED blinkt)
 - Sofort am Sender die "ON"-Taste drücken
 - Die LED blinkt nun 2x zur Bestätigung daß der Code angenommen wurde.
- Bei der Verwendung von mehreren Sendern muß bei jedem Sender die identische Codierung eingestellt sein oder der Einlern-Vorgang für jeden Sender neu durchgeführt werden

Batteriewechsel (Abb. 2):

Der Mobilsender wird mit einer Knopfzelle CR2032 betrieben.
Bei Nachlassen der Sender-Reichweite muss ein Batteriewechsel vorgenommen werden.
Dazu einen kleinen Schraubenzieher in den Gehäusespalt an der Stirnseite einführen und die beiden Gehäusehälften trennen. Neue Batterie einlegen. Dabei bitte unbedingt auf die richtige Polarität achten.

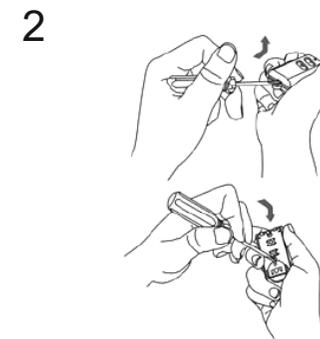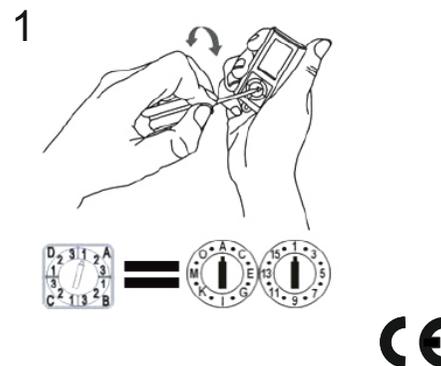

Liebe Kundin, lieber Kunde !
Bitte unbedingt beachten: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.
Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.
Batterien und Akkus bitte nur im entladenen Zustand abgeben !
Nicht vollständig entladene Batterien oder Akkus bitte an den Polen mittels Klebestreifen gegen Kurzschluss isolieren.



Serviceadresse: Evenes GmbH
Rote Länder 4
7233 Balingen

eMail: info@evenes.de