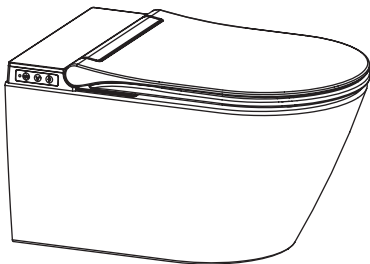
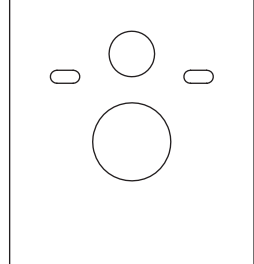


BENÖTIGTES WERKZEUG
TOOLS REQUIRED

LIEFERUMFANG
SCOPE OF DELIVERY

1

2


3


4

5


6

7

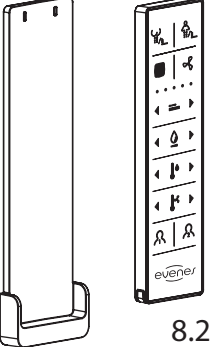8

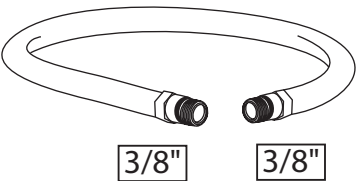9

10

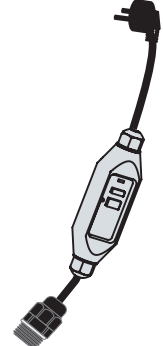11

12

13

1x

1x

1x

1x

2x

2x

2x

1x


1x

1x

1x

2x

1x

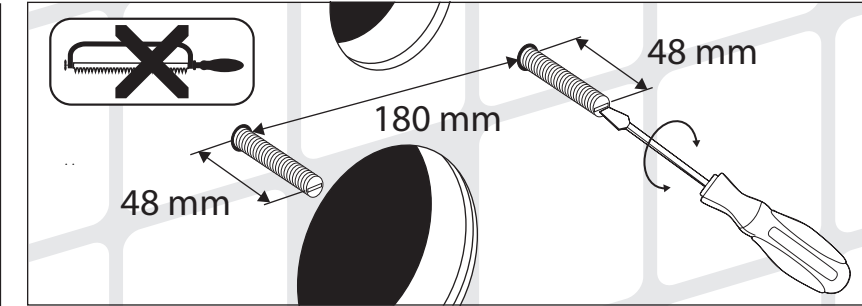

A INSTALLATIONS MODUS
INSTALLATION MODE

A

Verdeckte Installation
Installation cachée
Installazione nascosta

50 50
180 mm
L = 400 mm
L = 1150 mm

A1

Spülkasten | Cistern
Réservoir de chasse d'eau | Cisterna

Ventil öffnen
Open valve
Ouvrir la soupape
Valvola aperta

A2

2 min

B INSTALLATIONS MODUS
INSTALLATION MODE

B
















300 mm
300 mm
300 mm
200 mm

B1

2 min


B2

2 min

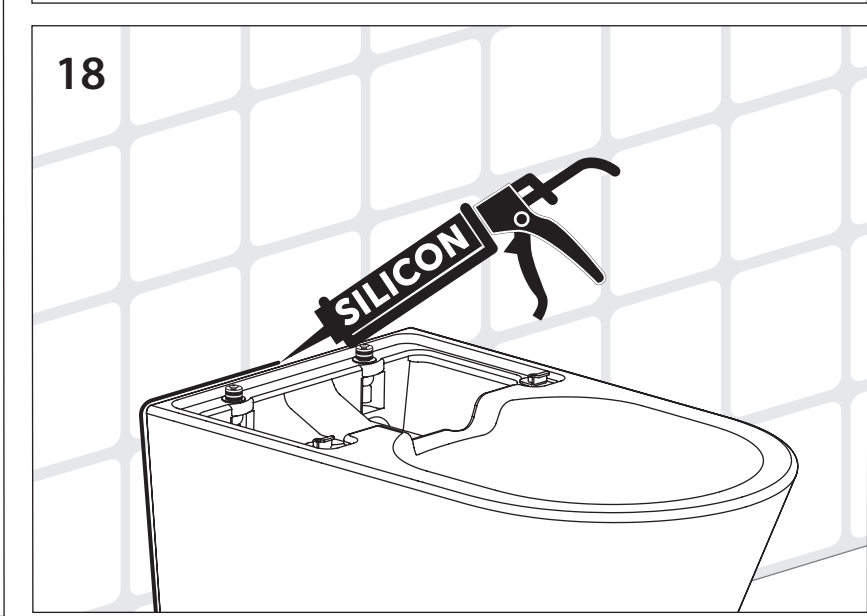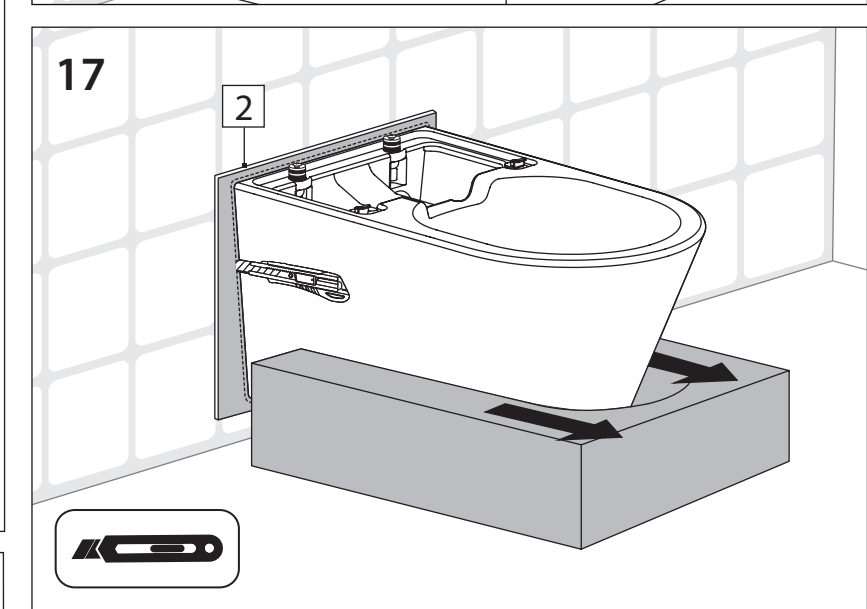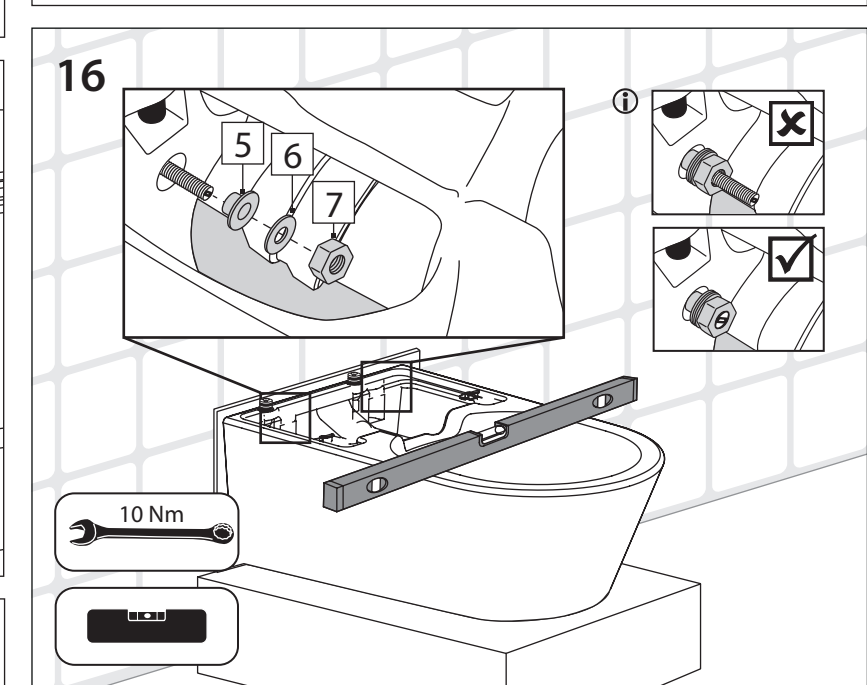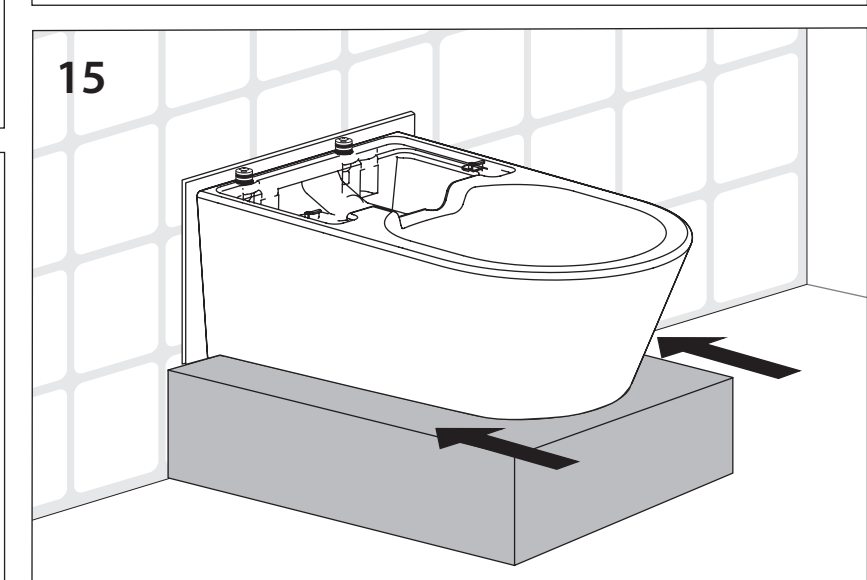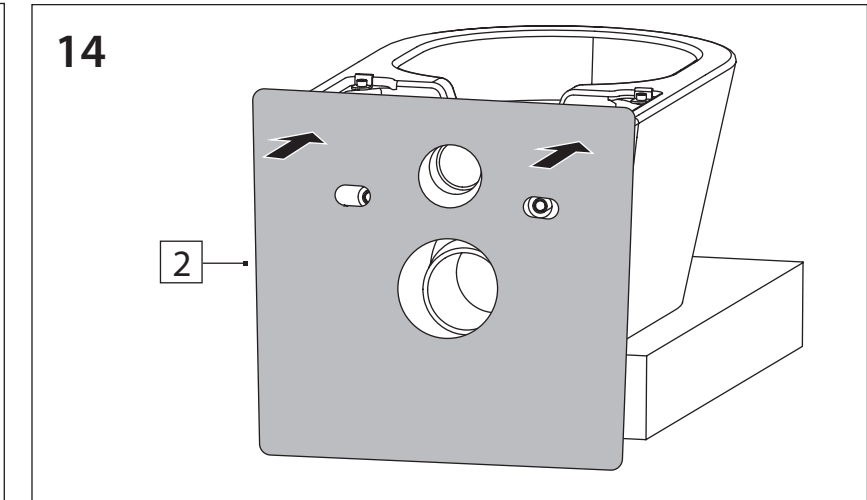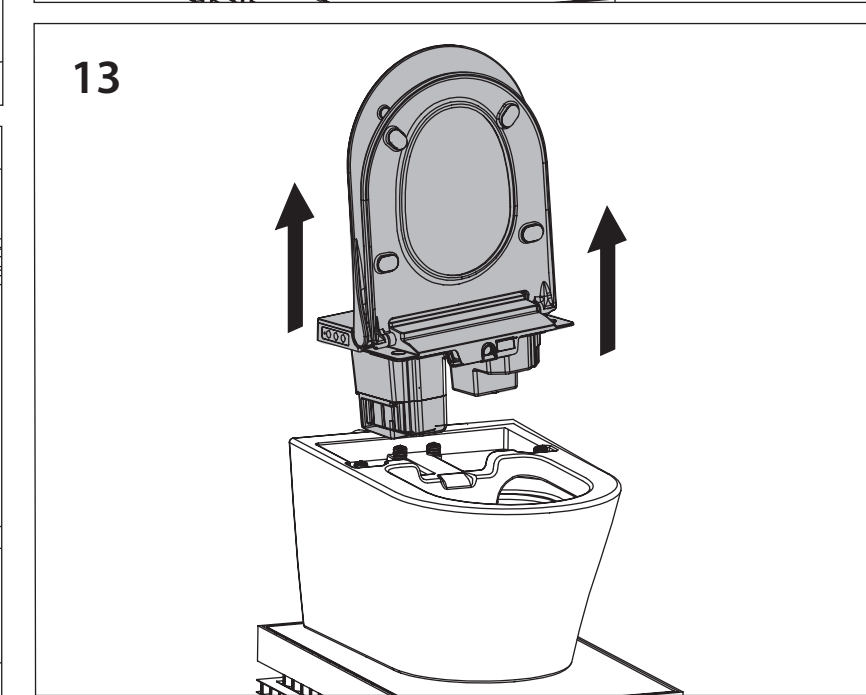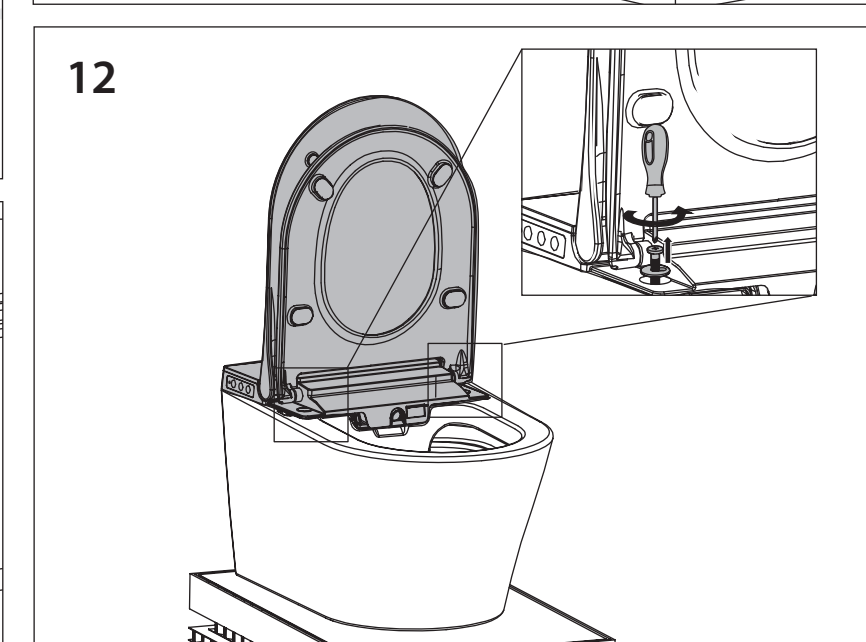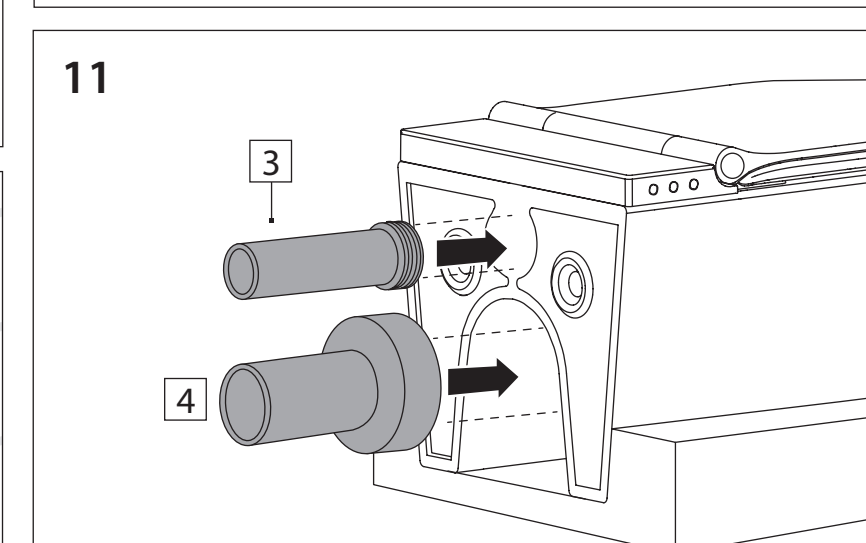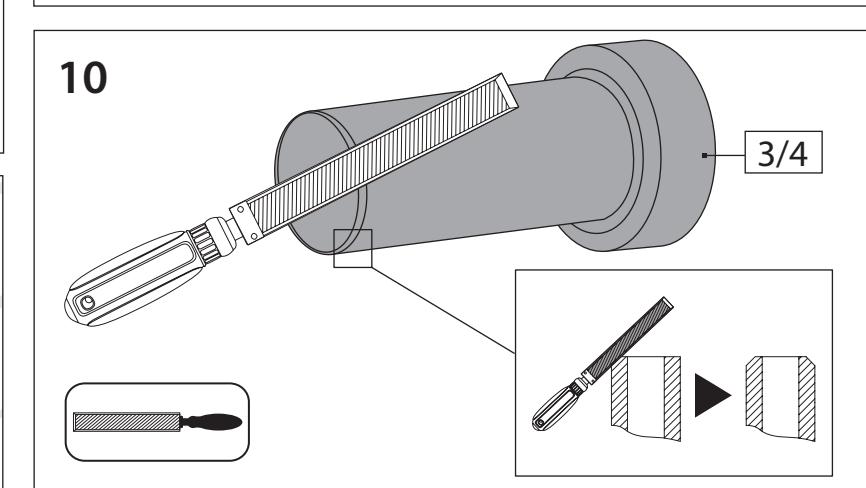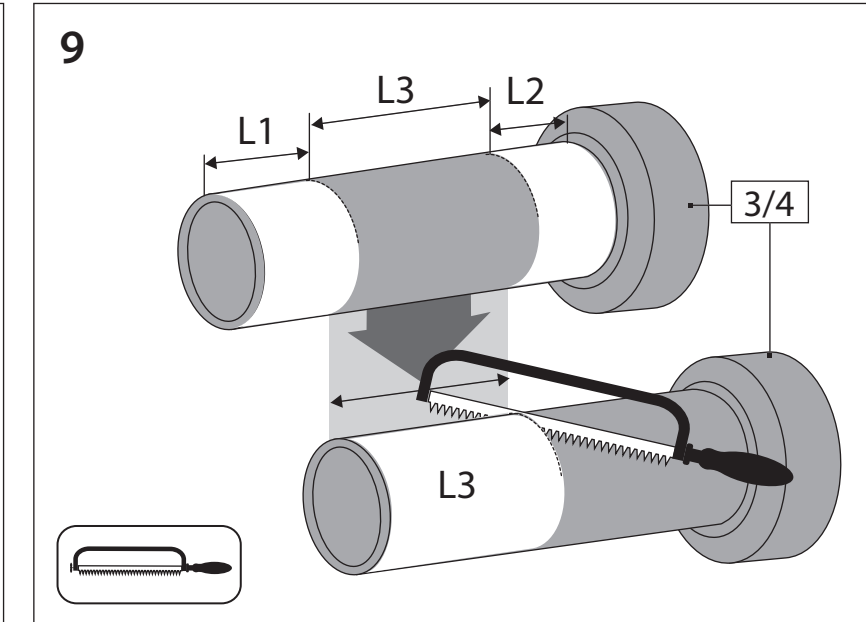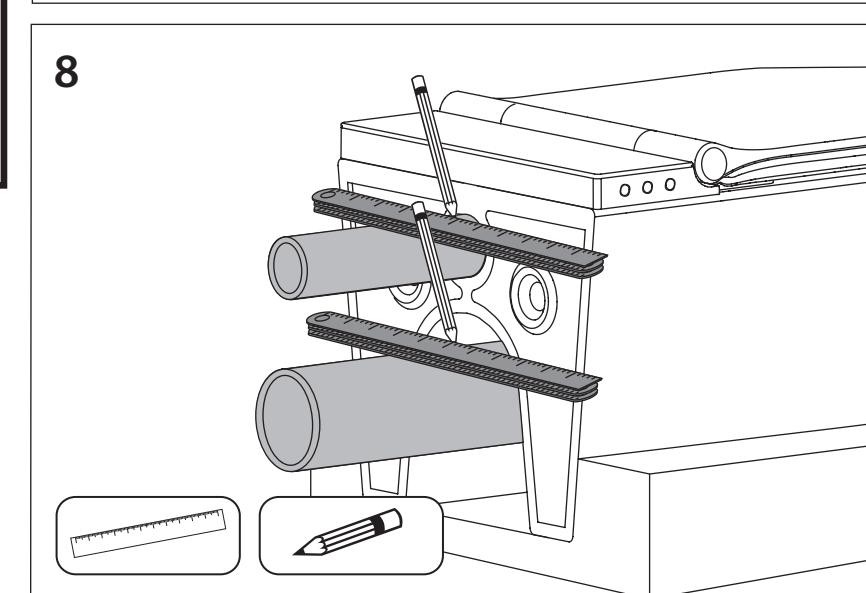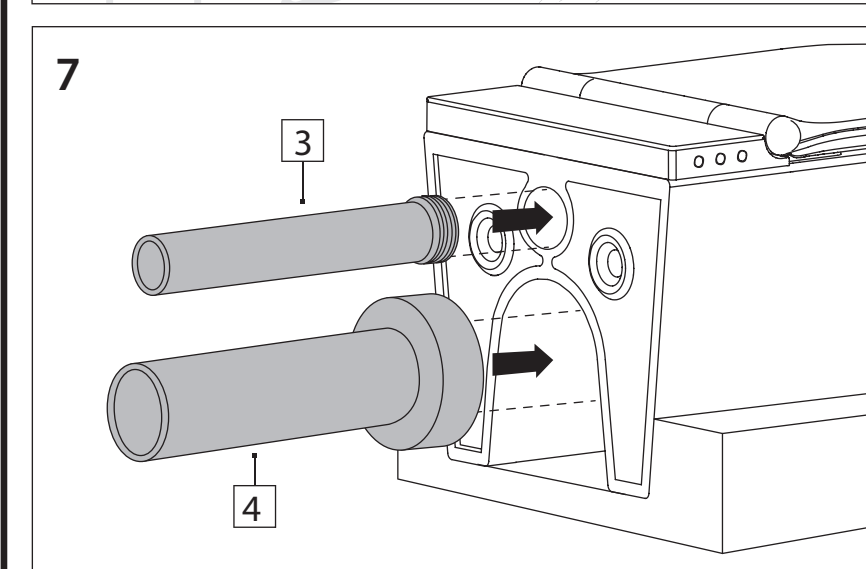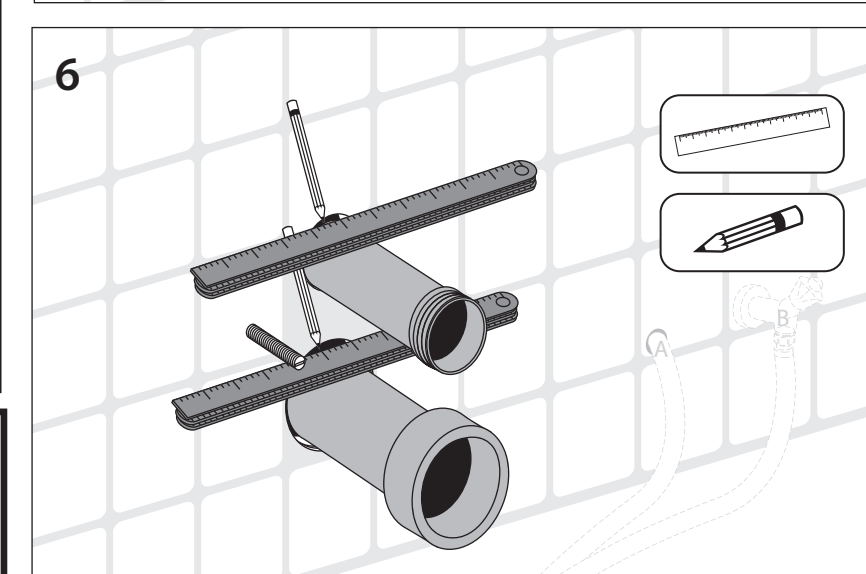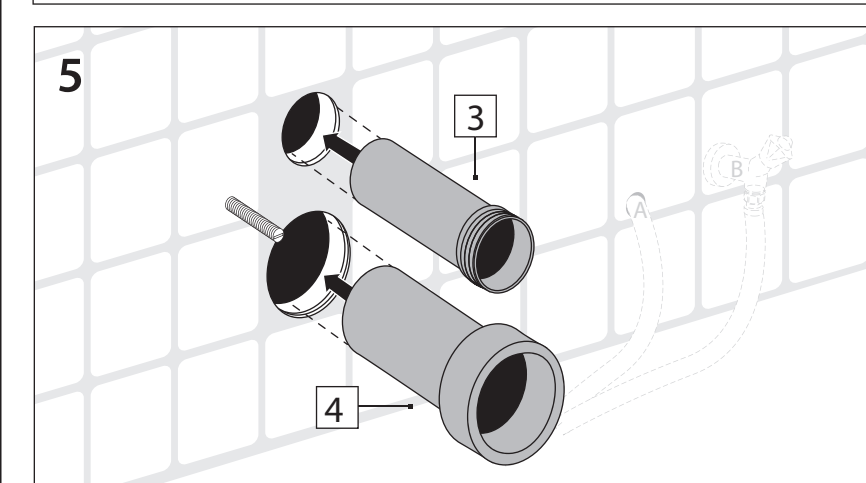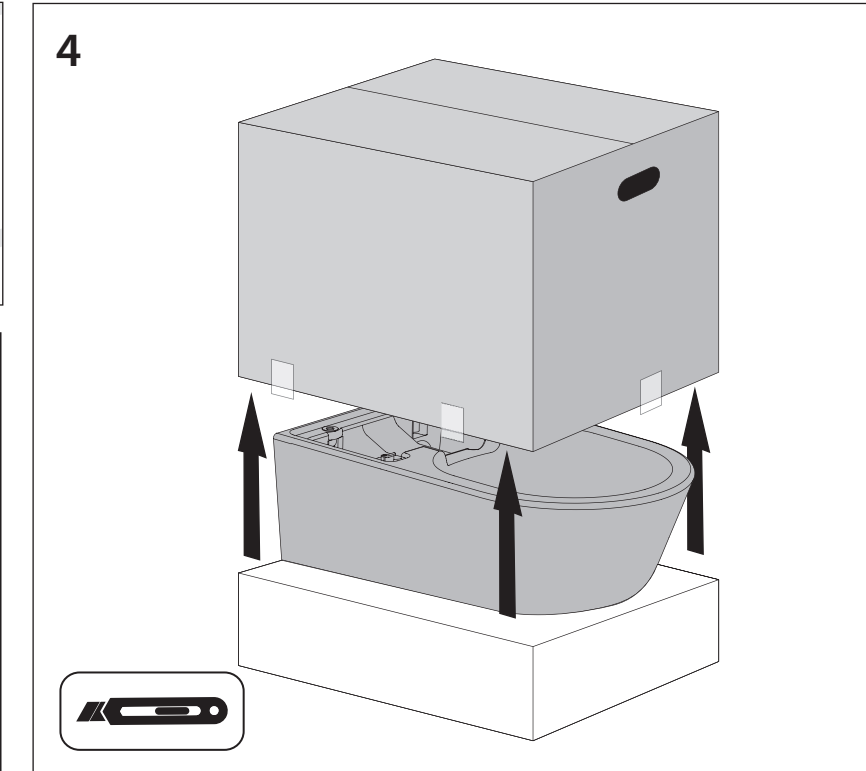


A INSTALLATIONS MODUS INSTALLATION MODE


A 19

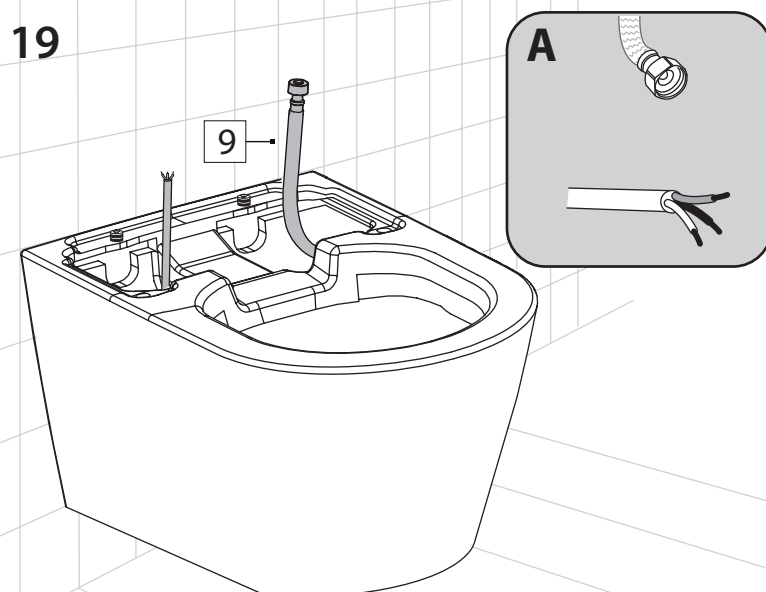


A 20

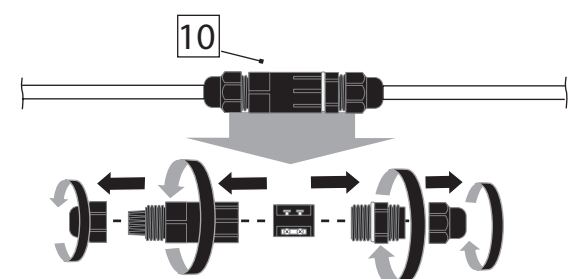


A 21

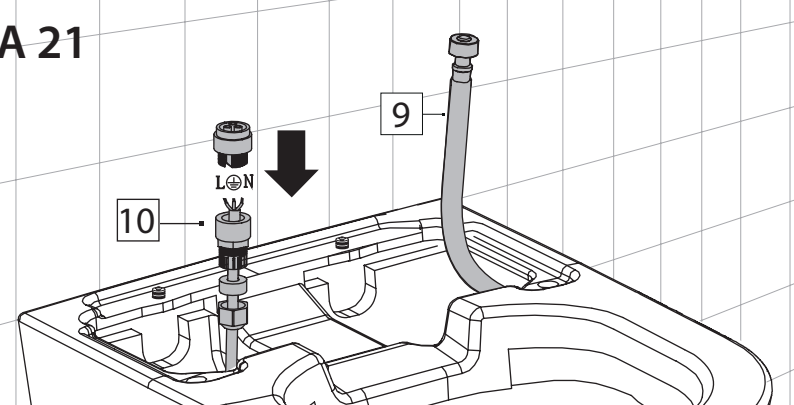


A 22

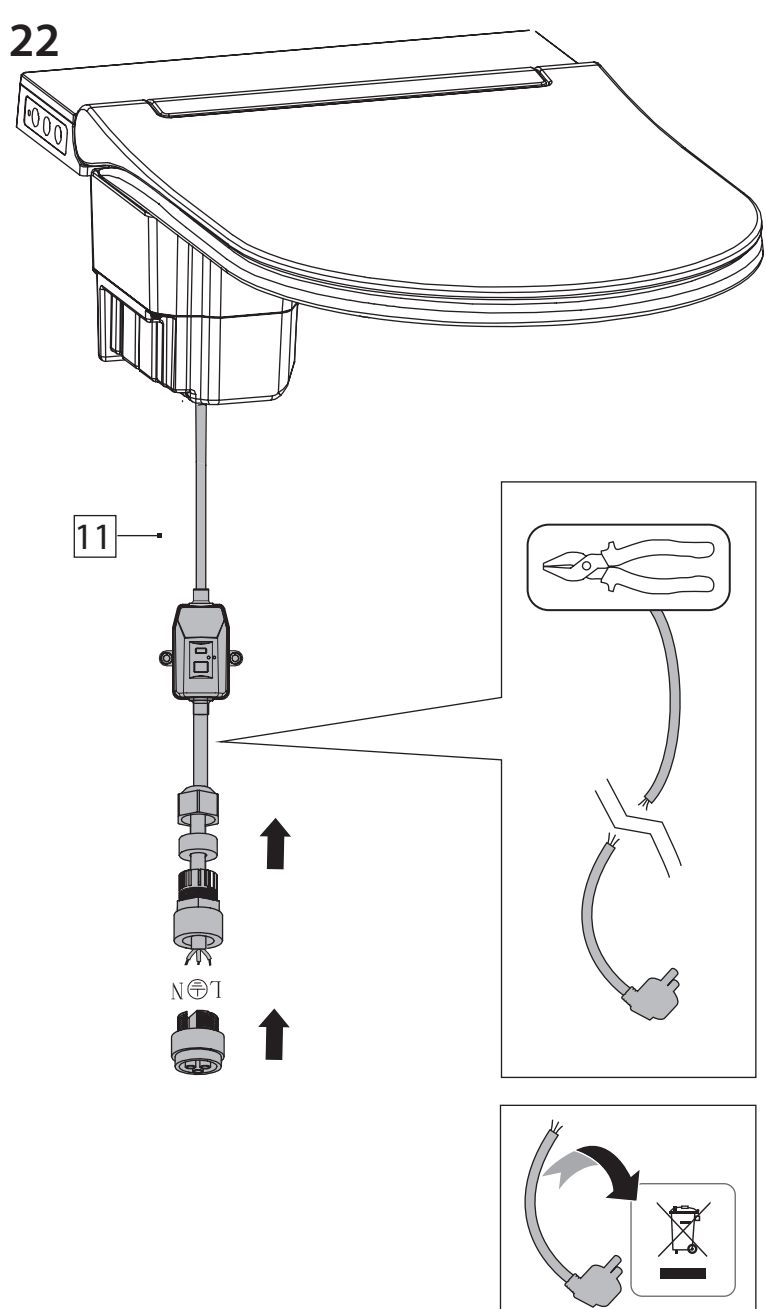


A 23

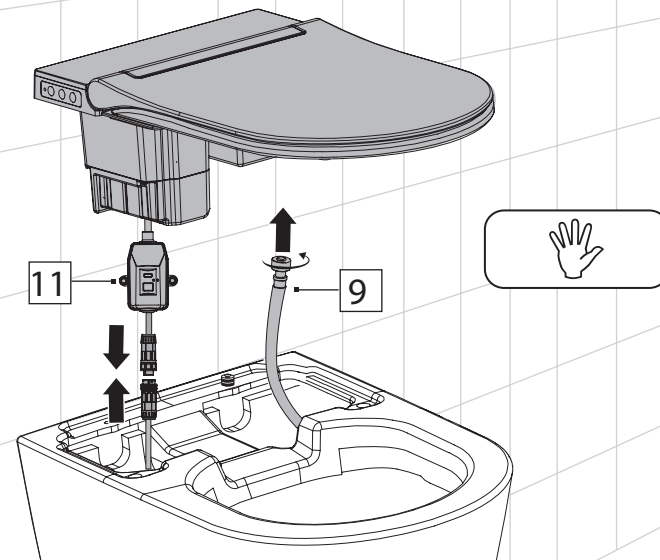


A 24

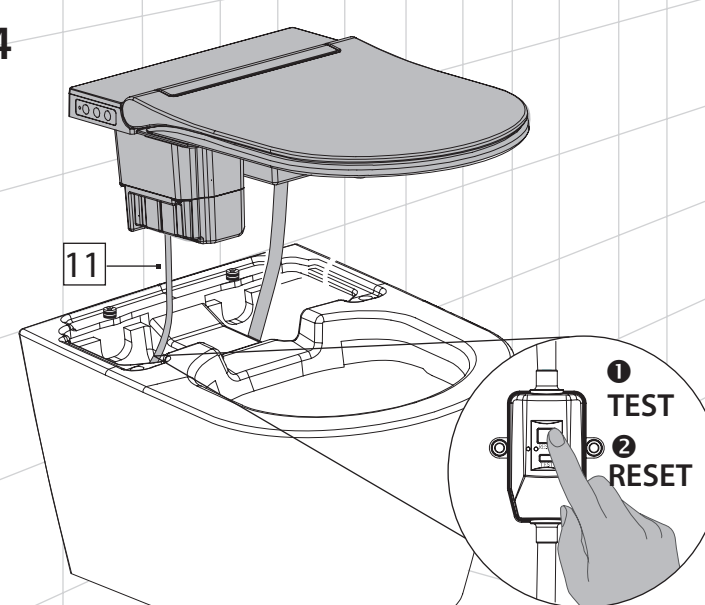

A 25

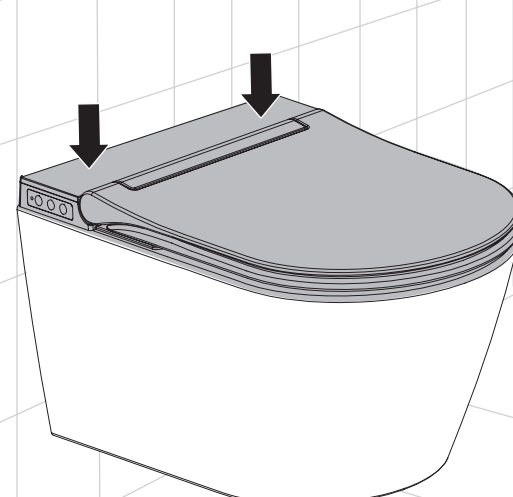


A 26

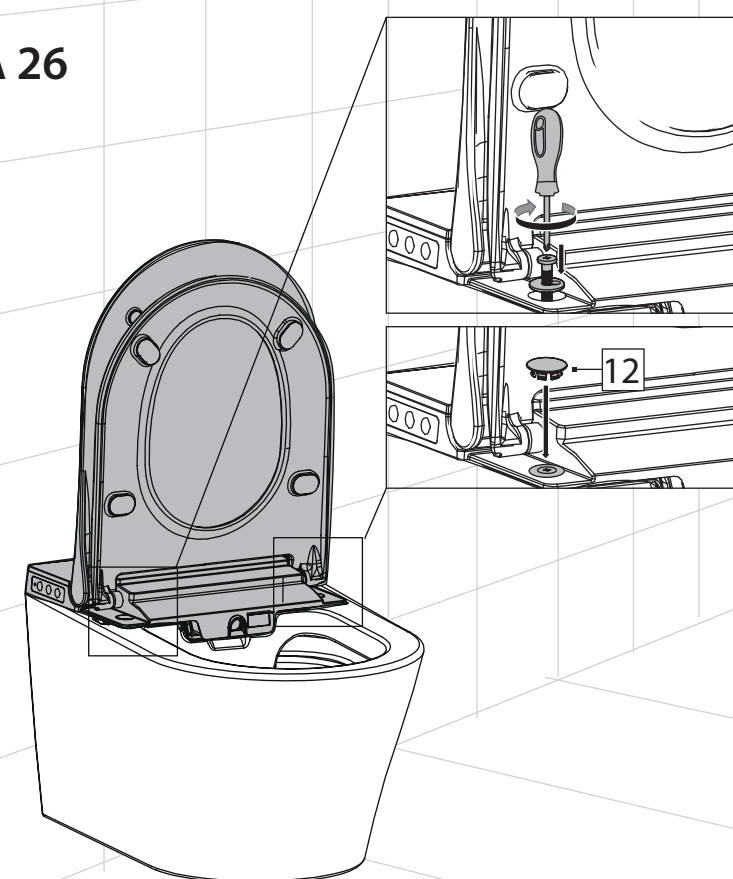


B INSTALLATIONS MODUS INSTALLATION MODE


B

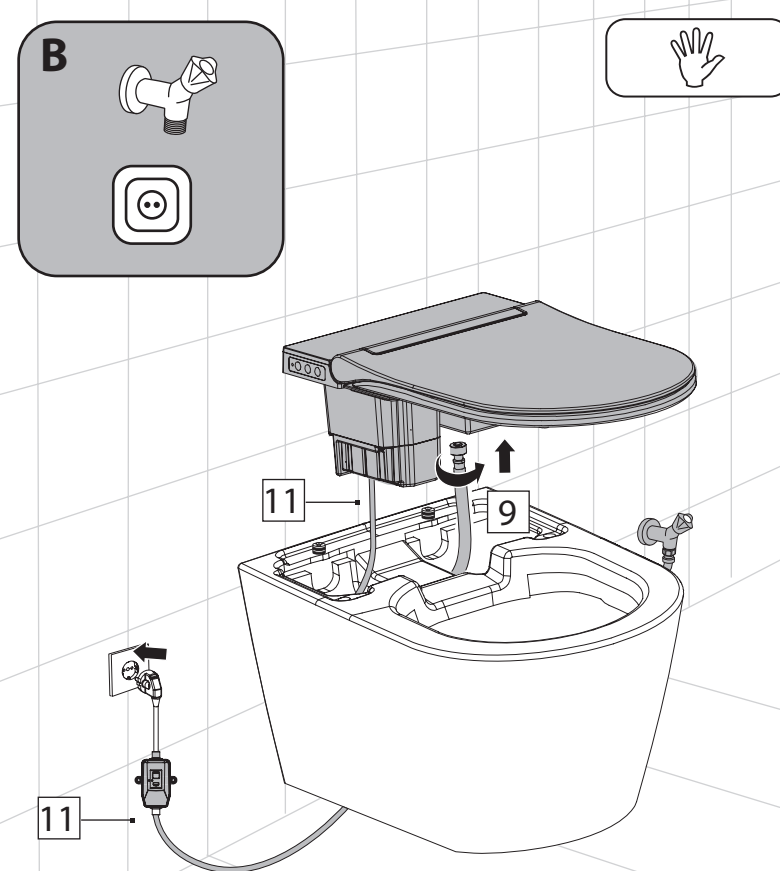


B 20

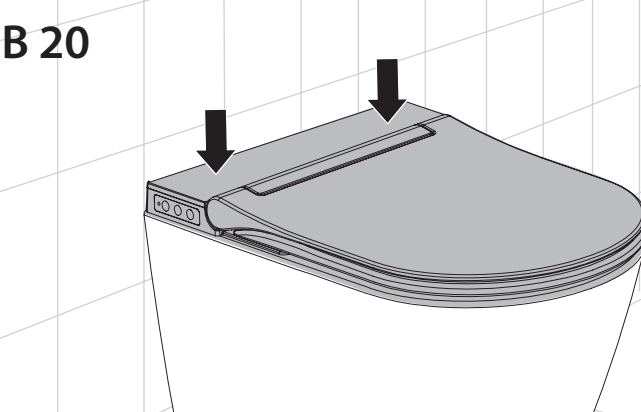

B 21

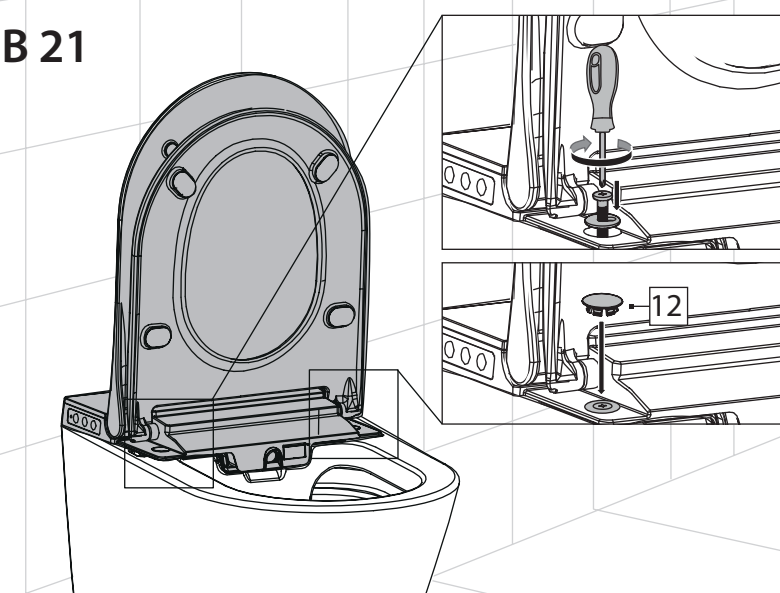


B 22

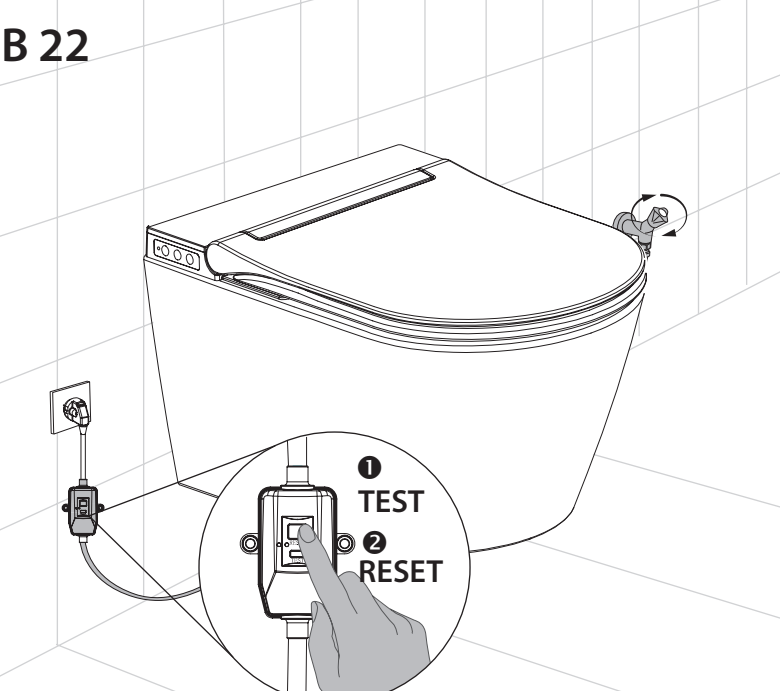


INSTALLATION FERNBEDIENUNG INSTALLATION REMOTE CONTROL


1

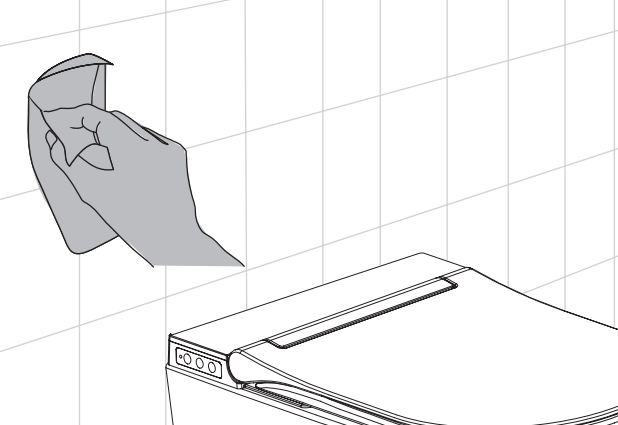


2

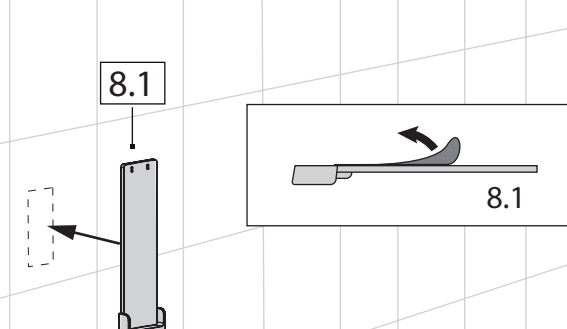


3

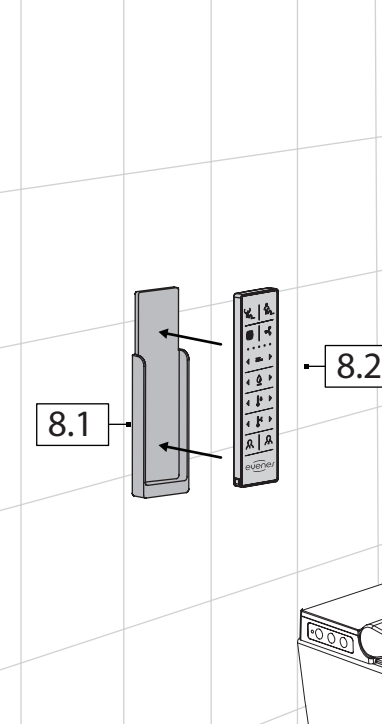

i

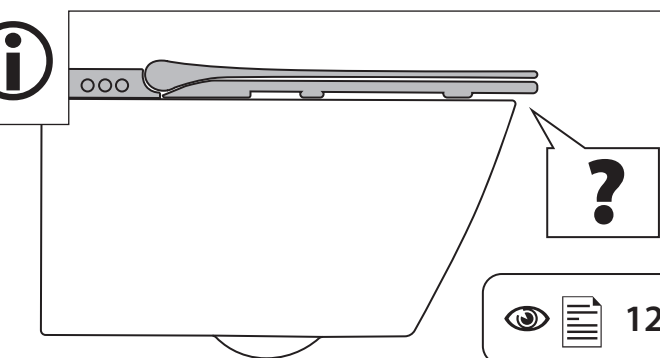


2

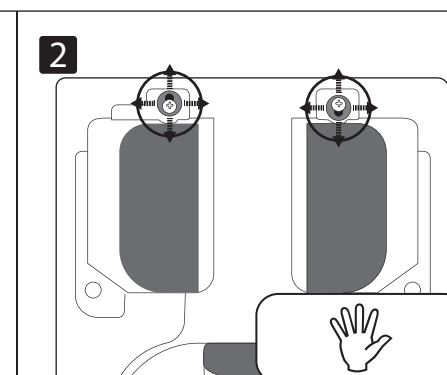


3

A25/B20

4

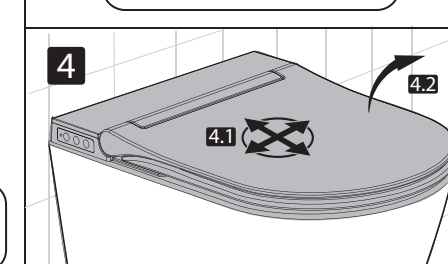


5

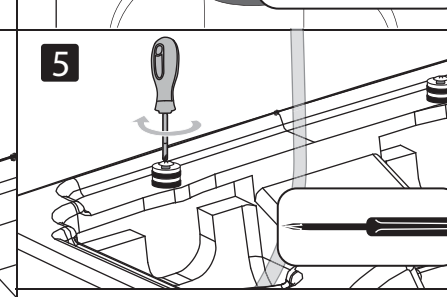

6



A26/B21

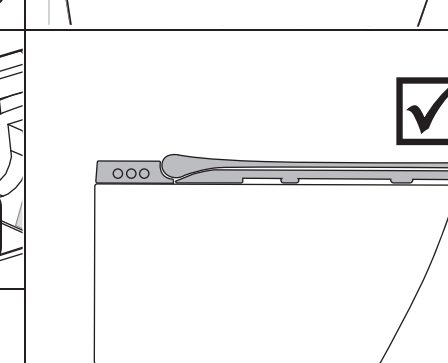


WASSERTANK ENTLEEREN DRAIN THE WATERTANK



Vor Demontage der Technischeinheit muss das Wasser vollständig abgelassen werden.
Before dismantling the technical unit, the water must be drained completely.

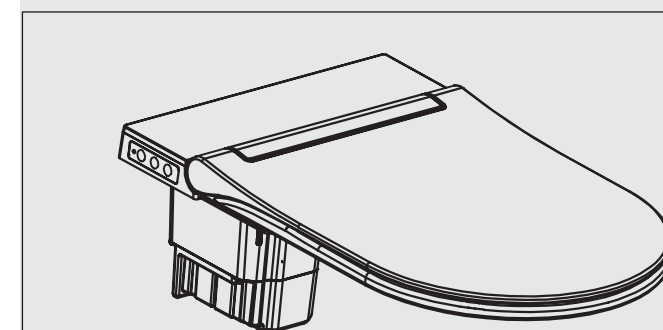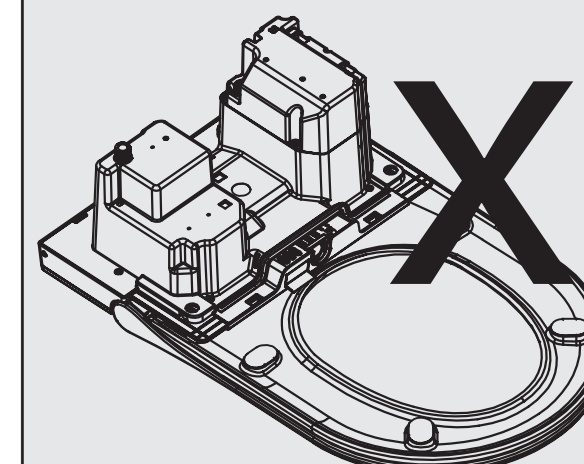

1 Drehen und herausziehen
Turn and pull out

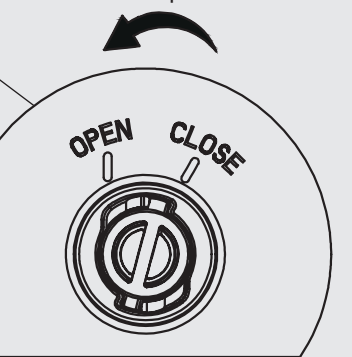


1 Verschluss am Griff festhalten und auf „OPEN“ drehen. Anschließend herausziehen. Das Wasser läuft ab.
Hold the plug with the grips, turn to "OPEN", and pull out. It will start to drain.

2 Nach Beendigung der Entleerung, stecken Sie den Verschluss ein und drehen Sie ihn auf „CLOSE“.
After completing the drainage, insert the plug and turn to "CLOSE".


2 Einsetzen und drehen
Insert and turn

MONTAGEANLEITUNG
USER MANUAL

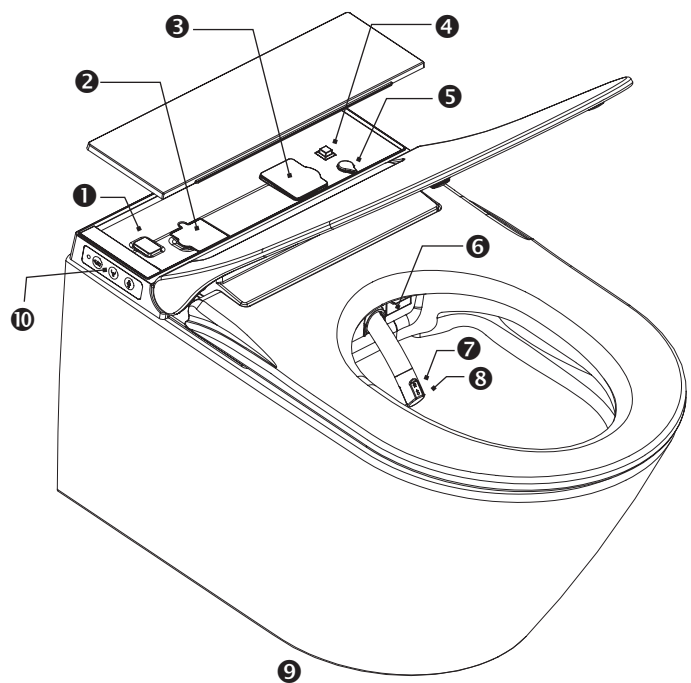


- ① STOPP / STOP
- ② EINFÜLLÖFFNUNG ENTKALKER / INJECTION PORT FOR DESCALING AGENTS
- ③ GERUCHSFILTER / DEODORISER
- ④ SCHALTER FÜR DIE ENTKALKUNG / DESCALING BUTTON
- ⑤ PROGRAMAKTUALISIERUNG / PROGRAM-UPDATE
- ⑥ FÖHN / DRYER
- ⑦ GESÄSS DUSCHE / REARWASH
- ⑧ LADY DUSCHE / LADYWASH
- ⑨ NACHTLICHT / NIGHTLIGHT
- ⑩ SCHNELLWAHLTASTEN / QUICK SELECTION BUTTONS


VERBINDUNG DER FERNBEDIENUNG
CONNECTION REMOTE

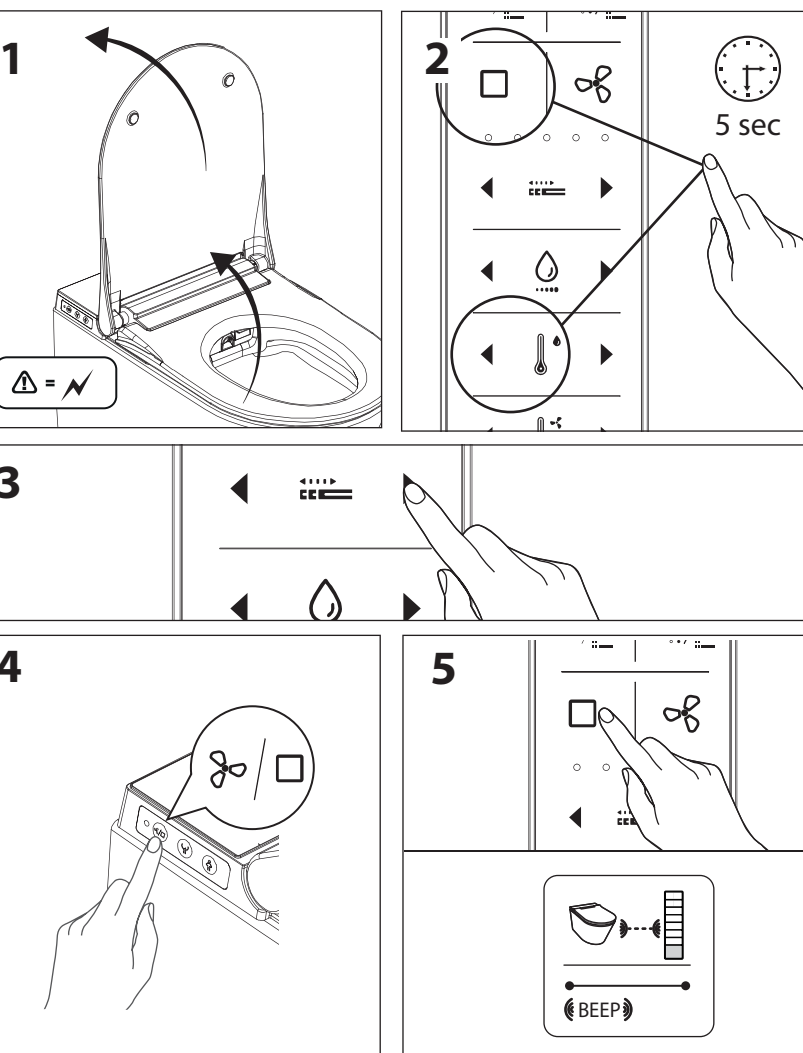


BENUTZERPROFIL
MAKE ALL SETTINGS

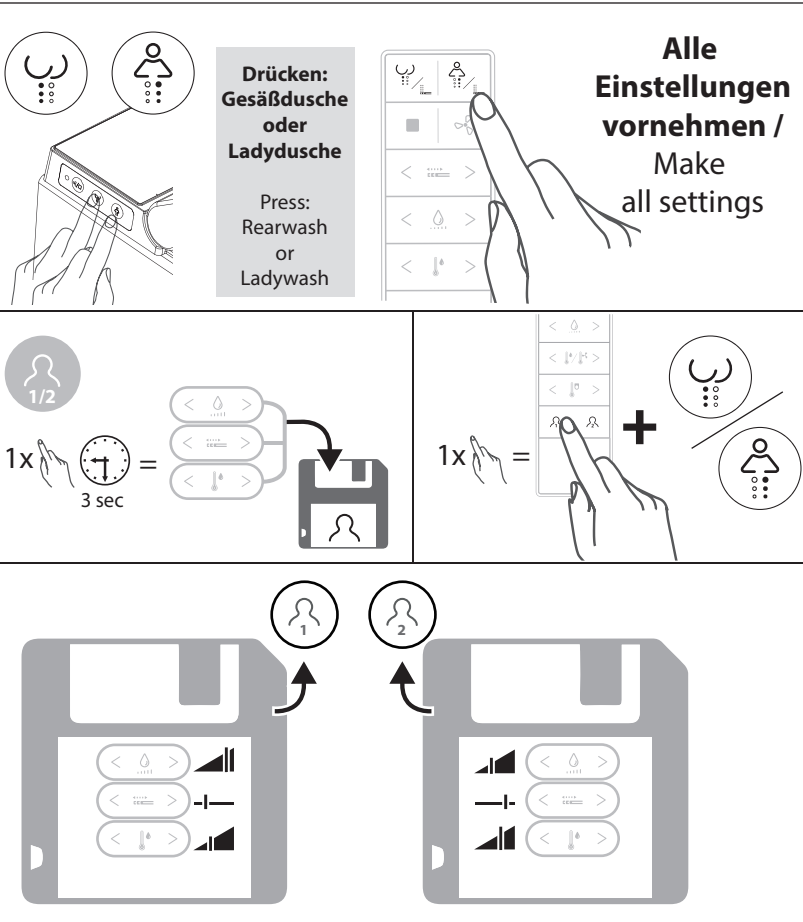


AUSTAUSCHZYKLUS
REGULAR EXCHANGE

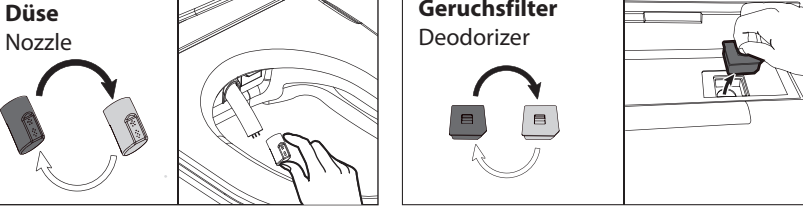


TON EINSTELLUNG
SOUND SETTING

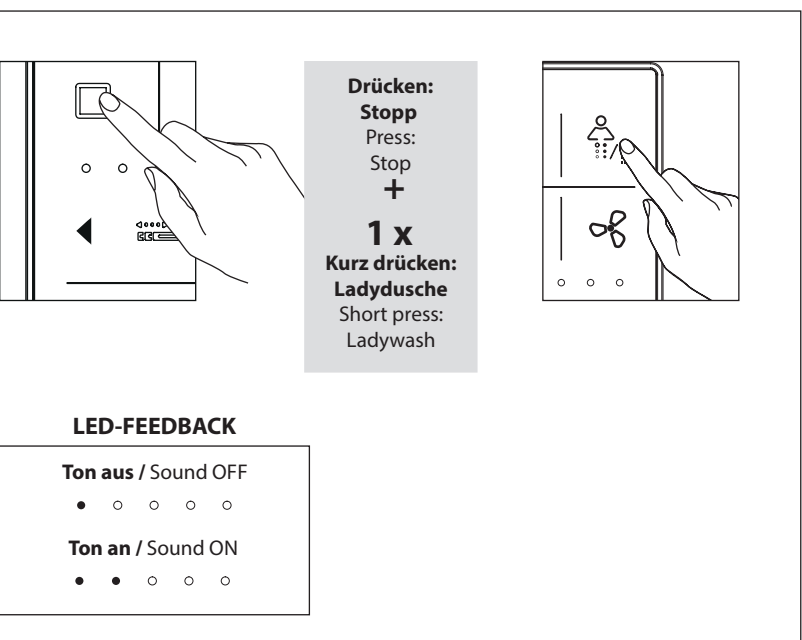



EINSTELLUNG NACHTLICHT
NIGHTLIGHT SETTING

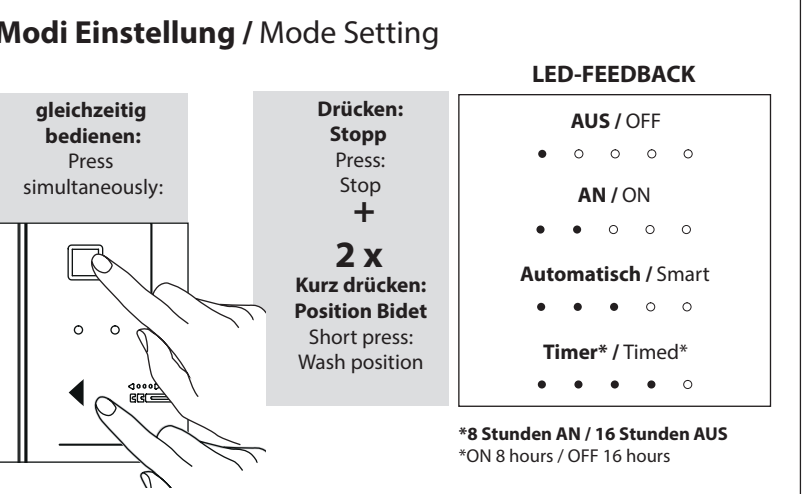



Einstellung Helligkeit / Brightness Setting

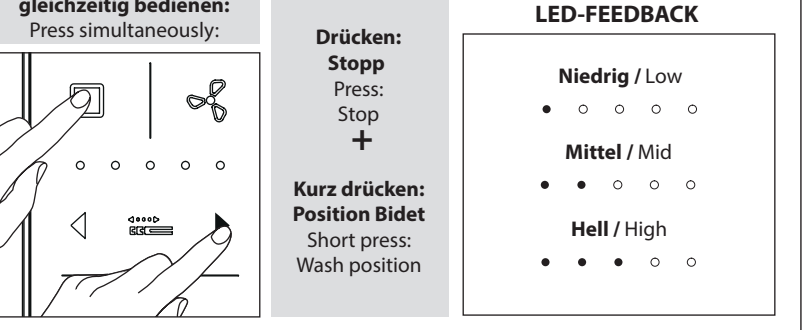


EINSTELLUNG GERUCHSABSAUGUNG
DEODORIZING SETTINGS

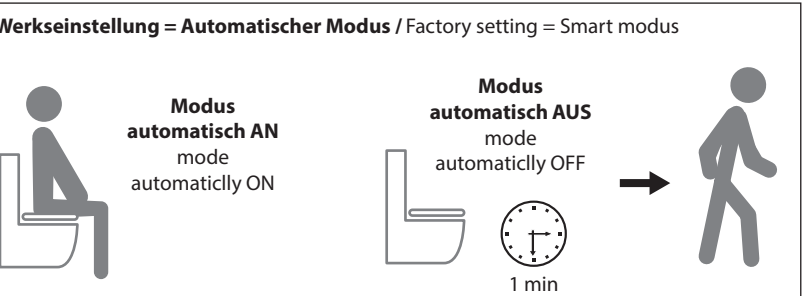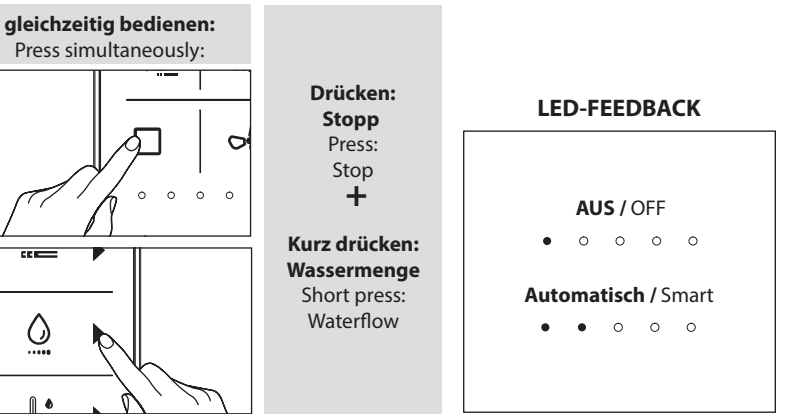




BIDET FUNKTIONEN
BIDET FUNCTIONS

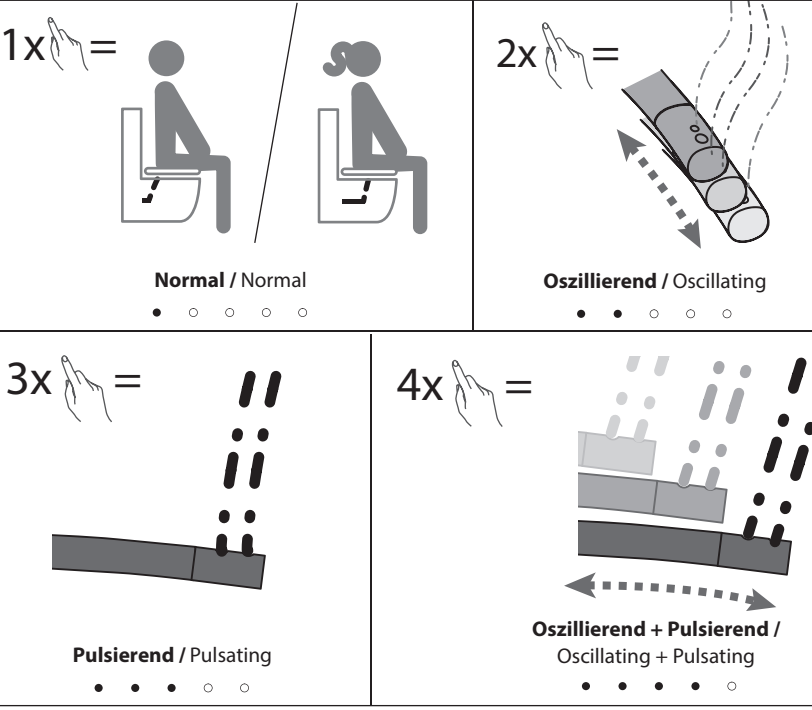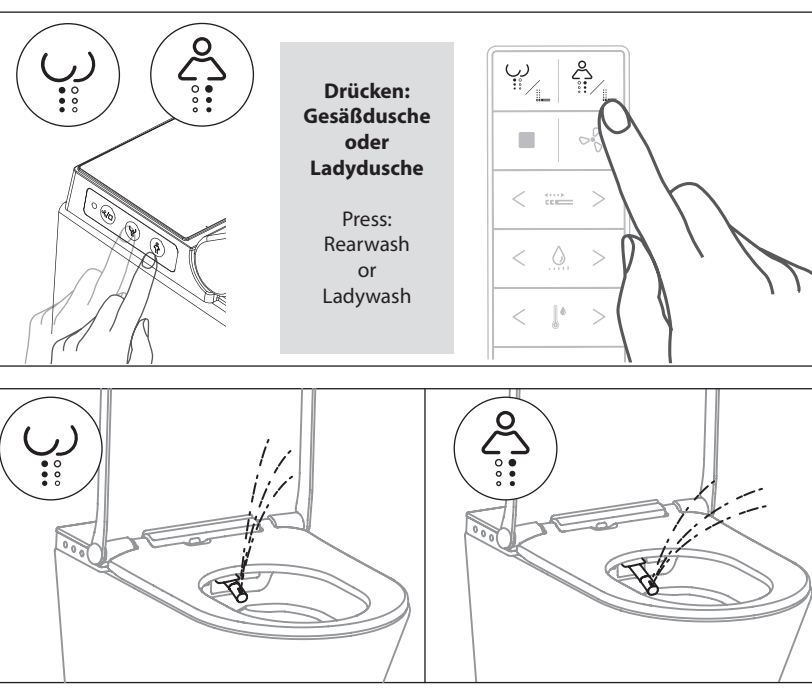

DÜSENREINIGUNG
NOZZLE CLEANING

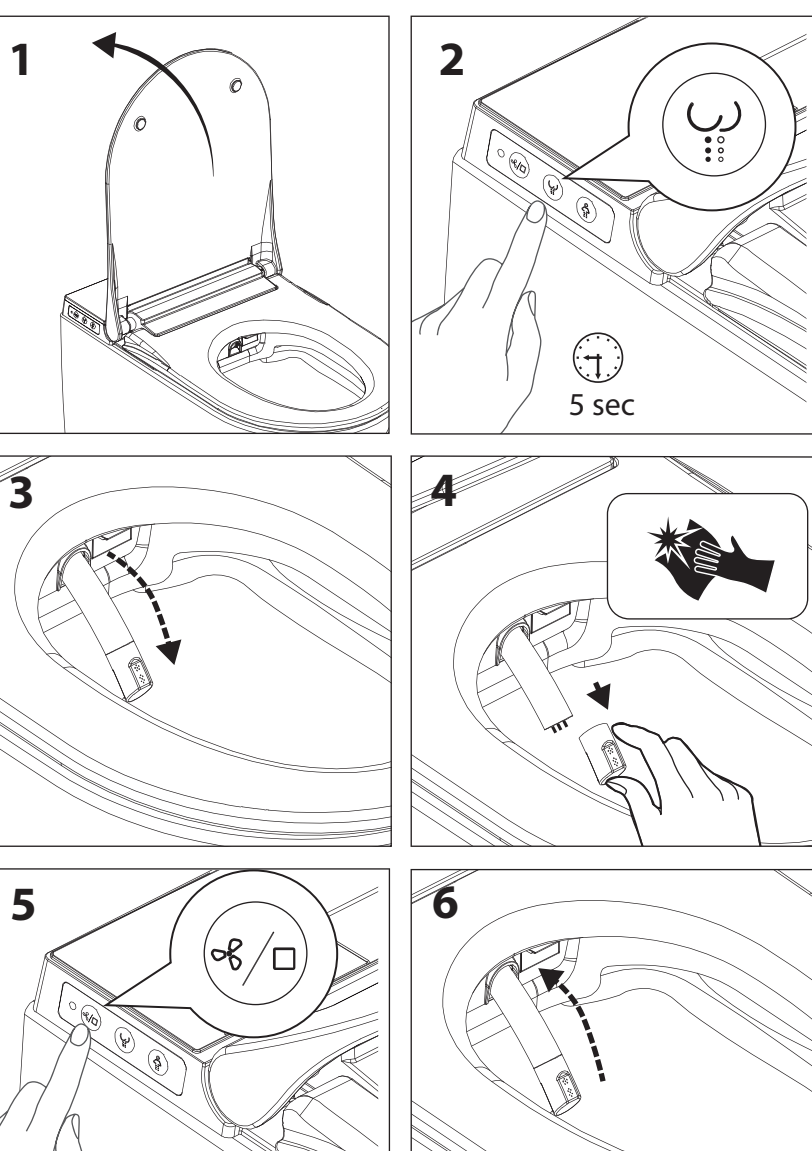

ENTKALKUNG
DESCALING

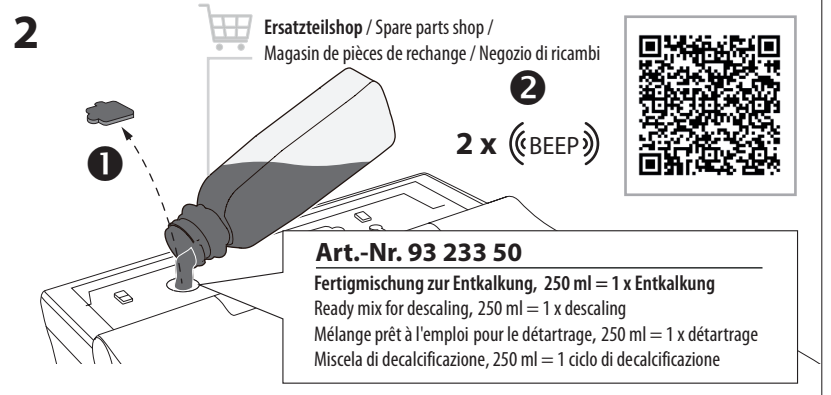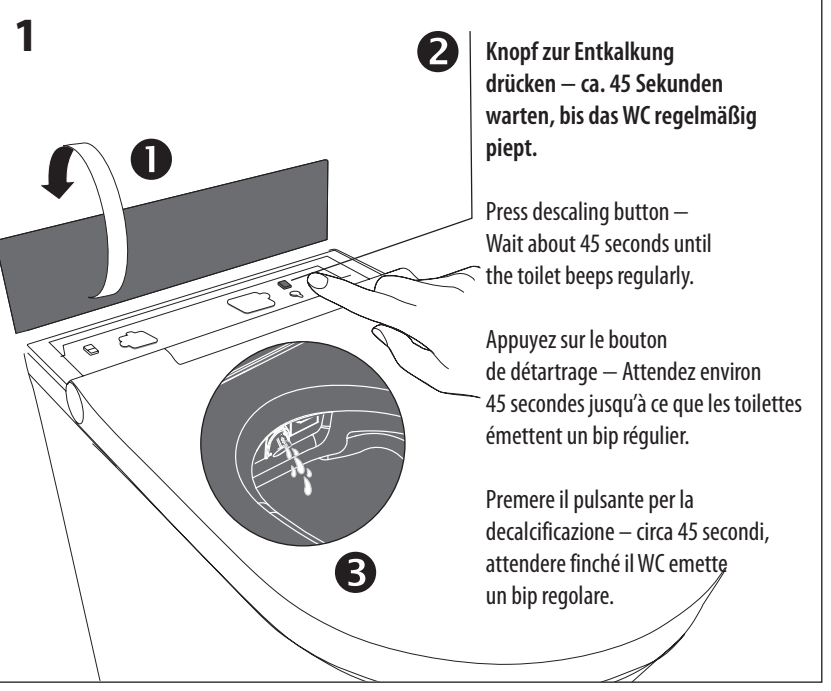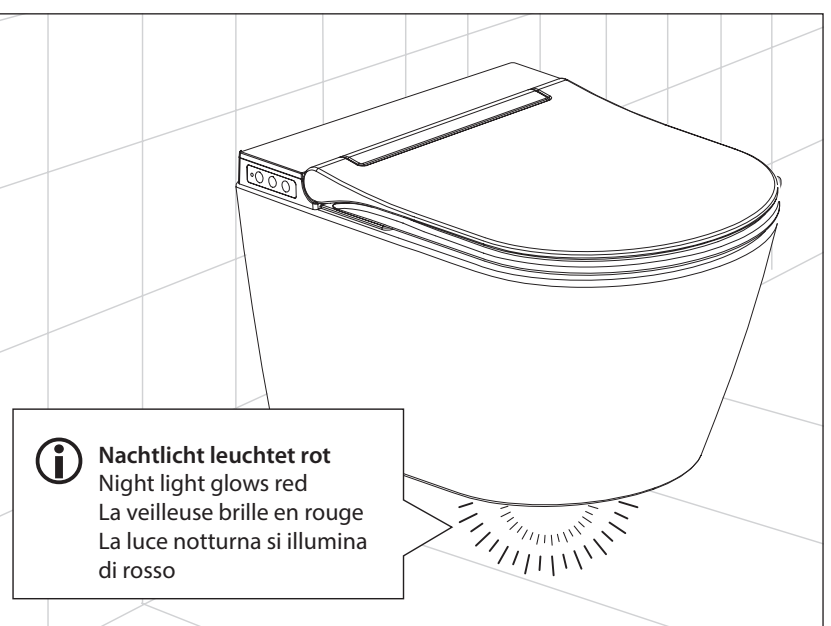


Wenn der Entalker nicht innerhalb von 3 Minuten eingefüllt oder die 45 Sekunden Wartezeit nicht eingehalten werden, kehrt das Gerät in den Ursprungszustand zurück und die Entkalkung wird abgebrochen (rotes Licht leuchtet dauerhaft).

If the descaler is not filled within 3 minutes or the 45-second waiting time is not observed, the device will return to its original state and the descaling process will be canceled (red light will remain on).

Si le détartrant n'est pas versé dans les 3 minutes ou si le temps d'attente de 45 secondes n'est pas respecté, l'appareil revient à l'état d'origine et le détartrage est annulé (la lumière rouge reste allumée).

Se il decalcificante non viene inserito entro 3 minuti o se il tempo di attesa di 45 secondi non viene rispettato, il dispositivo torna alla condizione iniziale e la decalcificazione viene interrotta (la luce rossa rimane accesa).

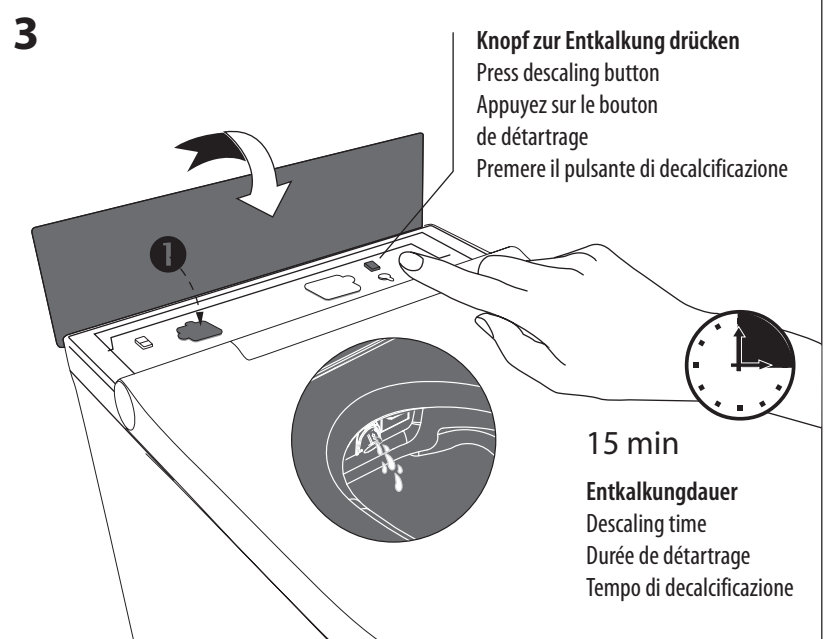

- ① GESÄSS DUSCHE / REARWASH
- ② LADY DUSCHE / LADYWASH
- ③ STOPP / STOP
- ④ FÖHN / DRYER
- ⑤ LED ANZEIGE / LED INDICATION
- ⑥ POSITION DÜSE / NOZZLE POSITION
- ⑦ WASSERMENGE / FLOW RATE
- ⑧ WASSERTEMPERATUR / WATER TEMPERATURE
- ⑨ FÖHN-TEMPERATUR / DRYER TEMPERATURE
- ⑩ BENUTZER 1 oder 2 / USER 1 or 2

Die Fernbedienung benötigt zwei Batterien (3V CR2032)
The remote control requires two batteries (3V CR2032).