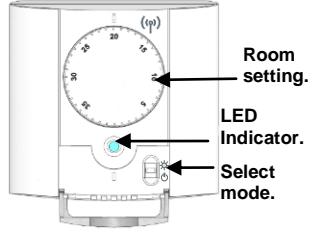
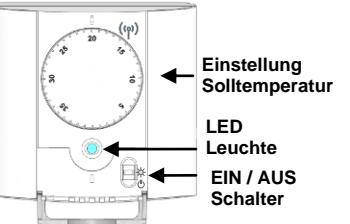


GB	BT-A02 RF	F	BT-A02 RF	D	BT-A02 RF	RU	BT-A02 RF																																																																																										
PRESENTATION	<p>- Radio Frequency "RF" thermostat (868 Mhz) specially designed to control different type of heating systems.</p> <p>Comfort The setting temperature (adjusted on the knob) will be followed all the time.</p> <p>OFF Use this mode if you need to switch off the zone managed by the thermostat.</p>  <p>START UP The LED indicator will flash quickly during 4 seconds</p> <p>"RF" CONFIGURATION</p> <ul style="list-style-type: none"> First of all, switch the button mode of the thermostat in OFF position. To learn (*) the RF thermostat with the receiver you must put the receiver in "RF init" mode (please refer to the receiver leaflet). Once, on the thermostat switch the button mode on the comfort position. If the thermostat is well linked, the LED will flash quickly in green. Otherwise green slow flash and output after 10sec. Now you can check the RF distance, go to the room which must be regulated. Put your thermostat on the final position (On the wall or table...), then put the thermostat in Comfort mode (setting temperature position 35°C). Close the door and go to the receiver to check if the new status of the thermostat has received. (The heating is generally showed by a Red LED). <p>TECHNICAL CHARACTERISTICS</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Environmental: Operating temperature: Shipping and storage temperature:</td><td>0°C – 50°C -10°C to +50°C</td></tr> <tr> <td>Electrical Protection</td><td>IP30 Class II</td></tr> <tr> <td>Setting temperature range</td><td>5°C to 35°C</td></tr> <tr> <td>Regulation characteristics</td><td>Proportional Band (PWM 2°C for 10min cycle)</td></tr> <tr> <td>Power Supply Operating life</td><td>2 AAA LR03 1.5V Alkaline ~2 years</td></tr> <tr> <td>Sensing elements: Internal & External (option)</td><td>NTC 10kΩ at 25°C</td></tr> <tr> <td>Radio Frequency</td><td>868 MHz, <10mW.</td></tr> <tr> <td>Norms and homologation:</td><td>EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Low voltage 2006/95/CE EMC 2004/108/CE</td></tr> </tbody> </table>	Environmental: Operating temperature: Shipping and storage temperature:	0°C – 50°C -10°C to +50°C	Electrical Protection	IP30 Class II	Setting temperature range	5°C to 35°C	Regulation characteristics	Proportional Band (PWM 2°C for 10min cycle)	Power Supply Operating life	2 AAA LR03 1.5V Alkaline ~2 years	Sensing elements: Internal & External (option)	NTC 10kΩ at 25°C	Radio Frequency	868 MHz, <10mW.	Norms and homologation:	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Low voltage 2006/95/CE EMC 2004/108/CE	<p>PRESENTATION</p> <p>- Thermostat Radio Fréquence (868 Mhz), spécialement conçu pour contrôler différentes installations de chauffage</p> <ul style="list-style-type: none"> If the RF signals were received correctly, adjust your setting temperature as you want. If the RF signals weren't received correctly, check the installation (Receiver position, distance...) <p>* To make the installation easier it will be better to have the thermostat near to the receiver during the configuration mode. (A minimal distance of >1meter must be respected)</p> <p>WORKING</p> <p>When you modify the setting temperature or the mode, the thermostat manages the receiver: the LED flashes quickly in green during 2 seconds (quick red flashes for low batteries indication*)</p> <p>Then, the LED indicates the heating status of the system:</p> <ul style="list-style-type: none"> Red or orange: heating Yellow (Internal Sensor regulation) Heating indication (few sec after consign adjustment) Orange (External Sensor regulation) Heating indication (During consign adjustment) OFF: no heating <p>Special case: working with the central The thermostat acts as a regulation probe. The setting temperature and the mode are fixed by the central.</p> <p>* When the batteries must be replaced, always exchange the 2 batteries in the same time.</p> <p>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Environnement. (Températures)</td><td>0°C - 50°C -10°C à +50°C</td></tr> <tr> <td>Fonctionnement: Transport et stockage :</td><td>0°C - 50°C -10°C à +50°C</td></tr> <tr> <td>Protection électrique</td><td>IP30 Class II</td></tr> <tr> <td>Plage de réglage de la température ambiante</td><td>5°C à 35°C</td></tr> <tr> <td>Caractéristiques de régulations</td><td>Bande proportionnelle 2°C pour un cycle de 10min</td></tr> <tr> <td>Alimentation</td><td>2 piles AAA LR03 1.5V ~2 ans</td></tr> <tr> <td>Eléments optionnels: Sonde interne ou externe</td><td>10k ohms à 25°C</td></tr> <tr> <td>Radio Fréquence</td><td>868 MHz, <10mW.</td></tr> <tr> <td>Normes et homologation:</td><td>EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Low voltage 2006/95/CE CEM 2004/108/CE</td></tr> </tbody> </table>	Environnement. (Températures)	0°C - 50°C -10°C à +50°C	Fonctionnement: Transport et stockage :	0°C - 50°C -10°C à +50°C	Protection électrique	IP30 Class II	Plage de réglage de la température ambiante	5°C à 35°C	Caractéristiques de régulations	Bande proportionnelle 2°C pour un cycle de 10min	Alimentation	2 piles AAA LR03 1.5V ~2 ans	Eléments optionnels: Sonde interne ou externe	10k ohms à 25°C	Radio Fréquence	868 MHz, <10mW.	Normes et homologation:	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Low voltage 2006/95/CE CEM 2004/108/CE	<p>PRESENTATION</p> <p>- Retournez au thermostat et mettez-le maintenant en position arrêt, vérifiez que le récepteur est aussi passé en arrêt (Led rouge à 0)</p> <ul style="list-style-type: none"> Si la réception des signaux thermostat est correcte, ajustez votre température de confort comme vous le désirez Si la réception des signaux thermostat ne se fait pas correctement, essayez de rapprocher le thermostat du récepteur, vérifiez l'installation du récepteur (reportez-vous à la partie Problèmes et solution) <p>* Pour une initialisation RF maîtrisée il est préférable d'avoir le récepteur à portée de vue lors de l'initialisation (distance minimale > 1Mètre)</p> <p>FONCTIONNEMENT</p> <p>Lors d'un changement de consigne ou de mode, le thermostat commande le récepteur ; la led clignote vert rapide pendant 2 sec. (si les piles sont faibles*, la led clignote rouge rapide).</p> <p>Ensuite, le voyant donne l'état de chauffe du système :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rouge ou orange: chauffe Rouge (réglation sur sonde interne) Indicateur de chauffe (quelques secondes après le réglage de la consigne) Sur le thermostat, basculez l'interrupteur de mode sur la position Confort . Si l'appareil est correct, clignotement vert rapide. Sinon clignotement vert lent et sortie au bout de 10sec. Eteint : pas de chauffe <p>Cas particulier : fonctionnement avec la centrale : Le thermostat agit comme une sonde de régulation. La consigne et le mode sont déterminés par la centrale</p> <p>* Si les piles de votre thermostat ont besoin d'être remplacées, changez toujours les 2 piles en même temps.</p> <p>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Environnement. (Températures)</td><td>0°C - 50°C -10°C à +50°C</td></tr> <tr> <td>Fonctionnement: Transport et stockage :</td><td>0°C - 50°C -10°C à +50°C</td></tr> <tr> <td>Protection électrique</td><td>IP30 Class II</td></tr> <tr> <td>Plage de réglage de la température ambiante</td><td>5°C à 35°C</td></tr> <tr> <td>Caractéristiques de régulations</td><td>Bande proportionnelle 2°C pour un cycle de 10min</td></tr> <tr> <td>Alimentation</td><td>2 piles AAA LR03 1.5V ~2 ans</td></tr> <tr> <td>Eléments optionnels: Sonde interne ou externe</td><td>10k ohms à 25°C</td></tr> <tr> <td>Radio Fréquence</td><td>868 MHz, <10mW.</td></tr> <tr> <td>Normes et homologation:</td><td>EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Low voltage 2006/95/CE CEM 2004/108/CE</td></tr> </tbody> </table>	Environnement. (Températures)	0°C - 50°C -10°C à +50°C	Fonctionnement: Transport et stockage :	0°C - 50°C -10°C à +50°C	Protection électrique	IP30 Class II	Plage de réglage de la température ambiante	5°C à 35°C	Caractéristiques de régulations	Bande proportionnelle 2°C pour un cycle de 10min	Alimentation	2 piles AAA LR03 1.5V ~2 ans	Eléments optionnels: Sonde interne ou externe	10k ohms à 25°C	Radio Fréquence	868 MHz, <10mW.	Normes et homologation:	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Low voltage 2006/95/CE CEM 2004/108/CE	<p>ALLGEMEINES</p> <p>- BT Funk-Raumthermostat (868 MHz) zur Einzelraumregelung, in Verbindung mit BT-x02 Funk-Empfänger.</p> <p>Komfortbetrieb / EIN Es wird permanent auf die (mittels Einstellknopf) eingestellte Temperatur geregelt.</p> <p>AUS Wählen Sie diese Betriebsart, um den vom Thermostat kontrollierten Bereich abzuschalten.</p>  <p>EINSTELLUNG SOLLTEMPERATUR LED Leuchte EIN / AUS Schalter</p> <p>FUNK-KONFIGURATION</p> <ul style="list-style-type: none"> Betriebswahlschalter am Thermostat auf OFF (AUS) stellen. Anschließend (*) BT-x02 Funk-Regelverteiler gemäß Anleitung in Funk-Konfigurationsmodus bringen. (Details siehe Anleitung BT-Funk-Regelverteiler). Betriebswahlschalter des Thermostats auf Komfortbetrieb stellen. Ist die Konfiguration korrekt, blinkt die LED schnell grün. Sollte die Konfiguration nicht korrekt sein, blinkt die LED für ca. 10 Sekunden langsam grün. Sie können nun die Funkdistanz prüfen, indem Sie in den Raum gehen, dessen Temperatur reguliert werden soll. Bringen Sie den Thermostat in seine endgültige Position (an der Wand oder auf einem Tisch...), und stellen Sie am Thermostat die Betriebsart „Komfort“ (Temperatur von 35°C) ein. Schließen Sie die Tür, und überprüfen Sie am Empfänger, ob dieser den neuen Status des Thermostats empfangen hat (Der Heizvorgang wird in der Regel durch eine rot leuchtende LED angezeigt). <p>BETRIEBSZUSTANDSANZEIGE:</p> <p>Konstant Rot: Heizbetrieb Steuerung über internen Raumfühler (für einige Sekunden nach Einstellung der Solltemperatur)</p> <p>Konstant Orange: Heizbetrieb Steuerung über externen Fühler (für einige Sekunden nach Einstellung der Solltemperatur)</p> <p>LED AUS: kein Heizbedarf</p> <p>ACHTUNG Wird der Thermostat mit einer Touch Zentraleinheit verwendet, dient der Thermostat als Raumtemperaturfühler. Solltemperatur und Einstellungen erfolgen über die Zentraleinheit.</p> <p>* Bitte wechseln Sie immer beide Batterien.</p> <p>TECHNISCHE DATEN</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur:</td><td>0°C - 50°C -10°C bis +50°C</td></tr> <tr> <td>Transport- und Lagertemperatur:</td><td>IP30 Class II</td></tr> <tr> <td>Schutztart</td><td>5°C bis 35°C</td></tr> <tr> <td>Einstellbereich Raumtemperatur</td><td>Proportionalbereich (PWM 2 °C bei 10-min-Zyklus)</td></tr> <tr> <td>Regelverhalten</td><td>2 x AAA (Micro) 1.5V ~2 Jahre</td></tr> <tr> <td>Stromversorgung Lebensdauer</td><td>NTC 10k Ohm bei 25°C</td></tr> <tr> <td>Sensor-Elemente: Intern und extern (Option)</td><td>868 MHz, <10mW.</td></tr> <tr> <td>Funkfrequenz</td><td>EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Low voltage 2006/95/CE CEM 2004/108/CE</td></tr> <tr> <td>Normen und Zulassungen:</td><td>Niederspannung 2006/95/CE EMC 2004/108/CE</td></tr> </tbody> </table>	Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur:	0°C - 50°C -10°C bis +50°C	Transport- und Lagertemperatur:	IP30 Class II	Schutztart	5°C bis 35°C	Einstellbereich Raumtemperatur	Proportionalbereich (PWM 2 °C bei 10-min-Zyklus)	Regelverhalten	2 x AAA (Micro) 1.5V ~2 Jahre	Stromversorgung Lebensdauer	NTC 10k Ohm bei 25°C	Sensor-Elemente: Intern und extern (Option)	868 MHz, <10mW.	Funkfrequenz	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Low voltage 2006/95/CE CEM 2004/108/CE	Normen und Zulassungen:	Niederspannung 2006/95/CE EMC 2004/108/CE	<p>ОПИСАНИЕ</p> <p>Комнатный радиотермостат (868 МГц) предназначен для регулирования температуры в отдельных помещениях в системах отопления.</p> <p>Комфортный режим / ВКЛ Термостат поддерживает в течение неограниченного времени установленную (на рукоятке) температуру.</p> <p>Выключение / OFF При установке выключателя в нижнее положение, термостат и контролируемые им контуры отключения отключаются.</p>  <p>Ручка установки температуры Светодиод Выключатель вкл. – выкл.</p> <p>ВКЛЮЧЕНИЕ Светодиод часто мигает в течении 4 секунд зеленым цветом.</p> <p>РАБОТА ТЕРМОСТАТА</p> <p>При изменении установленной температуры или положения переключателя диод быстро мигает зеленым цветом в течении 2 секунд (быстрое мигание красного диода сигнализирует о низком заряде батареек*)</p> <p>Красный постоянный. Нагрев при управлении по встроенному датчику (в течении нескольких секунд после установки температуры).</p> <p>Оранжевый постоянный. Нагрев при управлении по внешнему датчику (в течении нескольких секунд после установки температуры). Диод не светится: нет нагрева</p> <p>ВНИМАНИЕ: при работе с центральным модулем термостат выполняет функцию внешнего датчика. Установка температуры и выбор рабочего режима производятся на центральном модуле.</p> <p>ВНЕШНИЙ ДАТЧИК (опция) Внешний датчик подключается к выключенному термостату. При включении термостат автоматически распознает подключенный к нему датчик и регулирует температуру в помещении только по нему.</p> <p>* Всегда заменяйте обе батарейки одновременно.</p> <p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Температура окружающей среды и рабочая температура:</td><td>0°C - 50°C</td></tr> <tr> <td>Температура транспортировки и хранения:</td><td>-10°C - +50°C</td></tr> <tr> <td>Задита:</td><td>IP30 класс II</td></tr> <tr> <td>Диапазон регулирования:</td><td>5°C - 35°C</td></tr> <tr> <td>Тип регулирования</td><td>ПИ регулирование (PWM, 2 С цикл 10 минут)</td></tr> <tr> <td>Питание</td><td>2 x AAA батарейки (Micro) 1.5B</td></tr> <tr> <td>Срок работы</td><td>~2 года</td></tr> <tr> <td>Температурные датчики: Встроенный и внешний (опция)</td><td>NTC 10k Ом при 25°C</td></tr> <tr> <td>Частота радиосигнала</td><td>868 МГц, <10мВт.</td></tr> <tr> <td>Соответствие нормам</td><td>EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Low voltage 2006/95/CE CEM 2004/108/CE</td></tr> <tr> <td>Ваш термостат разработан в соответствии со следующими стандартами и нормативными документами</td><td>EMC 2004/108/CE (электромагнитная совместимость)</td></tr> </tbody> </table>	Температура окружающей среды и рабочая температура:	0°C - 50°C	Температура транспортировки и хранения:	-10°C - +50°C	Задита:	IP30 класс II	Диапазон регулирования:	5°C - 35°C	Тип регулирования	ПИ регулирование (PWM, 2 С цикл 10 минут)	Питание	2 x AAA батарейки (Micro) 1.5B	Срок работы	~2 года	Температурные датчики: Встроенный и внешний (опция)	NTC 10k Ом при 25°C	Частота радиосигнала	868 МГц, <10мВт.	Соответствие нормам	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Low voltage 2006/95/CE CEM 2004/108/CE	Ваш термостат разработан в соответствии со следующими стандартами и нормативными документами	EMC 2004/108/CE (электромагнитная совместимость)
Environmental: Operating temperature: Shipping and storage temperature:	0°C – 50°C -10°C to +50°C																																																																																																
Electrical Protection	IP30 Class II																																																																																																
Setting temperature range	5°C to 35°C																																																																																																
Regulation characteristics	Proportional Band (PWM 2°C for 10min cycle)																																																																																																
Power Supply Operating life	2 AAA LR03 1.5V Alkaline ~2 years																																																																																																
Sensing elements: Internal & External (option)	NTC 10kΩ at 25°C																																																																																																
Radio Frequency	868 MHz, <10mW.																																																																																																
Norms and homologation:	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Low voltage 2006/95/CE EMC 2004/108/CE																																																																																																
Environnement. (Températures)	0°C - 50°C -10°C à +50°C																																																																																																
Fonctionnement: Transport et stockage :	0°C - 50°C -10°C à +50°C																																																																																																
Protection électrique	IP30 Class II																																																																																																
Plage de réglage de la température ambiante	5°C à 35°C																																																																																																
Caractéristiques de régulations	Bande proportionnelle 2°C pour un cycle de 10min																																																																																																
Alimentation	2 piles AAA LR03 1.5V ~2 ans																																																																																																
Eléments optionnels: Sonde interne ou externe	10k ohms à 25°C																																																																																																
Radio Fréquence	868 MHz, <10mW.																																																																																																
Normes et homologation:	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Low voltage 2006/95/CE CEM 2004/108/CE																																																																																																
Environnement. (Températures)	0°C - 50°C -10°C à +50°C																																																																																																
Fonctionnement: Transport et stockage :	0°C - 50°C -10°C à +50°C																																																																																																
Protection électrique	IP30 Class II																																																																																																
Plage de réglage de la température ambiante	5°C à 35°C																																																																																																
Caractéristiques de régulations	Bande proportionnelle 2°C pour un cycle de 10min																																																																																																
Alimentation	2 piles AAA LR03 1.5V ~2 ans																																																																																																
Eléments optionnels: Sonde interne ou externe	10k ohms à 25°C																																																																																																
Radio Fréquence	868 MHz, <10mW.																																																																																																
Normes et homologation:	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Low voltage 2006/95/CE CEM 2004/108/CE																																																																																																
Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur:	0°C - 50°C -10°C bis +50°C																																																																																																
Transport- und Lagertemperatur:	IP30 Class II																																																																																																
Schutztart	5°C bis 35°C																																																																																																
Einstellbereich Raumtemperatur	Proportionalbereich (PWM 2 °C bei 10-min-Zyklus)																																																																																																
Regelverhalten	2 x AAA (Micro) 1.5V ~2 Jahre																																																																																																
Stromversorgung Lebensdauer	NTC 10k Ohm bei 25°C																																																																																																
Sensor-Elemente: Intern und extern (Option)	868 MHz, <10mW.																																																																																																
Funkfrequenz	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Low voltage 2006/95/CE CEM 2004/108/CE																																																																																																
Normen und Zulassungen:	Niederspannung 2006/95/CE EMC 2004/108/CE																																																																																																
Температура окружающей среды и рабочая температура:	0°C - 50°C																																																																																																
Температура транспортировки и хранения:	-10°C - +50°C																																																																																																
Задита:	IP30 класс II																																																																																																
Диапазон регулирования:	5°C - 35°C																																																																																																
Тип регулирования	ПИ регулирование (PWM, 2 С цикл 10 минут)																																																																																																
Питание	2 x AAA батарейки (Micro) 1.5B																																																																																																
Срок работы	~2 года																																																																																																
Температурные датчики: Встроенный и внешний (опция)	NTC 10k Ом при 25°C																																																																																																
Частота радиосигнала	868 МГц, <10мВт.																																																																																																
Соответствие нормам	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Low voltage 2006/95/CE CEM 2004/108/CE																																																																																																
Ваш термостат разработан в соответствии со следующими стандартами и нормативными документами	EMC 2004/108/CE (электромагнитная совместимость)																																																																																																

NL	BT-A RF	SK	BT-A RF	HU	BT-A RF	SE	BT-A RF
PRODUCTOMSCHRIJVING	- Radiofrequente-thermostaat ("RF") (868 Mhz), ontworpen om verschillende soorten verwarmingssystemen te kunnen regelen.	- Ga nu terug naar de thermostaat en schakel deze uit. Controleer nogmaals of de ontvanger uitgeschakeld is. (Het rode lampje moet uitgeschakeld zijn.)	VŠEOBECNE - BT rádiový termostat (868 MHz) na samostatnú reguláciu, v spojení s BT rádiovými rozdeľovačmi.	- Chodte opäť k termostatu a vypnite ho. Na prijímací opäť overte, či sa tiež vypol. (Červená LED-ka nesvetia.)	BEMUTATÁS - BT rádiófrekvenciás szobatermosztát (868 MHz) a helyiségenkénti vezérléshez, a BT zónaszabályzó egységekkel.	- Menjen a termosztáthoz és kapcsolja ki! Ellenőrizze ismét a jelfogón, hogy ezt szintén érzékelte-e (a vörös LED már nem világít)!	PRESNTATION
Comfort De ingestelde temperatuur (die via de knop aangepast kan worden) wordt continu gevolgd.		<ul style="list-style-type: none"> ○ Als de RF-signalen goed ontvangen zijn, stelt u de gewenste temperatuur in. ○ Als de RF-signalen niet goed zijn ontvangen, controleert u de positie en de afstand van de ontvanger. 	X Režim „Komfort“/ZAPNUTÝ Permanentne sa riadi teplotou nastavenou prostredníctvom nastavovacieho gombíka.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ak bol rádiový signál prijatý správne, nastavte želanú teplotu. ○ Ak rádiový signál neboli správne prijatý, preskušajte inštaláciu (pozíciu termostatu, vzdialenosť...) 	KOMFORT ÜZEMMÓD/BE Folyamatosan a beállított célhőmérsékletre szabályoz (középső beállító gomb).	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ha a rádiófrekvenciás jelek közvetítésében nem volt probléma, akkor állítsa be az igényeinek megfelelő hőmérsékletet! ○ Ha a rádiófrekvenciás jelek közvetítése nem volt hibamentes, akkor vizsgálja át a szerelést! (jelfogó helyzetet, távolságot,...) 	Komfort Inställd temperatur följs alltid.
UIT Gebruik deze modus als u de zone uit wilt schakelen die door de thermostaat beheerd wordt.	* Tijdens de configuatiemodus kunt u de thermostaat het beste in de buurt van de ontvanger plaatsen. Zo zal de installatie makkelijker verlopen. (Hanteer een minimale afstand van > 1 meter)	VYPNUTÝ Zvolte si tento druh režimu, ak chcete vypnúť oblasť kontrolovanú termostatom	<ul style="list-style-type: none"> ○ Na uľahčenie inštalácie by sa mal termostat, aspoň pokiaľ je v moduse konfigurácie, nachádzať pri BT- rádióvom rozdeľovači. (Pritom je potrebné dodržať minimálny odstup cca 1 meter.) 	PREVÁDZKA Ak nastavíte požadovanú teplotu alebo prepnete prepínač ON/OFF, LED kontrolka bliká cca 2 sekundy rýchlo na zeleno. (Rýchlo blikajúca červená indikuje nízky stav batérie)	BEKAPCSOLÁS A LED 4 másodpercig szaporán villog	<ul style="list-style-type: none"> ○ A szerelés megkönnyítése érdekében a termosztát a jelfogó közelében legyen a konfigurálás ideje alatt (a távolság ne legyen több 1 méternél) 	OFF Används för att koppla bort aktuell zon.
START UP De LED indicator zal snel knipperen gedurende 4 seconden		WERKING Indien u de ingestelde temperatuur aanpast of de modus wijzigt, zal de ontvanger aangestuurd worden: de groene LED zal 2 sec snel knipperen om aan te geven dat het signaal aankomt. (rood knipperen geeft aan dat de batterijen leeg raken)		RÁDIOVÁ KONFIGURÁCIA LED kontrolka bliká rýchlo počas 4 sekúnd	RÁDIOFREKVENCÍAS KONFIGURÁLAS A RÁDIOFREKVENCÍAS KONFIGURÁLAS	<ul style="list-style-type: none"> ○ A célhőmérséklet megváltoztatásakor vagy BE/KI kapcsoláskor a LED 2 másodpercig szaporán villog (szapora, vörös villogás alacsony elemtöltöttségre utal*) 	„RF“ KONFIGURATION
„RF“-CONFIGURATIE	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel allereerst de modusknop van de thermostaat in de UIT-stand. • Vervolgens (*) moet de ontvanger van de RF-thermostaat in de "RF init"-modus gezet worden (zie ook de bijsluiter van de ontvanger). • Schakel de modusknop van de thermostaat in de comfort -stand. Indien het inlezen gelukt is, zal de groene LED snel flitsen. Anders zal de groene LED 10 sec langzaam knipperen - U kunt nu de RF-afstand controleren. Ga naar de ruimte die geregeld moet worden. Plaats uw thermostaat op de gewenste plek (aan de muur of op tafel...). Vervolgens zet u de thermostaat in de Comfort-modus (instelling voor de temperatuur 35 °C). Sluit de deur en ga naar de ontvanger om te controleren of de nieuwe status van de thermostaat ontvangen is. (Een rood lampje geeft over het algemeen de verwarming aan). 	ROOD OF ORANJE Rood (interne sensorregeling) Verwarmingsindicatie (een paar seconden nadat de gewenste temperatuur is ingesteld)	<ul style="list-style-type: none"> • Rood of oranje: Verwamer 	LED svieti na červeno Ovládanie pomocou snímača vnútornej teploty v miestnosti (niekoľko sekúnd po nastavení požadovanej teploty)	FOLYAMATOS VÖRÖS LED: Belső hőmérsékletérzékelőn keresztlüli szabályozás (néhány másodpercig tart a célhőmérséklet beállítása után)	<ul style="list-style-type: none"> • Börja med att sätta termostaten i läge OFF. • För att para ihop (*) RF termostaten med mottagaren måste du sätta mottagaren i läge "RF init". (Läs manualen för mottagaren) • Ställ termostaten i läge Komfort . När termostaten är korrekt inställd kommer lysdioden snabbt att blänka grönt, annars kommer den att börja blänka långsamt efter 10 sek 	Röd (Intern givare) Indikering värmefördröjning(några sekunder fördräjning efter ändrat börvärde)
Oranje (externe sensorregeling) Verwarmingsindicatie (een paar seconden nadat de gewenste temperatuur is ingesteld)	<ul style="list-style-type: none"> • Oranje: Verwamer 	LED svieti na oranžovo Ovládanie pomocou snímača vonkajšej teploty. (niekoľko sekúnd po nastavení požadovanej teploty)	<ul style="list-style-type: none"> • OFF: mimo prevádzky 	FOLYAMATOS narancs LED: Belső hőmérsékletérzékelőn keresztlüli szabályozás (néhány másodpercig tart a célhőmérséklet beállítása után)	NINCS LED: nincs fűtési igény	<ul style="list-style-type: none"> - Du kan nu kontrollera räckvidden på radiokommunikationen, placera termostaten på sin plats välj Komfort och ställ värmen på max. Stäng eventuella dörrar som kan hindra radiosignalerna. Titta på mottagaren att den indikerar värmefördröjning på den aktuella kanalen. (Värmefördröjning indikeras normalt med en Röd indikering.) 	Orange (Extern givare) Indikering värmefördröjning(några sekunder fördräjning efter ändrat börvärde)
UIT controleren. Ga naar de ruimte die geregeld moet worden. Plaats uw thermostaat op de gewenste plek (aan de muur of op tafel...). Vervolgens zet u de thermostaat in de Comfort-modus (instelling voor de temperatuur 35 °C). Sluit de deur en ga naar de ontvanger om te controleren of de nieuwe status van de thermostaat ontvangen is. (Een rood lampje geeft over het algemeen de verwarming aan).		POZOR Ked je použitý termostat s dotykovou centrálnou jednotkou, termostat slúži ako snímač teploty v miestnosti. Požadovaná teplota a nastavanie sa vykonáva pomocou centrálnej jednotky.	<ul style="list-style-type: none"> * Pri výmene batérií vymenite prosím vždy obidve batérie 	FIGYELEM! Amennyiben a termosztátot egy érintőképernyős, központi egységgel használja, a termosztát csak a helyiség hőmérsékletének érzékelésére szolgál. A célhőmérséklet megadása és egyéb beállítások a központi egységen történnek. * Kérjön, minden minden elemet cserélje ki!	MŰSZAKI ADATOK	<ul style="list-style-type: none"> - Du kan nu kontrollera räckvidden på radiokommunikationen, placera termostaten på sin plats välj Komfort och ställ värmen på max. Stäng eventuella dörrar som kan hindra radiosignalerna. Titta på mottagaren att den indikerar värmefördröjning på den aktuella kanalen. (Värmefördröjning indikeras normalt med en Röd indikering.) 	TEKNISKA DATA
Bedrijfstemperatuur: Transport- en opslagtemperatuur: -10°C tot +50°C	0°C - 50°C -10°C tot +50°C	Teplota prostredia: Prevádzková teplota: Doprava a skladovanie:	0°C – 50°C -10°C do +50°C	Környezeti feltételek Üzemelő hőmérséklet: Szállítási és tárolási hőmérséklet:	0°C - 35°C -10°C-tól +50°C-ig	Omgivningstemperaturer: Drift: Lagring och transport:	0°C – 50°C -10°C till +50°C
Elektrische beveiliging	IP30 Klasse II	Elektrická ochrana	IP30 Trieda II	Védelmi osztály	IP30 Class II	Elektriskt skydd	IP30 Klass II
Instelbereik	5°C tot 35°C	Rozsah nastavenia teploty	5°C do 35°C	Beállítási tartomány	5°C to 35°C	Inställbart temperaturområde	5°C till 35°C
Regelkarakteristiek	Proportionele band (PWM 2°C voor een cyclus van 10 minuten)	Riadenie:	Proporcionálne pásmo (PWM 2 °C pri 10 min. cykle)	Szabályzási karakterisztika	Arányos tartomány (PWM 2 °C 10 perces ciklusokban)	Reglermetod	Proportionell Band (PWM 2°C i 10min cykel)
Voeding Levensduur	2x LR03 Alkaline-batterij AAA van 1,5 Volt -2 jaar	Zdroj napájania: Životnosť:	2 x AAA (Micro) 1.5V ~2 roky	Tápellátás Elettartam	2 x AAA alkáli elem 1.5V kb. 2 év	Spänningssättning Batterilivslängd	2 AAA LR03 1.5V Alkaline ~2 år
Sensorelementen: Intern en extern (optie)	NTC 10kΩ bij 25°C	Senzorové prvky: vnútorný a vonkajší	NTC 10k Ohm pri 25°C	Érzékelő elem: Belső és különb (opcionális)	NTC 10k Ohm 25°C-nál	Typ av givare: Intern & Extern (option)	NTC 10kΩ at 25°C
Radiofrequentie	868 MHz, <10mW.	Frekvencia	868 MHz, <10mW.	Rádiófrekvencia tartomány	868 MHz, <10mW.	Radio Frekvens	868 MHz, <10mW.
Normen en homologatie:	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Laagspanning 2006/95/CE EMC 2004/108/CE	Normy a homologizácia: Váš termostat bol navrhnutý podľa zhody s týmito normami, alebo inými normatívnymi dokumentami	868 MHz, <10mW. EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Nízke napátie 2006/95/CE EMC 2004/108/CE	Nomák és komfortitás	Az Ön termostátja a következőknek felel meg:	Norer och homologation:	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC Alacsony fesz 2006/95/CE EMC 2004/108/CE
Uw thermostaat is ontworpen in overeenstemming met de volgende normen of andere normatieve documenten:							