



## Selbstdichtende Ablaufstutzen zur Einleitung des Kondensats in die Abwasserleitung

Die Verbindung der Kondensatdruckleitung mit der Falleitung ist für den Installateur oftmals mit aufwändigen und zeitraubenden Montagearbeiten verbunden.


Die Montagehilfen ACC00919 (für Kondensatdruckleitung mit 6 mm Innendurchmesser) und ACC00920 (für Kondensatdruckleitung mit 10 mm Innendurchmesser) bieten hier eine schnelle und saubere Lösung:

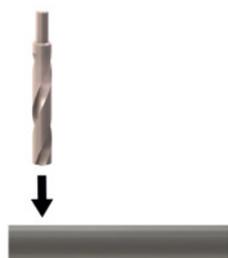


1. In die Wandung der Abwasserleitung ein Loch mit 10 mm Ø (für ACC00919) bzw. 18 mm Ø (für ACC00920) bohren

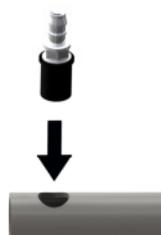

2. Ablaufstutzen mit dem schwarzen Gummitteil nach unten in das Bohrloch stecken

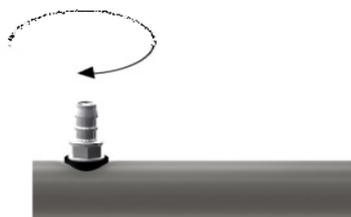

3. Gewindestutzen anziehen

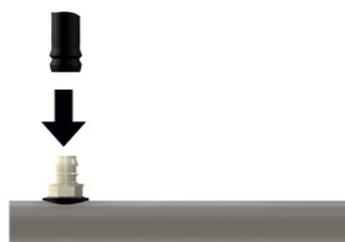

4. PVC-Schlauch aufstecken und gegebenenfalls mit Kabelbinder fixieren

Artikelnummer	ACC00919	ACC00920
für PVC-Schlauch Innen-Ø	6 mm	10 mm
Erforderliche Bohrung in Abwasserleitung	Ø 10 mm	Ø 18 mm
Lieferumfang	5 Stück	5 Stück