


# Montageanleitung


## Im Set

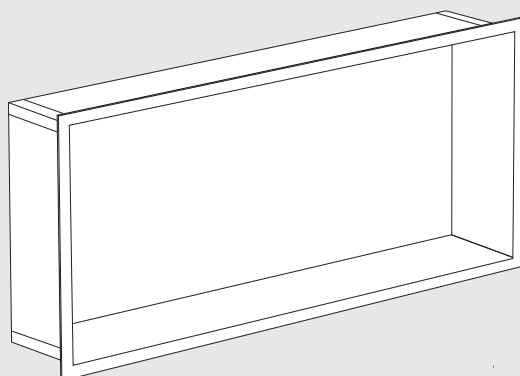

FPWM 200/10  
FPWM 300/10  
FPWM 600/10


FPWMLWH 200/10  
FPWMLWH 300/10  
FPWMLWH 600/10

FPWMLBL 200/10  
FPWMLBL 300/10  
FPWMLBL 600/10

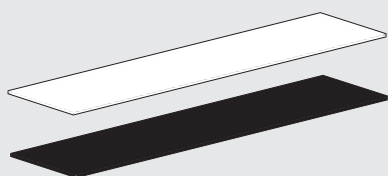


Glasabdeckung für den Boden des Regals









Unterputz Einbaurahmen Für Nassbereich  
mit Abdichtmanschette

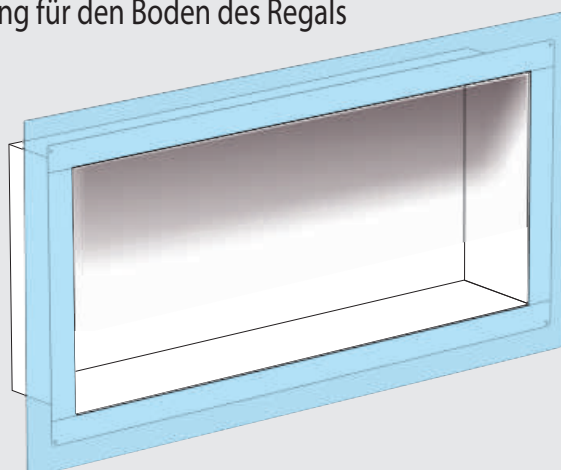


## Werkzeug

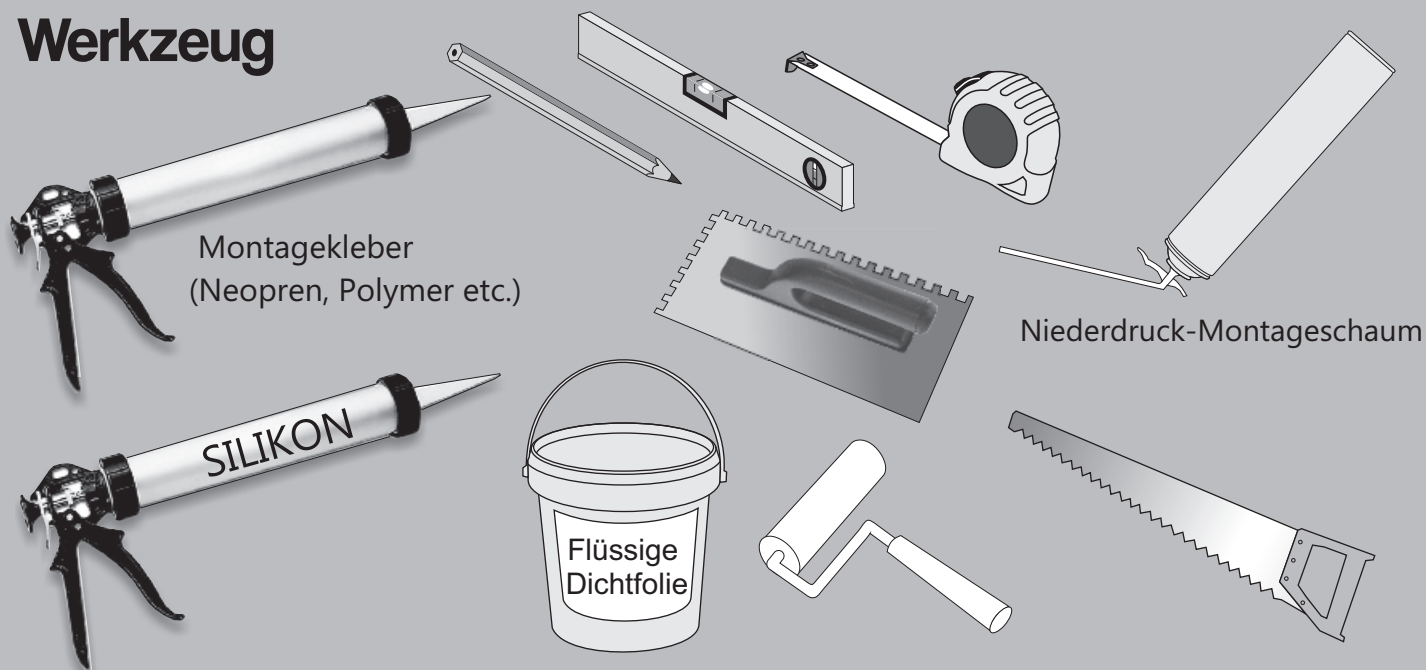





# Montage mit Einbaurahmen

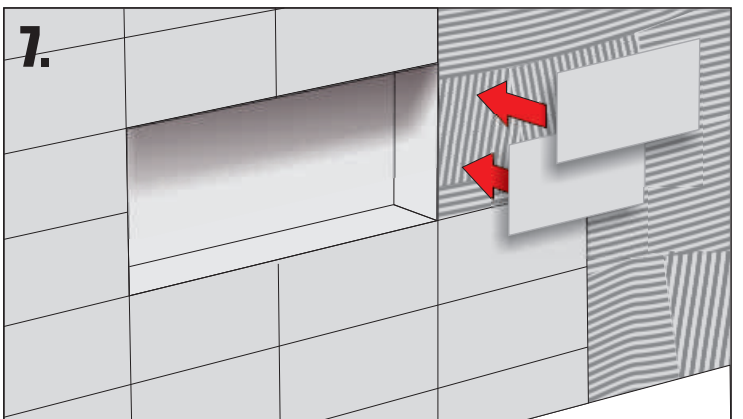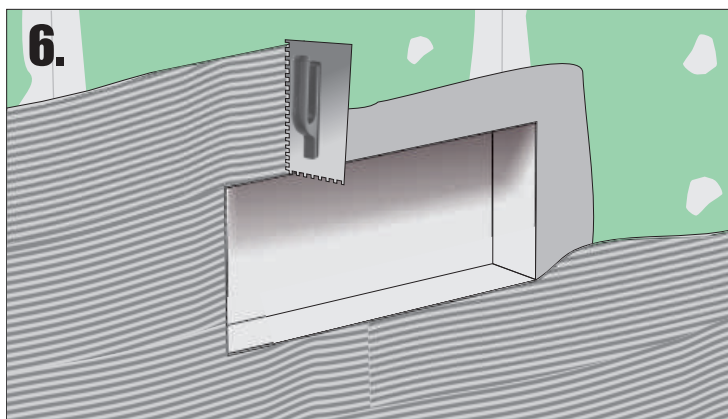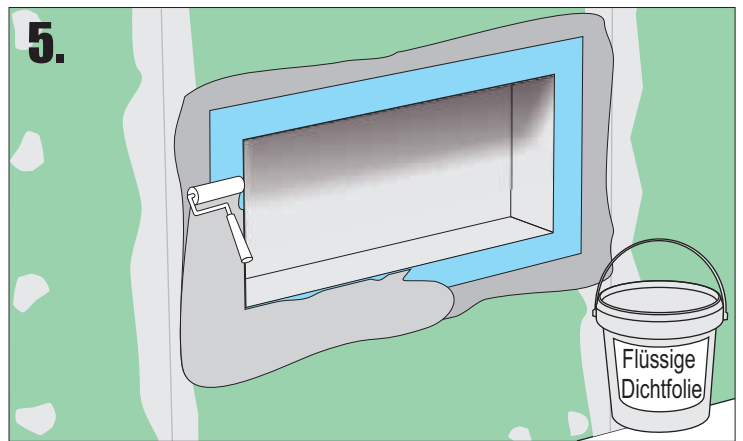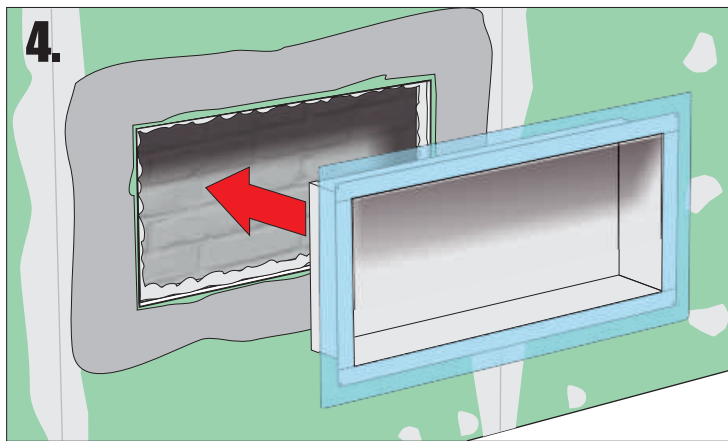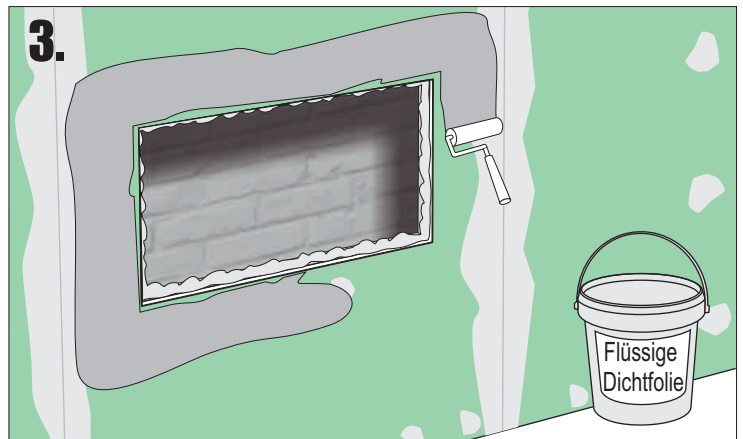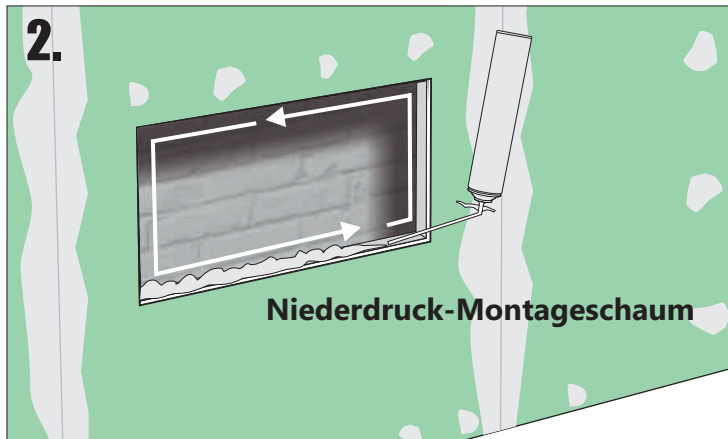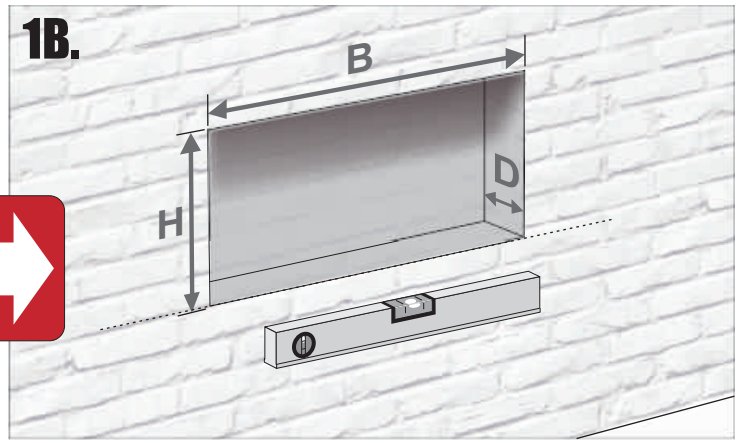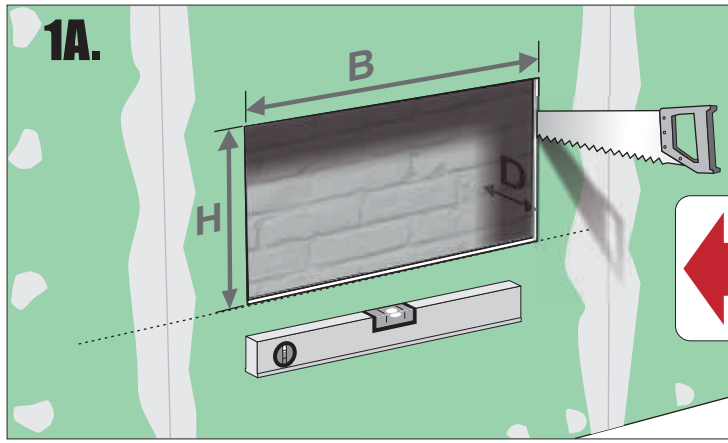

# Montage mit Einbaurahmen

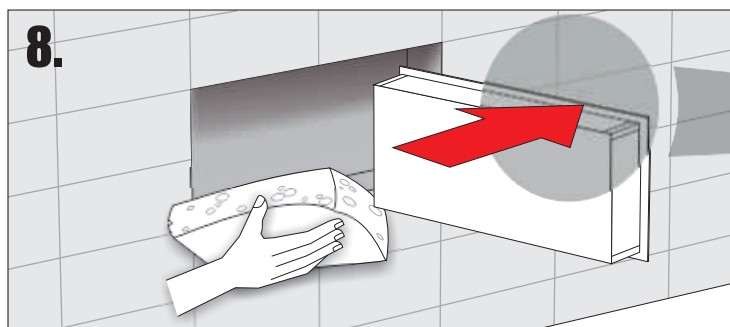

+

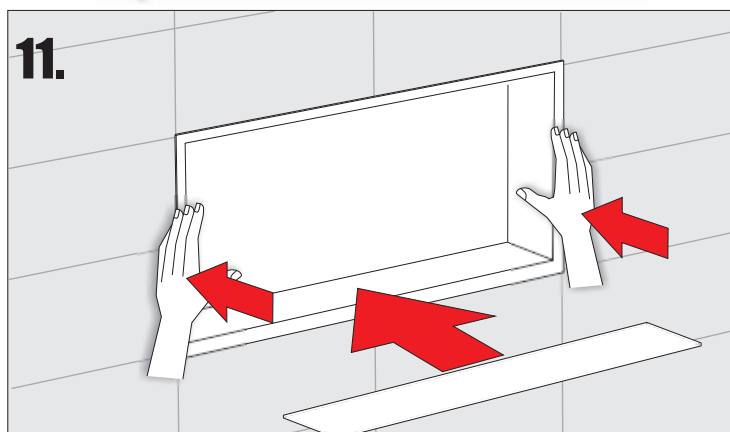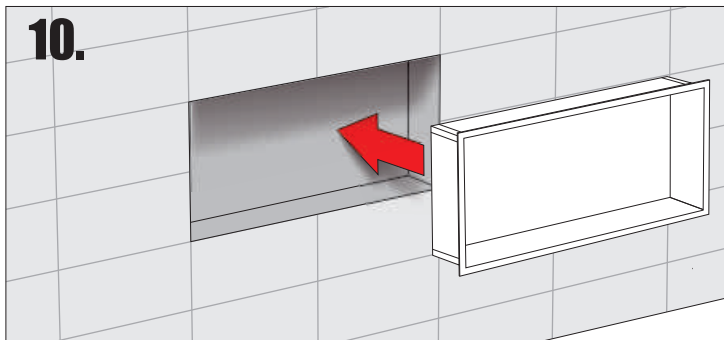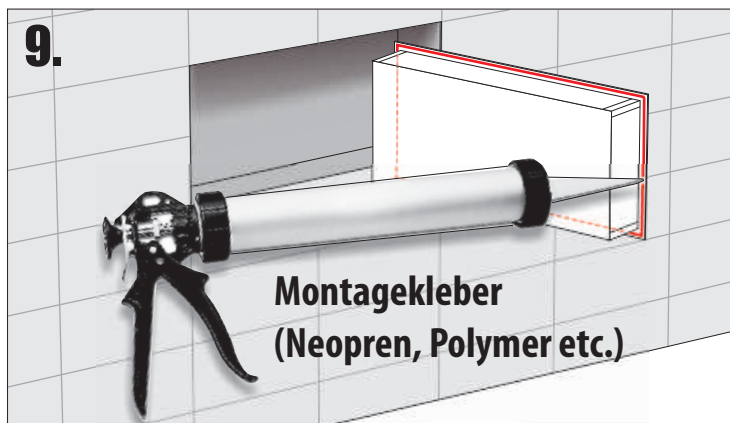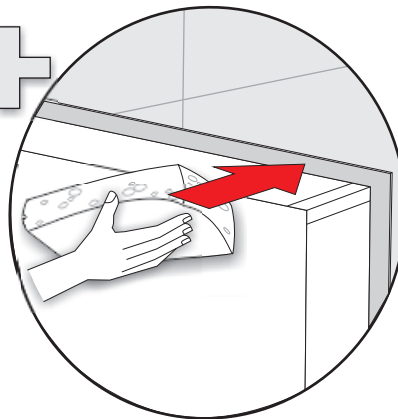

Die Möglichkeit der Montage einer Glasauflage. **HINWEIS!** Die Oberfläche des Overlays sollte sauber gehalten werden!

- Die Produktzeichnungen haben nur illustrierenden Charakter. Die Produkte können in der wirklichkeit kleine unterschiede zwischen der Grafik und der Montageanleitung zeigen. Das hat aber keinen Einfluss auf die Funktionalität und den optischen Eindruck.