
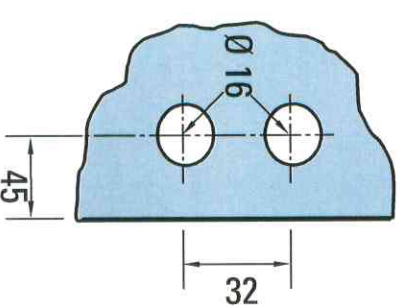
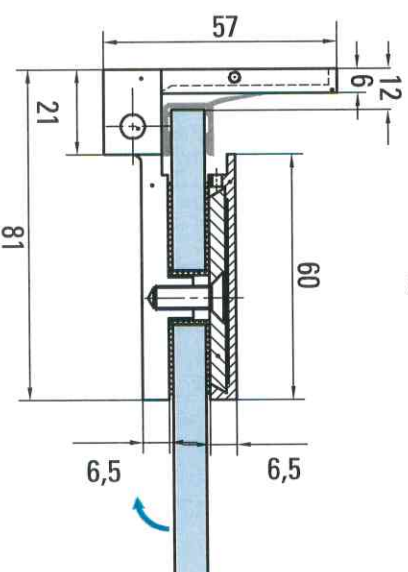


Duschtürband Rock

Glas-Wand 90°

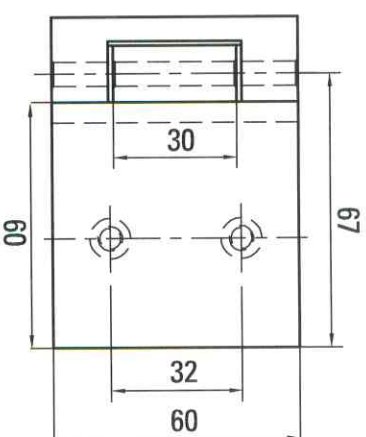

Duschtürband Rock

- Glas-Wand 90°-Anschlagtürband
- Öffnungswinkel 90° nach außen öffnend für 8 mm ESG
- Dichtung durchgehend montierbar
- mit Langlochverstellung und Abdeckung aller Schrauben
- Nulllage durch Magnetdichtung oder Anschlag

Pflegehinweise


Die Duscheschläge dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuer- oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Glasbearbeitung für 8 mm ESG
mit Restspaltmaß 12 mm
mit Dichtung d211 durchlaufend






1

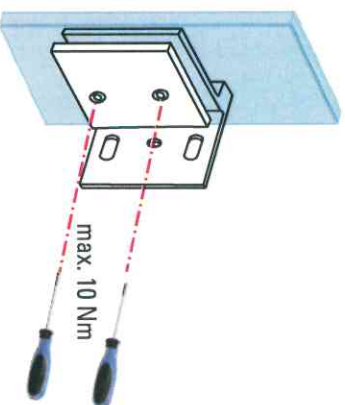


Den Körper des Duschtürscharniers mittig im Glasschnitt positionieren um den maximalen Verstell-Bereich für die Einstellung der Duschtür zu gewährleisten. Die Klemmplatte mittels der 2 Innensechskantschrauben mit dem Scharnierkörper verbinden. Abwechselnd bis zum Erreichen des maximalen Drehmoments von 10 Nm anziehen. Den Vorgang nach 15 Min. wiederholen. Die Scharniere sind für 8 mm ESG vorgerichtet

2

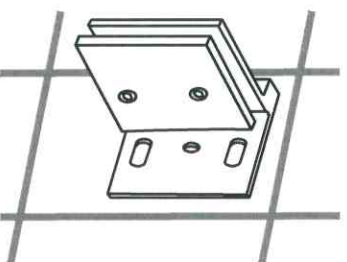

Das Duschtürscharnier sollte nicht auf oder in einer Fliesenfuge montiert werden. Um ein Kippen der Drehachse zu verhindern, sollte das Duschtürband eine vollflächige Auflage am tragenden Baukörper haben.

3

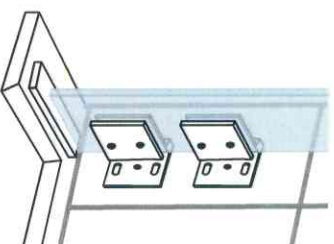


Aufsetzen des Türflügels auf den Duschassensrand mit den vormontierten Duschtürscharnieren um die Position der Bohrungen für die Wandmontageplatte anzuzeichnen.

Unterklotzen des Türflügels mit Montageklötzen in der Höhe des Abzugsmaßes der unteren Duschtürdichtung, sofern eine vorgesehen ist.


Wichtig: Schrauben und Dübel müssen den jeweiligen baulichen Situationen angepasst sein und werden vom Verarbeiter bestimmt. Die Schrauben sollten Edelstahl A2 oder A4 sein und einen Senkkopfdurchmesser von min. 8,5 mm und max. 10 mm aufweisen. Kopfhöhe beachten damit die Abdeckkappe ungehindert eingeschoben werden kann.

4

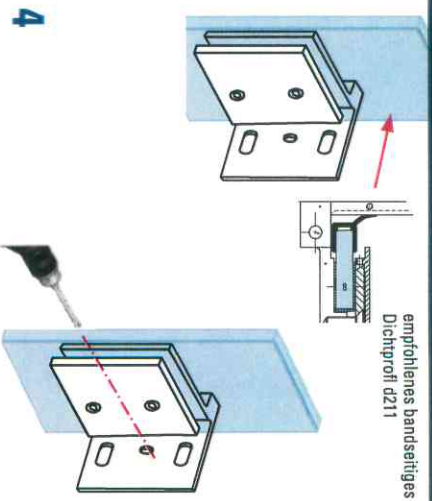

Nachdem der Türflügel ausgerichtet und sichergestellt ist, dass die Achsen des Bandpaares im Lot untereinander montiert sind, werden die Dichtprofile aufgesteckt. Nulllage durch Magneteinführung. Die endgültige Fixierung der Scharniere erfolgt nachdem die Dusche fertig ausgerichtet ist. Die Konstruktion des Scharniers erlaubt, dass die Bohrung mit einem 5 mm Bohrer in den tragenden Baukörper im montierten Zustand möglich ist.

5

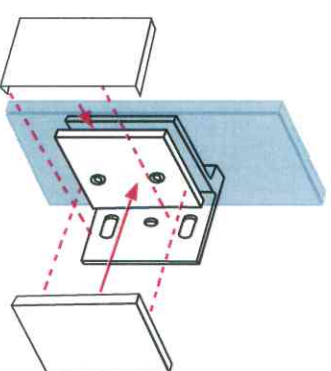

Abschließend die Abdeckleche seitlich auf die Langloch-Montageplatte aufschieben.