

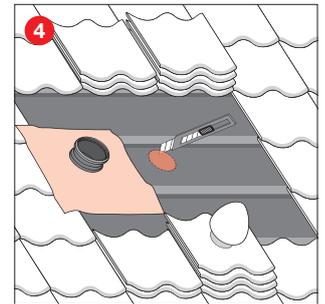
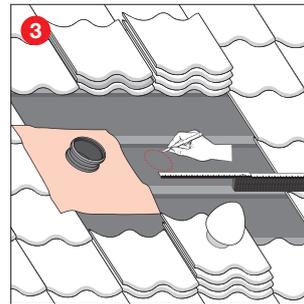


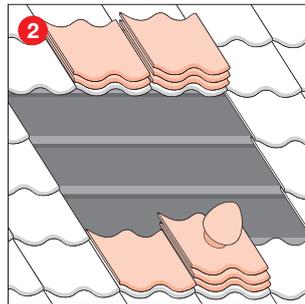

Montageanleitung




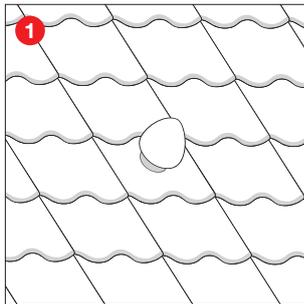


1

2 Lüftungspfanne und umliegende Ziegel entfernen.

3 Manschette nach Lüftungspfannenmaß einmessen.

4 Loch in Unterspannbahn schneiden.

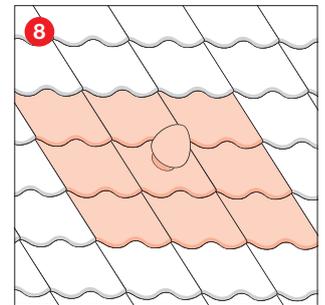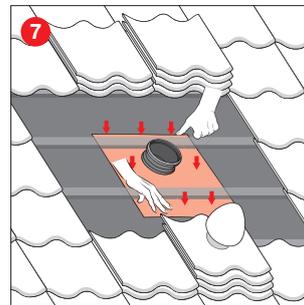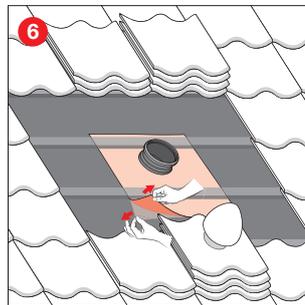
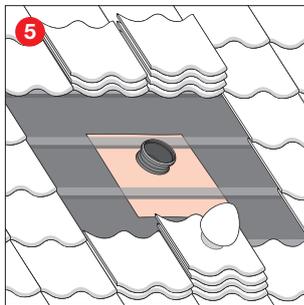


5 Manschette passgenau unter der Lattung auflegen.

6 Schutzfolie entfernen.

7 Manschette passgenau aufkleben.

8 Lüftungspfanne und umliegende Ziegel wieder einsetzen.

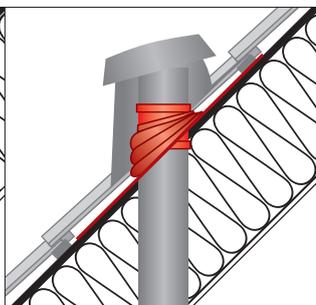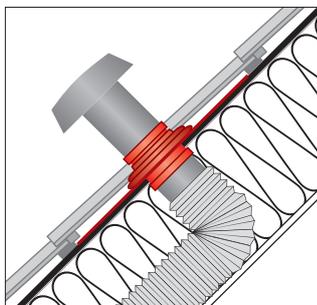

Gewerkeübergreifenden Anschluss von unten herstellen.

DICHT!



Verarbeitungshinweise:

Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden. Der Durchmesser der gewählten Manschette muss die zur Leitungsdurchführung passende Dimension haben. Saugfähige und poröse Untergründe wie Beton, Putz, Holzfein-faserplatten, etc. sind mit EISEDICHT® BUBI LF Haftprimer vorab zu behandeln. Im Zweifelsfall ist eine Klebprobe durchzuführen.