

Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 36 860 660-00



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Mischer Ø 78 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Armaturengruppe nach DIN 4109: 1



chrom

Zu diesem Artikel wird Zubehör benötigt.





Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 36 860 660-00

Maßzeichnung


mm [inches]



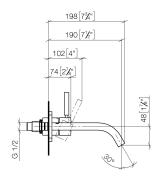

Alle Angaben in mm / inch = mm x 0,0394

Durchflussdiagramm

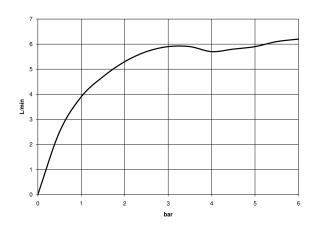



Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 36 860 660-00

Weitere Oberflächenvarianten



platin matt 36 860 660-06



schwarz matt 36 860 660-33

Weitere Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

Benötigtes Zubehör



35 816 970 90 UP-Wand-Einhandbatterie




35 860 970 90 UP-Wand-Einhandbatterie



Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 36 860 660-00

Ersatzteilstückliste

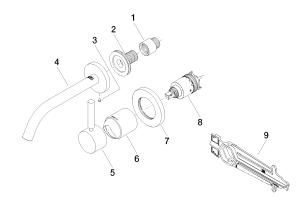

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	09 24 03 072 10 90	Verlängerung 1/2" x 20 mm -	1
2	09 24 03 280 90	Anschluss Ø 50 x 40 mm -	1
3	09 31 11 112 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M5 x 6 mm -	1
4	90 28 22 323 00-00	Auslauf für Waschtisch Wand 190 mm, 5,68 I/min chrom	1
5	90 20 66 007 00-00	Griff Hebel 52 x 35 x 117 mm - chrom	1
6	09 11 02 288-00	Haube Ø 45 x 55 mm - chrom	1
7	90 27 62 011 00-00	Abdeckung Ø 78 x Ø 45,7 x 9 mm - chrom	1
8	90 15 05 064 01 90	Kartusche mit Adapterplatte Ø 35 mm x 58,6 mm -	1
9	09 30 09 064 90	Montageschlüssel für Unterputz- Einhandbatterie Drehmomentschlüssel 10 Nm -	1