

Waschtisch - IMO

Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 36 861 670-00



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf 80 x 60 mm
- Rosette für Mischer 80 x 80 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Armaturengruppe nach DIN 4109: 1



chrom

Zu diesem Artikel wird Zubehör benötigt.


**Waschtisch - IMO**

**Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom**

**Artikelnummer: 36 861 670-00**


**Maßzeichnung**

mm [inches]

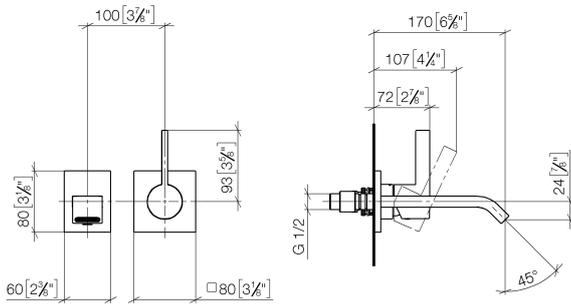

Alle Angaben in mm / inch = mm x 0,0394

**Durchflussdiagramm**

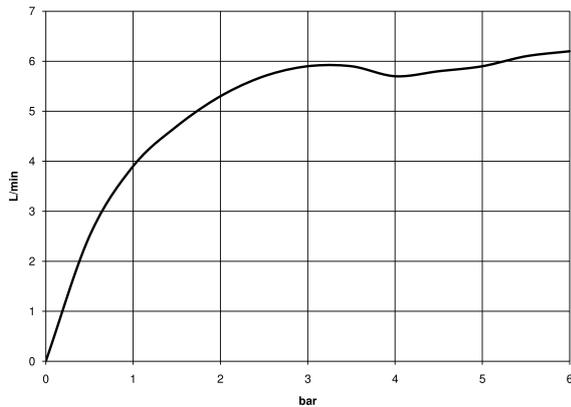



Waschtisch - IMO

Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 36 861 670-00

## Weitere Oberflächenvarianten



platin matt

36 861 670-06


Weitere Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

## Benötigtes Zubehör



35 816 970 90

UP-Wand-Einhandbatterie  
Mischer rechts -

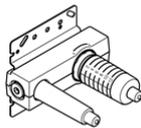

35 860 970 90


UP-Wand-Einhandbatterie  
Mischer rechts -

Waschtisch - IMO

Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 36 861 670-00

Ersatzteilstückliste

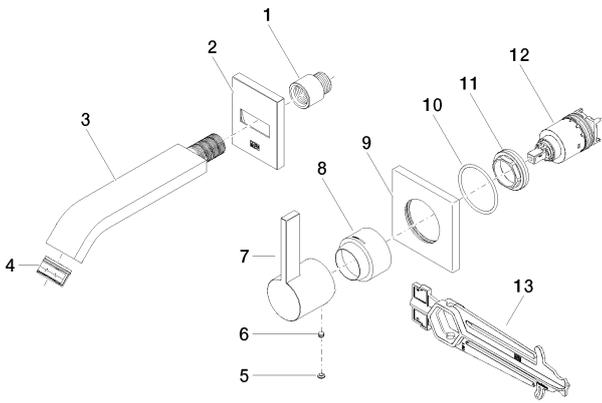

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	09 24 03 072 10 90	Verlängerung 1/2" x 20 mm -	1
2	90 27 67 005 00-00	Rosette 60 x 80 x 9 mm - chrom	1
3	04 28 22 243 00-00	Auslauf 38 x 40 x 209 mm - chrom	1
4	90 29 03 045 00 90	Luftsprudlereinsatz ohne Begrenzung 32 x 8 mm -	1
5	Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - chrom	1	
6	04 31 11 112 00 90	Befestigung Gewindestift M5 x 6 mm -	1
7	09 20 67 004-00	Griff Hebel 45 x 46 x 116 mm - chrom	1
8	09 11 02 530-00	Haube	1
9	09 27 78 039-00	Rosette 80 x 80 x 9 x Ø 45,7 mm - chrom	1
10	09 14 10 049 90	O-Ring 45,69 x 2,62 mm -	1
11	09 24 04 105 90	Befestigung Ø 40 x 12 mm -	1
12	90 15 05 064 01 90	Kartusche mit Adapterplatte Ø 35 mm x 58,6 mm -	1
13	09 30 09 064 90	Montageschlüssel für Unterputz-Einhandbatterie Drehmomentschlüssel 10 Nm -	1